

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

Blu-ray en 3D
Base para iPod/iPhone

HTS8562



Sumérgete al máximo en el sonido de todas las películas

Obsesión por el sonido

Con el sistema de cine en casa HTS8562 con Crystal Clear Sound de Philips puedes escuchar y apreciar hasta el último detalle, tal y como lo concibió el artista o director. Reduce al mínimo el procesamiento de audio y reproduce la fuente del sonido de forma precisa, sin distorsión.

Descubre el sonido Crystal Clear

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido Surround de alta fidelidad
- Sonido Crystal Clear para una nitidez y unos detalles de sonido superiores
- La calibración automática sincroniza los altavoces para una acústica perfecta
- Tweeter de cúpula de gran calidad para un sonido Crystal Clear

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Altavoces posteriores inalámbricos opcionales para montaje sin líos de cables
- Elegantes altavoces de aluminio y cristal para garantizar un sonido sólido


Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Wi-Fi incorporado para disfrutar de los soportes conectados de forma inalámbrica
- El hub HDMI conecta los dispositivos HDMI para un sonido e imagen espectaculares
- Smart TV para disfrutar de servicios en línea y acceder a multimedia en el TV

PHILIPS


Destacados

Tweeter de cúpula de gran calidad

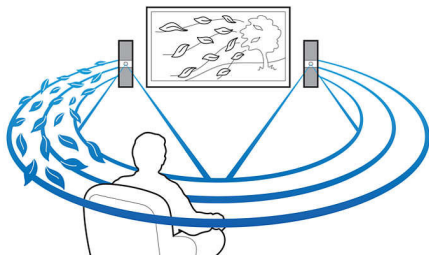


Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.

Calibración automática

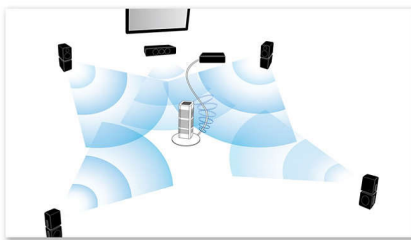


Ajustar tu nuevo sistema de cine en casa Philips para una experiencia acústica excepcional es muy fácil. Con sólo pulsar un botón del mando a distancia, el software de calibración de sonido se ejecuta y emite señales de prueba a los altavoces. El micrófono con calibración automática captura y analiza estas señales y realiza los ajustes necesarios teniendo en cuenta las distancias entre los altavoces y las posiciones de escucha, así como la potencia y la respuesta de retraso de las señales de audio de cada altavoz. En 60 segundos, se mejora y optimiza la experiencia acústica de la sala.

Hub HDMI

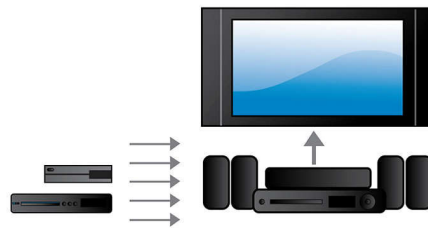

El hub HDMI proporciona puertos HDMI adicionales para que puedas conectar otros dispositivos, como la videoconsola o el sintonizador de alta definición, al cine en casa cómodamente. Al conectar los dispositivos mediante el hub HDMI, puedes disfrutar del sonido y la imagen en alta definición para todo el entretenimiento.

Wi-Fi incorporado

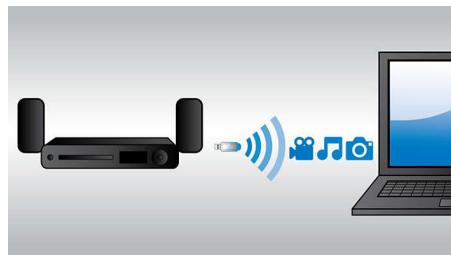

Gracias al Wi-Fi incorporado, solo tenés que conectar el sistema de cine en casa directamente a la red de tu casa para poder experimentar una gran selección de servicios populares. Podés disfrutar de algunos de los mejores sitios Web que ofrecen películas, imágenes, información de entretenimiento y otros contenidos en línea diseñados para adaptarse a la pantalla del televisor.

Full HD 3D Blu-ray



Disfrutá de películas en 3D en la comodidad de tu living con un televisor 3D Full HD. La

tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD de este sistema home cinema se consigue con anteojos especiales programados para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Podés disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

Smart TV



Los sistemas de cine en casa Philips con Smart TV ofrecen una selección de funciones destacadas, incluyendo Net TV, DLNA y MyRemote. Net TV te permite acceder a una gran variedad de información, servicios y entretenimiento online desde el televisor. Simplemente selecciona Net TV en el menú de inicio para empezar a explorar servicios, como las tiendas de vídeos a la carta*, para los últimos lanzamientos en HD, o el servicio de televisión a la carta. Con DLNA puedes acceder a las fotos, la música y las películas almacenadas en tu ordenador desde la comodidad de tu sofá. ¿No encuentras el mando a distancia? Simplemente utiliza tu smartphone o Tablet PC para controlar el sistema de cine en cada a través de la aplicación MyRemote de Philips.

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Nivelador automático de volumen, Mejora de diálogos, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Modo nocturno, Surround Plus, Control de agudos, medios y graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, Audio de alta resolución DTS-HD
- Potencia de salida del subwoofer: 230 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 230 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 4 x 135 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 1000 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Unidades del altavoz central: 1 tweeter de 1 pulgada, 2 woofers de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 5 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 3 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 tweeter de 1 pulgada, 2 woofers de 3"
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Music iLINK, USB
- Conexiones integradas: Wi-Fi
- Conexiones traseras: Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Conector de antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2,

- Toma de base para iPod/iPhone, Mini tomas de altavoces de ajuste fácil, Ranura para tarjeta SD/SDHC, Audio posterior inalámbrico
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de los subtítulos 21:9, Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Sincronización labial dinámica, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia
- Funciones de HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Tipo de contenido, Deep Color

Potencia

- Consumo de energía: 105 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Accesorios

- Accesorios compatibles: Audio posterior inalámbrico RWSS5510, Soporte para el suelo STS1300, Soportes para altavoces STS9501, Soportes para montaje en pared STS9510
- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, Micrófono con calibración automática, Base para iPod/iPhone DCK3060, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 435 x 63,5 x 342,5 mm
- Peso incluido embalaje: 18,9 kg

- Peso de la unidad principal: 4 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 565 x 443 x 395 mm
- Altavoz central (An x Al x Pr): 280 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 1,4 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 2 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 97 x 301 x 120 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 196 x 395 x 342 mm
- Peso del altavoz frontal: 1.45 kg
- Peso del subwoofer: 4,9 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 97 x 301 x 120 mm
- Peso del altavoz posterior: 1.5 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Longitud del cable de subwoofer: 3 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, WAV, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wav, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imágenes: GIF, JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: HD (720p, 1080i, 1080p/24 cps), Escaneado progresivo, Realce visual

Televisores Philips a juego*

- Cinema 21:9 serie Gold: 50PFL7956

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: AVCHD, BD, BD-R / BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD,

Especificaciones

JPEG progresivo, PNG

- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Sostenibilidad

- Empaquetado: Cartón corrugado 80% reciclado, Manual electrónico de usuario, Sin Polyfoam, Tinta

a base de soja

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, Alta definición WMV, WMV SD



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 3.2.6

EAN: 87 12581 58154 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para comprobar si la función de vídeo a la carta está disponible en tu país, visita www.philips.com/blu-ray.