

Philips
DVD'li ev sinema sistemi

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı



HTS3366



Yüksek netlikte video ve surround sesin tadını çıkarın

kule hoparlörlerle

Bu sistemin sunduğu yüksek çözünürlüklü görüntü ve surround ses, muhteşem bir ev eğlencesi sağlar. 1080p HDMI geliştirme ile keskin görüntünün ve USB sürücülerden, portatif ortam oynatıcılarından ve neredeyse tüm disklerden oynatabilmenin keyfini çıkarın.

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı, USB flash sürücülerden video/müzik oynatır

Ses ve videoya hayat verir

- HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliştirme
- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması
- Gelişmiş, derin bir bas deneyimi için DoubleBASS
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Filmlerde ve müzikte daha iyi duyulabilen sesler için Clear Voice

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- WMV, DivX, WMA, MP3 ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar

Kolay kurulum ve kullanım

- EasyLink, tek uzaktan kumandayla tüm EasyLink ürünlerini kontrol eder
- Yerleştirme özgürlüğü için zemin hoparlörleri

PHILIPS

sense and simplicity


Özellikler

HDMI 1080p



HDMI 1080p geliştirme, kristal netliğinde görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği ("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında yaygın rastlanan titreşimli görüntüyü ortadan kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son olarak HDMI, sıkıştırılmamış dijital HD videoyu ve dijital çok kanallı sesi analoga dönüştürmeden taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmış mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

Yüksek hızlı USB 2.0 Bağlantısı

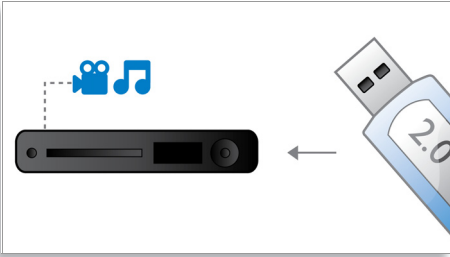

Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veri Yolu) veya USB, PC'leri çevre birimlerine ve elektronik cihazlara kolayca bağlamak için kullanılan bir protokol standardıdır. Yüksek Hızlı USB cihazların veri aktarım hızı, orijinal USB'lerin 12 Mb/s hızına karşılık 480 Mb/s'ye kadar ulaşır. Yüksek Hızlı USB 2.0 Bağlantısı ile yapmanız gereken tek şey, USB cihazınızı takmak, film, müzik veya fotoğrafı seçmek ve hemen oynatmak.

DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Karaoke Puanlaması



Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

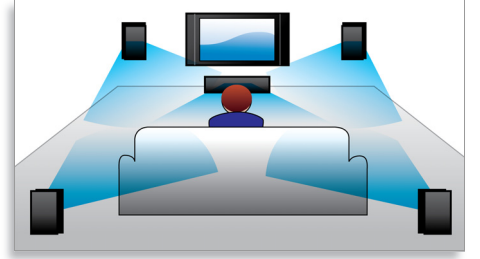


Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Zemin hoparlörleri

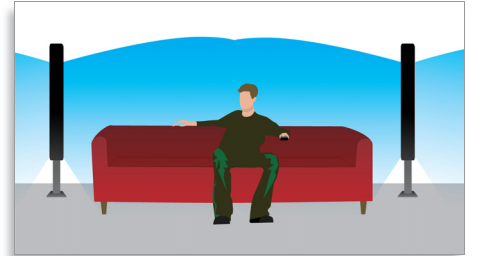

Yerleştirme özgürlüğü için zemin hoparlörleri



Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p), Aşamalı Tarama, Video Geliştirme (720p, 1080i/p)

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 4x75W, 2x150W
- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 150-18000 Hz
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB
- Ses Sistemi: DTS, Dolby Dijital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ekolayzır ayarları: Rock, Aksiyon, Klasik, Konser, Drama, Dinlenme, Oyun, Spor

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Çalma Ortamı: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB flash sürücü
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Resim Oynatma

- Resim sıkıştırma formatı: JPEG
- Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, USB flash sürücü
- Görüntü geliştirme: Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Tuner/Alım/İletim

- Tuner Bantları: FM
- Önceden ayarlanmış Ses Kanalı sayısı: 40

Bağlanılabilirlik

- Ön / Yan bağlantılar: 3,5 mm'lik jak için mikrofon girişi, Yüksek Hızlı USB, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, Komponent Video çıkışı, S-Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, AUX girişi, FM Anteni, Easy-fit hoparlör konektörleri, Dijital koaksiyel giriş

Güç

- Güç kaynağı: 120/230VAC, 50/60Hz
- Bekleme durumunda güç tüketimi: < 1 W
- Güç tüketimi: 100 W

Hoparlörler

- Uydu Hoparlörü: 2 Zemin sütunu
- Uydu hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Uydu hoparlör empedansı: 3 ohm

- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Merkez Hoparlör: Manyetik korumalı, 3 yönlü
- Merkez hoparlör sürücüler: 1 x 2" tweeter, 2 x 2,5" woofer
- Merkez hoparlör empedansı: 6 ohm
- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer empedansı: 6 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz
- Subwoofer tipi: Pasif

Aksesuarlar

- Birlikte Verilen Aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pili, CVBS video kablosu, FM anteni, AM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Set boyutları (G x Y x D): 435 x 58 x 360 mm
- Set ağırlığı: 3,7 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 103 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 203 mm
- Ön Hoparlör Derinliği: 71 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,54 kg
- Arka Hoparlör Genişliği: 262 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 1199 mm
- Arka Hoparlör Derinliği: 264 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,53 kg
- Orta hoparlör boyutları (G x Y x D): 440 x 105 x 75 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,39 kg
- Subwoofer boyutları (G x Y x D): 163 x 363 x 369 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 5,08 kg
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 970 x 435 x 410 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22,4 kg

Dış Karton

- EAN: 87 12581 38940 6
- Brüt ağırlık: 22,2 kg
- Dış karton (L x G x Y): 97 x 41 x 43,5 cm
- Net ağırlık: 18,85 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 3,35 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 97 x 43,5 x 41 cm
- EAN: 87 12581 38940 6
- Brüt ağırlık: 22,2 kg
- Net ağırlık: 18,85 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 3,35 kg

Ürün boyutları

- Kablo uzunluğu: 0 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 0 x 0 x 0 cm
- Ağırlık: 0 kg



Yayın tarihi 2009-11-10

Sürüm: 4.0.7

12 NC: 8670 000 36329
EAN: 87 12581 38940 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com