

Philips  
Беспроводная AC

NFC  
Bluetooth

SB3350



## Звук, заполняющий ваш дом

SB3350 станет вашим незаменимым помощником. Среди преимуществ: питание от батарей, поддержка NFC, совместимость со всеми Bluetooth-устройствами и потоковая передача музыки в высоком качестве.

### Кристально чистый звук

- Динамическое усиление НЧ для поддержания низких частот для глубокого баса на любом уровне громкости
- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Динамичный, заполняющий комнату звук

### Элегантная и компактная

- Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни


### Многофункциональность

- Питание от батарейки или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте
- Встроенный микрофон для громкой связи
- Удобное подключение к смартфонам с поддержкой NFC по Bluetooth одним касанием
- Заряжайте второе мобильное устройство через порт USB
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств

**PHILIPS**


# Особенности

## Технология NFC

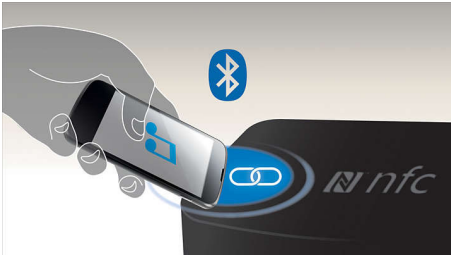

Технология NFC (Near Field Communications) позволяет выполнять подключение устройств по Bluetooth одним касанием. Поднесите смартфон или планшетный ПК с поддержкой NFC к AC и коснитесь поля NFC, чтобы включить систему. Установите Bluetooth-подключение и запустите потоковую передачу музыки.

## Беспроводная передача звука

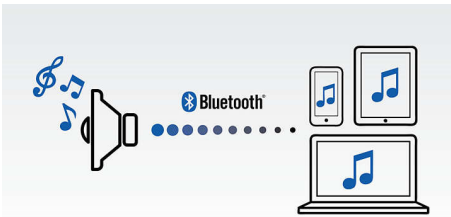


Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

## Динамичный, заполняющий комнату звук

Эта акустическая док-станция с двумя активными излучателями и фазоинвертором поддерживает цифровую технологию обработки звука и наполнит вашу комнату естественным звучанием и мощными глубокими басами.

## порт USB для второго устройства

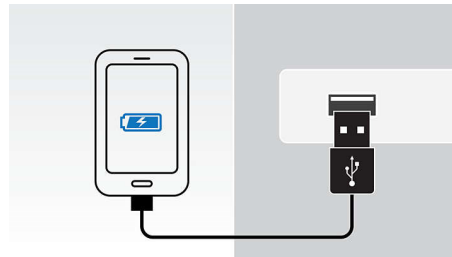

Для дополнительного удобства AC также оснащена портом USB для зарядки второго мобильного устройства, даже когда iPod/iPhone подключен к док-станции.

## Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно —

портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

## Динамическое усиление НЧ



Режим динамического усиления НЧ максимизирует ваши ощущения от музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

## Питание от аккумуляторов или электросети

Питание от батареек или электросети, на ваш выбор, для музыки в любом месте

## Компактный дизайн

Компактный дизайн для любого интерьера и стиля жизни

## Встроенный микрофон

Встроенный микрофон для громкой связи

# Характеристики

## Звук

- Выходная мощность: 12 Вт (среднеквадр.)
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Регулировка громкости: вверх/вниз
- Звуковая система: стерео

## Подключения

- Профили Bluetooth: A2DP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
- Аудиовход (3,5 мм)

## Совместимость

- iPod touch: 3 поколения или выше
- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

- другое устройство с поддержкой Bluetooth
- планшетными ПК и смартфонами на базе Android

## Мощность

- Тип элемента питания: AA (LR6)
- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
- Количество батарей: 4
- Время работы батареи: 8 часов

## Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 274 x 143 x 136 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 350 x 140 x 186 мм

## Зарядка

- USB-устройства: 5 В, 1 А



Дата выпуска 2024-04-21

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 69650 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)