




Philips Philips Fidelio
On-Ear-Kopfhörer mit
Bügel

Fidelio
Schwarz

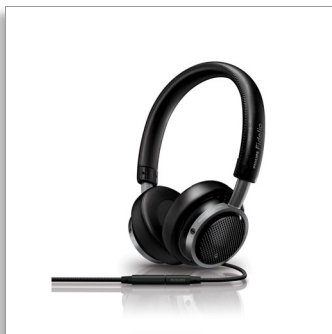

M1

Premium-HiFi-Qualität, egal wohin Sie gehen.

Philips Fidelio M1 kombiniert das Beste aus Sound und Komfort für ein authentisches Musikerlebnis unterwegs. Die fachmännische Verarbeitung sorgt für eine hervorragende Geräuschisolierung in einem leichten und dennoch robusten Design. Genießen Sie so überall Sound in HD-Qualität.

Hochwertiges Design für verbesserte Leistung

- Sauerstofffreies, mit Nylongewebe beschicht. Kabel f. hochwertiges Signal
- Hochwertige Materialien, darunter Aluminium und feines Leder

Ausgestattet für einfache Bedienung

- Integriertes Mikrofon mit Annahmetaste und Tasche

Erleben Sie jedes Detail

- Durch die akustische Abschirmung dringen keine Klangdetails nach außen
- Geschlossene Akustikarchitektur für hervorragende Geräuschisolierung
- Bassreflex-System für klare, dynamische und ausgewogene Bässe
- Speziell entwickelte doppelschichtige Ohrmuscheln für präzisen Sound
- Hochleistungsfähige Neodym-Lautsprecher für originalgetreuen Sound
- Sorgfältig getestete Lautsprecher für eine optimale Soundbalance
- Auf die Vorlieben anspruchsvoller Musikfreunde angepasster Frequenzgang

Entwickelt für reines Hörerlebnis

- Atmungsaktive Deluxe-Ohrmuscheln und Memory-Schaumstoff für perfekten Sitz

PHILIPS
Fidelio

Besonderheiten

Mikrofon, Taste zur Annahme, Tasche



Integriertes Mikrofon mit Annahmetaste und Tasche

Sauerstofffreies Kabel


Sauerstofffreies, mit Nylongewebe beschicht. Kabel f. hochwertiges Signal

Erstklassige Materialien



Hochwertige Materialien, darunter Aluminium und feines Leder

Akustische Abschirmung

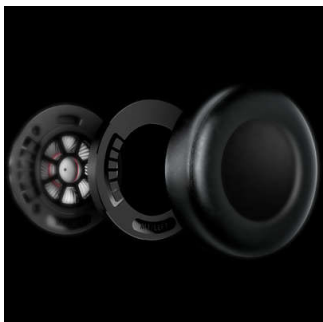

Die akustische Abschirmung basiert auf einer speziell entwickelten Spannsicherung in der

internen Kammer, die unnötigen Klangverlust vermeidet und sämtliche Sounddetails bewahrt. Dadurch wird eine hervorragende Basswiedergabe ermöglicht.

Geschlossene Akustikbauweise



Geschlossene Akustikarchitektur für hervorragende Geräuschisolierung.

Bassreflex-System (BRS)



Die geschlossene Akustikarchitektur bietet ein Bassreflex-System, das über Ohrmuscheln mit strategisch positionierten Öffnungen verfügt. Diese regulieren den Luftdruck in der internen Kammer und schaffen eine kontrollierte Umgebung für die Membran, um eine optimale Akustik zu ermöglichen. Gemeinsam mit der akustischen Abschirmung werden so sämtliche natürliche Sounddetails isoliert und präzise, dynamische Bässe bereitgestellt, ohne dabei Kompromisse bei der Klarheit der Soundwiedergabe einzugehen.

Doppelschichtige Ohrmuscheln



Die doppelschichtigen Ohrmuscheln des M1 wurden speziell zur Reduzierung von Resonanzen und Vibrationen für wahrhaft präzisen und glasklaren Sound entwickelt, sodass Sie alle Details wahrnehmen können. Die robuste Lagenkonstruktion des M1 sorgt für Widerstandsfähigkeit und Tragekomfort, damit Sie jahrelang Freude an diesem musikalischen Begleiter haben.


Hochauflösende Lautsprecher



Jeder Lautsprechertreiber wird vor seinem Einbau sorgfältig ausgewählt, abgestimmt und getestet, um perfekt ausgeglichenen und natürlichen Sound sicherzustellen. Die 40 mm Treiber nutzen hochleistungsfähige Neodym-Magnete für die optimale Soundauflösung in einem erweiterten Dynamikbereich und geben so selbst kleinste Sounddetails präzise wieder.

Sorgfältig getestete Lautsprecher

Sorgfältig getestete Lautsprecher für eine optimale Soundbalance.



Daten

Ton

- Frequenzgang: 15 bis 24.000 Hz
- Impedanz: 16 Ohm
- Lautsprecher-Durchmesser: 40 mm
- Empfindlichkeit: 106 dB
- Maximale Eingangsleistung: 150 mW
- Verzerrung (THD): <math>< 0,1\%</math> Klirrfaktor (THD)
- WBCV: 111 mV

Anschlüsse

- Kabelverbindung: Sauerstofffreies Kabel (1,1 m)
- Kompatibel mit: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, Nokia*, SAMSUNG*. *Zusätzlicher Stecker verfügbar durch Kundensupport für SONY und ältere NOKIA- und SAMSUNG-Modelle

Außenkarton

- Länge: 20 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Länge: 7.9 Zoll
- Breite: 16.9 cm
- Bruttogewicht: 1.542 kg
- Höhe: 26.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 71581 8
- Breite: 6.7 Zoll
- Höhe: 10.4 Zoll
- Nettogewicht: 0.41 kg
- Bruttogewicht: 3.399 lb
- Nettogewicht: 0.904 lb
- Eigengewicht: 1.132 kg
- Eigengewicht: 2.496 lb

Verpackungsmaße

- Höhe: 25 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 8 cm
- Höhe: 9.8 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 71581 1
- Breite: 7.7 Zoll
- Bruttogewicht: 0.66 kg
- Tiefe: 3.1 Zoll
- Nettogewicht: 0.205 kg
- Bruttogewicht: 1.455 lb
- Nettogewicht: 0.452 lb
- Eigengewicht: 0.455 kg
- Eigengewicht: 1.003 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 18 cm
- Breite: 16.4 cm
- Tiefe: 4.2 cm
- Breite: 6.5 Zoll
- Höhe: 7.1 Zoll
- Tiefe: 1.7 Zoll
- Gewicht: 0.166 kg
- Gewicht: 0.366 lb

Zubehör

- Aufbewahrungstasche
- Audiokabel: Mit Mikrofon und Annahmetaste