

飛利浦
開放式無線運動耳機

開放式貼合設計

骨傳導
行動間通話更清晰
LED 安全燈



TAA5608BK

好動的只有您

戴上這款無線耳機隨著節拍律動，無論怎麼動都不會掉落！這款開放式運動耳機超輕巧、超舒服又無比耐用。還能讓您聽到周遭發生的一切。

開放式耳機。好動的只有您。

- 開放式貼合設計。随心所欲，自由暢動
- 骨傳導。不使用耳機也能呈現音效
- 行動間通話更清晰。對方聽得到您的聲音，而不是噪音

讓您享受活躍生活

- 顯而易見。LED 安全燈
- 走出戶外。IPX5 防潑水
- 更優異的連線能力。新一代藍牙*

隨時就緒。始終屬於您。

- 隨時待命。6 小時播放時間
- 充電 15 分鐘可額外提供 1 小時
- 飛利浦耳機應用程式
- 隨附收納袋


PHILIPS

開放式無線運動耳機
開放式貼合設計 骨傳導，行動間通話更清晰，LED 安全燈

TAA5608BK/00

焦點

開放式貼合設計

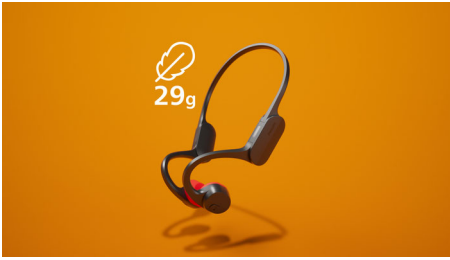


跑步，跳躍，騎車！這款開放式耳機不會在您移動時掉落。後掛式頸帶包覆頭部後方，並繞過耳朵上方，讓耳機舒適地固定；即使大膽行動也不會脫落。此外，耳機輕盈無比，您幾乎感覺不到它們的存在。

骨傳導



骨傳導技術可透過您的頭骨傳送聲音，這表示您不需要將耳塞放在耳朵裡，也不需要戴上覆蓋耳朵的耳機，聲音就會從頰骨直接傳送到內耳，音樂就如魔法般出現在腦中！


行動間通話更清晰

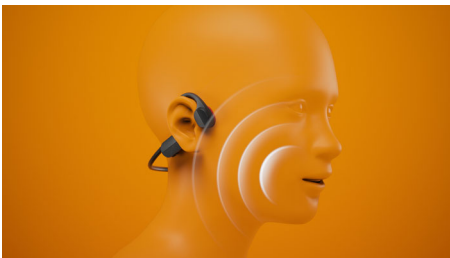

通話時，波束成形麥克風會精準接收您的聲音，而 AI 演算法則會消除您周圍環境的


背景雜音。與您說話的人會聽見您的聲音，而不會聽見交通噪音或您旁邊的人的談話聲！

安全 LED 指示燈

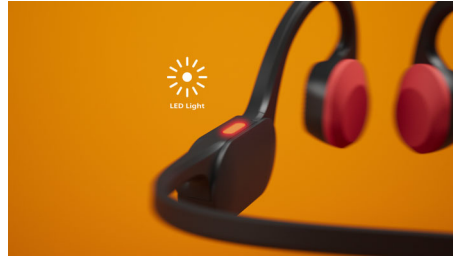

夜跑、黃昏時踏徑登山，或是在樹林間騎乘單車。這款耳機在邊框配有 LED，即使在昏暗的環境中也能讓您的蹤影清楚可見。您可以透過飛利浦耳機應用程式或邊框上的開 / 關 (On/Off) 按鈕來控制 LED。

IPX5 防潑水

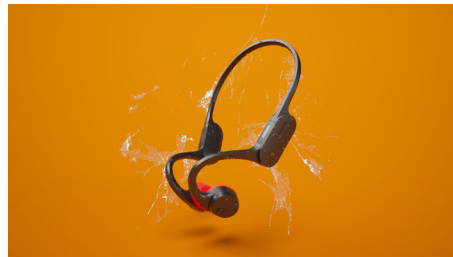


IPX5 等級代表雨水或甚至傾盆大雨都不會對這款開放式耳機造成影響，讓您沒有待在沙發上的藉口！在健身房揮汗運動也一樣適用。運動完後，待耳機乾燥，請收納在柔軟的耳機袋中。

新一代藍牙



這款耳塞式耳機可搭配支援藍牙 LE 音訊與 LC3 編碼的裝置使用，讓您隨時隨地享有更穩定的連線。如果您正在建築區內串流音樂或接聽電話，音效不會下降，觀賞電影或玩遊戲幾乎不會有延遲。*

6 小時播放時間

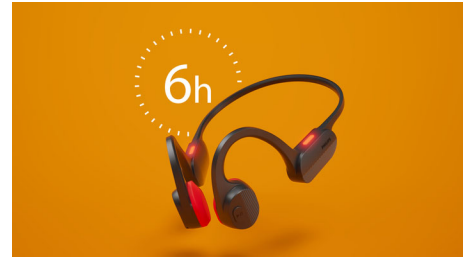

戴上即可隨著音樂盡情搖擺。這款骨傳導開放式貼合耳機單次充電後，就可播放長達 6 小時，適合進行多種運動計畫。充電只需 2 小時。如果需要額外的快速充電，只要充電 15 分鐘，就能享有多一小時的播放時間。

飛利浦耳機應用程式

飛利浦耳機應用程式可讓您控制 LED 燈光，並讓您掌控正在聆聽的音樂。

規格

音效

- 阻抗：8 歐姆
- 喇叭直徑：15 公釐
- 敏感度：88 dB (1K Hz)
- 頻率範圍：130 - 16,000 Hz
- 最大功率輸入：300 mW
- 驅動器類型：動態

電信

- 用於通話的麥克風：2 個 AI 麥克風

連線

- 藍牙版本：5.3
- 支援的編碼：SBC, LC3
- 最大範圍：最多 10 m
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP

便利

- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- 可更新韌體：是
- 防水：IPX5
- LED 安全燈：是
- 控制類型：按鈕
- 音量控制：是

設計

- 色彩：黑色
- 耳形貼合：骨傳導
- 入耳貼合類型：開放式貼合

功率

- 音樂播放時間：6 hr
- 電池類型 (耳機)：鋰聚合物 (內建)
- 電池容量 (耳機)：140 mAh
- 待機時間電池壽命：80 小時

- 充電時間：2 hr
- 快速充電時間：15 分鐘可使用 1 小時
- 電池數量：1 入
- 電池重量 (總計)：3 公克

配件

- 充電纜線：USB-C 充電纜線，200 公釐
- 其他：1 個軟質攜帶包
- 快速入門指南：是

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：
12.94 x 4.73 x 10.05 cm
- 重量：0.029 kg

包裝尺寸

- 包裝類型：紙箱
- 內含產品件數：1
- 貨架放置類型：吊掛式
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：17 x 19.8 x 6.1 cm
- 總重：0.221 kg
- 淨重：0.064 kg
- 皮重：0.157 kg
- EAN: 48 95229 13148 4

外紙箱

- 包裝數：3
- 外箱 (L x 寬 x 高)：20.2 x 18.5 x 19.5 cm
- 總重：0.941 kg
- 淨重：0.192 kg
- 皮重：0.749 kg
- GTIN: 1 48 95229 13148 1

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



發行日期 2023-08-24

版本：5.0.1

12 NC: 8670 001 87824
EAN: 48 95229 13148 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 需要更新軟體。有最新的軟體版本可用時，飛利浦耳機應用程式會通知您。