



Philips Fidelio
Altifalante de base sem fios
Primo

com AirPlay



DS9100W

Experimente a verdadeira fidelidade

Obcecado pelo som

O Fidelio Primo da Philips é a passagem para tudo o que valoriza na música. Este fornece um som puro e autêntico. Equipado com AirPlay, este altifalante liberta a sua música do iPod touch, iPhone, iPad e iTunes - sem fios.

Qualidade de som inigualável

- Tweeter com qualidade audiófila para uma fidelidade de som completa
- SoundCurve para som fantástico e cristalino
- Processamento digital puro para um sinal limpo através da cadeia áudio
- O FullSound aumenta os detalhes sonoros para um som rico e potente
- Design Bass Reflex para uma reprodução de graves profunda e sólida
- Potência de saída total RMS de 100 W

Design e acabamento requintados

- Design de alta qualidade com madeira natural, tecido e metal

Versatilidade avançada

- Transmita música com a tecnologia AirPlay sem fios
- Colocar o seu iPod/iPhone/iPad na base para carregar e reproduzir música directamente

Controlos intuitivos

- Aplicação SoundStudio para um controlo total de definições de áudio
- Sensor de proximidade para activar o painel de controlo retroiluminado

PHILIPS
Fidelio


Destaques

Tweeter com qualidade audiófila



Um sistema de duas vias com um tweeter com radiador em forma de anel, utilizado na maioria das aplicações audiófilas topo de gama. O diafragma não contém ressonâncias artificiais, obtendo uma frequência de resposta de até 40 KHz. Juntamente com a óptima dinâmica e a baixa distorção, esta tecnologia permite que as nuances mais subtis sejam reveladas na sua fidelidade total.

SoundCurve

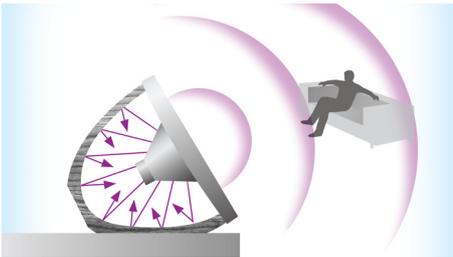


A cobertura posterior curvada com design cuidado deste altifalante de base Philips cria uma estrutura acústica extremamente eficaz para reprodução do som. A sua curva perfeita reforça a rigidez da caixa do altifalante, reduzindo significativamente a ressonância interna e eliminando a vibração e distorção do som. Poderá desfrutar de som límpido e fantástico com altifalantes com um design maravilhoso.

Processamento digital puro



A maioria dos altifalantes de base utiliza a saída analógica do seu iPod, iPhone ou iPad e, em seguida, converte-a novamente para digital, isto resulta em algum ruído adicional e na perda de detalhes. Ao utilizar a saída digital do seu leitor, o altifalante mantém a integridade do sinal de música, resultando numa relação sinal/ruído mais elevada e numa melhor resolução.

FullSound™

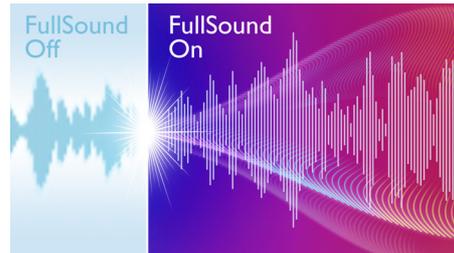

A tecnologia FullSound patenteada da Philips utiliza o processamento de sinais digitais de última geração para melhorar fielmente a apresentação da música. O conteúdo musical é analisado dinamicamente e é otimizado para poder experimentar a música com imensos detalhes e sentimento.

Design Bass Reflex



A carga acústica Bass Reflex utiliza um tubo de graves sintonizado para o volume acústico da caixa do altifalante, para reproduzir graves profundos a partir de estruturas compactas. O

tubo de graves com perfil concebido cuidadosamente ajuda o ar a fluir e permite graves profundos e com impacto, mesmo a um alto volume, enquanto reduz a turbulência de ar que pode causar distorção.

Tecnologia AirPlay sem fios



O AirPlay permite-lhe transmitir a sua colecção de música completa do iTunes para as suas estações de base Fidelio. Este reproduz sem fios a partir do programa iTunes no seu computador, iPhone, iPad ou iPod touch - para qualquer altifalante com AirPlay em sua casa. Apenas tem de garantir que os seus altifalantes estão ligados à sua rede Wi-Fi. O AirPlay também lhe permite reproduzir simultaneamente em todos os altifalantes de todas as divisões. Faça com que as suas músicas favoritas o sigam para todas as divisões.

Aplicação SoundStudio



Ouçá música exactamente como gosta. O SoundStudio fornece-lhe um controlo total sobre a sua música. Este permite-lhe mudar todos os aspectos do som, utilizando apenas o seu iPhone, com controlos intuitivos e simples. Agora pode ajustar, adaptar e criar a experiência de som desejada e dar uma nova vida às suas músicas preferidas. O SoundStudio também lhe permite ouvir milhares de estações de rádio da Internet em todo o mundo, alargando ainda mais a sua experiência musical.

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: todos os iPods, iPhones e iPads

Aplicação iPod/iPhone/iPad

- Nome da aplicação: SoundStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ou posterior

Altifalantes

- Diafr. altifalantes: 2 tweeters de 1,25"/32 mm, 2 midwoofers de 4"/10 cm
- Potência de saída (RMS): 100 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Entrada de linha estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, Manual de início rápido, Certificado de garantia,

Folheto de garantia mundial

Conectividade

- Ligação à base
- AirPlay
- Entrada Aux

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 562 x 216 x 214 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 619 x 276 x 276 mm
- Peso do produto: 6,5 kg
- Peso incl. embalagem: 9,6 kg

Alimentação

- Alimentação: 100 - 240 V, CA, 50/60 Hz



Data de publicação
2014-08-11

Versão: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com