



Philips
bezdrôtový prenosný
reproduktor

Bluetooth®

Vstavaný mikrofón na hovory
Nabíjateľná batéria
2 W

BT100W

Majte svoje skladby vždy pri sebe

Kompaktné rozmery sa spojili so skvelým zvukom a krásnymi farbami. Keď k tomu pridáte zabudovanú funkciu bezdrôtového prehrávania pomocou pripojenia Bluetooth, získate zariadenie BT100 ideálne pre každého moderného cestovateľa.

Jednoduché používanie

- Vstavaný mikrofón umožňuje telefonovanie bez použitia rúk
- Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Bezdrôtový prenos hudby cez Bluetooth

Impozantný zvuk

- Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom
- Funkcia Anti-clipping umožňuje hlasné a bezchybné prehrávanie hudby


Navrhnutý tak, že ho jednoducho vezmete a vyštartujete

- Vstavaná nabíjateľná batéria umožňuje prehrávanie hudby kdekoľvek

PHILIPS


Hlavné prvky

Bezdrôtový prenos hudby

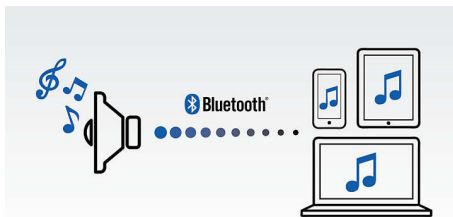

Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

Funkcia Anti-clipping

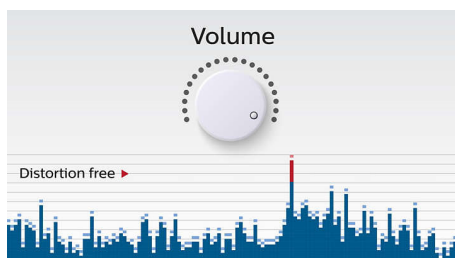

Funkcia Anti-Clipping umožňuje prehrávať hudbu hlasno a zachovať pritom vysokú kvalitu – a to aj v prípade, že vám už dochádza batéria. Prijíma široký rozsah vstupných signálov od 300 mV do 1 000 mV a chráni reproduktory

pred poškodením spôsobeným skreslením. Táto zabudovaná funkcia sleduje hudobný signál prechádzajúci zosilňovačom a udržuje vrcholy v rámci rozsahu zosilňovača. Zabráni sa tak skresleniu zvuku spôsobenému orezaním bez ovplyvňovania hlasnosti. Schopnosť prenosného reproduktora reprodukovat' vrcholy klesá spolu s nabitím batérie, funkcia anti-clipping ale obmedzuje vrcholy spôsobené slabou batériou a hudba tak zostáva neskraslená.

Vstavaný mikrofón


Vďaka vstavanému mikrofónu môže reproduktor fungovať aj ako zariadenie na hlasité hovory. Pri prichádzajúcom hovore sa pozastaví prehrávanie hudby a vy môžete telefonovať pomocou reproduktora. Vybavte si obchodný telefonát alebo zavolajte priateľovi z večierka. V oboch prípadoch bude fungovať perfektne.

Zvukový vstup



Zvukový vstup na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu

Vstavaná nabíjateľná batéria

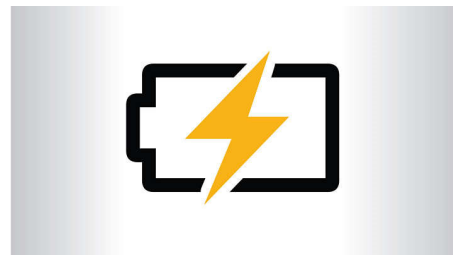

Pustite si hudbu poriadne nahlas – kedykoľvek a kdekoľvek. Vďaka zabudovanej batérii si môžete svoju hudbu vychutnať bez neporiadku zo spleti káblov a otravného hľadania voľnej elektrickej zásuvky. Teraz môžete počúvať skvelú hudbu so slobodou, ktorú poskytne len prenosné zariadenie.

Zdokonalený zvukový výkon

Zdokonalený zvukový výkon s kompaktným dizajnom

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 W
- Zvukový systém: Monofónny

Dizajn a povrchová úprava

- Farba: Biela

Reproduktory

- Ovládač reproduktora: 1 x 1,75"

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)
- Nabíjanie cez USB

Vybavenie a vlastnosti

- Vstavaný mikrofón: pre konferenčné hovory cez reproduktor

Kompatibilita

- tabletní a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou

- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad mini, iPad s displejom Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- ďalšie zariadenie s podporou Bluetooth
- funguje so: štandardom Bluetooth 4.0 alebo starším

Príkon

- Typ batérie: Litium-polymerová (zabudovaná)
- Prevádzkový čas batérie: 8 hodina(y)

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Kábel USB na nabíjanie cez počítač, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla inštalácia príručka

Rozmery

- Hmotnosť vrátane balenia: 0,3 kg
- Rozmery produktu (ŠxHxV): 63 x 63 x 82 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 99 x 99 x 121 mm
- Hmotnosť výroby: 0,18 kg



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 2.1.5

EAN: 87 12581 71453 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com