

Philips
Микро музикална система

Bluetooth
с MULTIPAIR

BTM2660W



HiFi стерео звук, който подхожда на вашия дом

Свържете едновременно до две устройства с Bluetooth или използвайте USB Direct, персонализирайте звука посредством управлението на цифров звук. Свържете всяко музикално устройство през аудио вход, за да дадете нов живот на музиката си. Тънък и компактен дизайн "всичко в едно", който се монтира на стена.

Лесна употреба

- Режимът на готовност на Bluetooth е винаги включен за лесно повторно свързване
- Бързо и ефикасно зареждане с USB за вашето смарт устройство

Дизайн, който подхожда на вашия интериор

- Възможност за монтиране на стена за гъвкавост на разполагането
- Компактният дизайн се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Обогатете своето звуково изживяване

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- 20 W максимална изходна мощност (RMS)
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW
- USB Direct за лесно възпроизвеждане на MP3 музика
- Предавайте поточно музика чрез Bluetooth® със сдвояване с няколко устройства

PHILIPS

Акценти

Изпълнявайте: MP3-CD, CD и CD-R/RW



MP3 означава "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". MP3 е революционна технология за компресия, чрез която големи цифрови музикални файлове могат да станат до 10 пъти по-малки без това да влоши радикално аудио качеството им. MP3 се превърна в стандартен формат за аудио компресия, използван в Интернет, който позволява бърз и лесен трансфер на аудио файлове.

USB Direct за лесна MP3 музика



Благодарение на пълната способност за обмен на файлове можете лесно да се възползвате от удобството и забавлението да имате достъп до повече цифрова музика чрез вградения USB Direct.

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни

кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Компактна конструкция

Компактният дизайн се побира навсякъде и подхожда на всеки начин на живот. С елегантния си дизайн и размери компактният приемник е подходящ за всяко помещение.


Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Балансиран, Чист, Мощен, Топъл и Ясен, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на

баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Сдвояване с няколко устройства

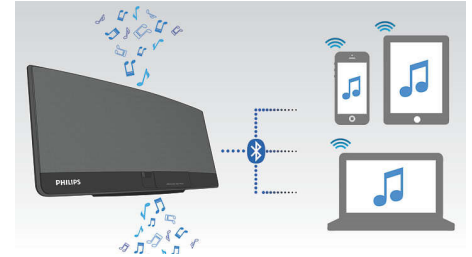

Безжичното предаване на звук по Bluetooth® е все по-разпространено в света на озвучителните системи, но повечето съвместими с Bluetooth® системи позволяват свързването само на едно устройство. Сдвояването с няколко устройства ви позволява да свържете до три устройства и да превключвате между тях моментално.

Обменяйте музика между 2 устройства

Сдвоявайте едновременно с 2 смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обмените музика лесно.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: управление на цифров звук
- Максимална изходна мощност (RMS): 20 W

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2,75" високоговорител за ниски честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- USB: USB хост
- Bluetooth профили: A2DP
- Аудио вход (3,5 мм)

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: бързо назад/бързо напред, възпроизвеждане/пауза, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тuner / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)

- Обхвати на тунера: FM моно, FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- Подобрения в тунера: автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Часовник: На основния дисплей, Таймер за заспиване
- Тип устройство за зареждане: слот
- Тип на дисплея: LED дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Кратко ръководство за употреба
- Дистанционно управление: 21-бутонно дистанционно

Размери

- Бруто тегло: 3,6 кг
- Размери на изделието (ШхДхВ): 433 x 67 x 226 mm (без стойка)
- Нето тегло: 2,4 кг
- Височина на опаковката: 323 mm
- Ширина на опаковката: 520 mm
- Дълбочина на опаковката: 123 mm



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 1.1.3

EAN: 69 51613 99220 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com