



Philips
DVD player portabil

LCD de 23 cm / 9"
Durată de redare 5 h

PD9000



Vizionare prelungită a filmelor în mișcare

Bucurați-vă de filme oricând, oriunde! Playerul DVD portabil PD9000 are un ecran LCD TFT de 9"/23cm pentru o experiență excelentă de vizionare. Puteți savura până la 5 ore de filme DVD/DivX[®]/MPEG, muzică MP3-CD/CD și fotografii JPEG în mișcare.

Redați filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor

- Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
- Certificat DivX pentru redare video DivX standard
- Redare MP3-CD, CD și CD-RW
- Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Îmbogățiți-vă experiența AV

- Afișaj LCD panoramic color TFT de 22,9 cm (9")
- Difuzoare stereo încorporate

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.

- Până la 5 ore de redare cu bateria încorporată*
- Adaptor CA, adaptor auto și cablu AV incluse
- Husă pentru montare în mașină inclusă pentru utilizarea ușoară în mașină
- Reluare completă în caz de pană de curent

PHILIPS

DVD player portabil
LCD de 23 cm / 9" Durată de redare 5 h


Repere

5 ore cu bateria încorporată*



Acest player Philips este livrat cu o baterie reîncărcabilă compactă integrată pentru funcționare extinsă. Până la 5 ore de redare continuă de filme, fotografii și muzică pot fi obținute cu o singură încărcare. Doar conectați cablul de alimentare pentru a reîncărca playerul - este atât de simplu.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

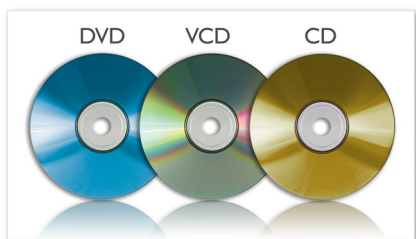

DVD playerul portabil Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD

disponibile pe piață. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redare pe DVD player. DVD+/-R este un termen prescurtat pentru o unitate DVD care poate accepta ambele formate DVD uzuale înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW acceptă ambele tipuri de discuri uzuale reinscriptibile.

TFT panor. color 22,9 cm (9")



Ecranul LCD de înaltă rezoluție dă viață imaginilor, afișând fotografiile dvs. prețioase, filmele și muzica preferată cu aceleași detalii bogate și culori vibrante din lumea reală, precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

PD9000/12

Husă pentru montare în mașină



Montați DVD playerul portabil cu ușurință în tetieră. Puteți savura filme DVD pe drum.

Certificat DivX

Cu suport DivX®, vă puteți bucura de clipuri video și de filme codate DivX de pe Internet, inclusiv de filme achiziționate de la Hollywood. Formatul media DivX reprezintă o tehnologie de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă permite să salvați fișiere mari precum filme, trailer și clipuri video muzicale pe suporturi media precum CD-R/RW și discuri înregistrabile DVD, unități de stocare USB și alte carduri de memorie pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.



Specificații

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A):
17,8 x 24 x 3,95 cm
- Greutate: 0,952 kg

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
27,2 x 28,5 x 7 cm
- Greutate netă: 1,455 kg
- Greutate brută: 1,72 kg
- Greutate proprie: 0,265 kg
- EAN: 87 12581 52060 1
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Dummy
- Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Greutate netă: 4,365 kg
- Greutate brută: 5,51 kg
- Greutate proprie: 1,145 kg
- Număr de ambalaje: 3

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 9 inch / 23 cm
- Rezoluție: 640 (l) x 220 (Î) x 3 (RGB)
- Tip ecran: LCD TFT

Sunet

- Putere de ieșire: 250 mW RMS (difuzoare încorporate)
- Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
- Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB (boxe interne)

Redare video

- Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare,

- Zoom, Reluare redare de la oprire
- Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
- Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio

- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps
- Format compresie: Dolby Digital, MP3
- Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Joliet

Conectivitate

- Intrare CC: 9 V, 0,8 A
- Jack pentru căști: 1 cască stereo de 3,5 mm
- Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Confort

- Indicator încărcare baterie
- Rezistent la șocuri

Accesorii

- Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 Hz
- Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
- Telecomandă: Telecomandă subțire AY5521
- Cabluri: 1 x cablu AV
- Manual de utilizare: Multilingv
- Husă: Husă pentru montare în mașină

Alimentare

- Tip de baterie: Baterie încorporată
- Durata de utilizare a bateriei: Până la 5 h*

Dimensiuni

- Dimensiuni Master carton: 225 x 295 x 280 mm
- Cantitate bax: 3
- Greutate bax: 5,25 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
272 x 285 x 70 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 239 x 39 x 178 mm
- Greutate produs: 1,1 kg
- Tip ambalaj: D-box



Data apariției 2017-04-05

Versiune: 1.3.8

12 NC: 8670 000 59232
EAN: 87 12581 52060 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licență.
* Bateriile reincărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viață a bateriei și numărul ciclurilor de încărcare variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de viață a bateriei variază în funcție de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcție de starea aplicației. Pentru a optimiza durata de viață a bateriei, utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la temperatura camerei.