



Philips  
SoundBar-højtaler

### Virtual Surround

Ekstern subwoofer  
Opt, Coax, Aux-indgang,  
lydingang  
Bluetooth®

HTL2160W



## Kraftfuld lyd til ethvert TV med subwoofer

Fyld dit hjem med fantastisk trådløs musik via Bluetooth. Ud over dit TV og din hjemmebiograf booster denne Philips SoundBar-højtaler også din spillekonsol og MP3-afspiller. Kom i gang med at nyde film og musik med kvalitetslyd med Virtual Surround Sound.

#### Tilslut og nyd al din underholdning

- Lydingang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller
- Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spillkonsoller, MP3-afspillere
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

#### Designet til enkelhed

- Ultrakompakt 80 cm bred Soundbar, som passer til enhver boligindretning
- Lav profil, så den passer perfekt foran dit TV

#### Fyldigere lyd til TV og film

- Virtual Surround Sound for en realistisk filmoplevelse
- Dolby Digital giver den ultimative filmoplevelse
- Ekstern subwoofer gør handlingen ekstra spændende
- Dobbelte diskant-højtalere giver optimal klarhed

# PHILIPS


# Vigtigste nyheder

## Bluetooth



Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi til korte afstande, der er både stabil og energieffektiv. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til andre Bluetooth-enheder, så du kan afspille din yndlingsmusik fra enhver smartphone, tablet eller bærbar PC, herunder iPod eller iPhone med en Bluetooth-aktiveret højttaler.

## Virtual Surround Sound

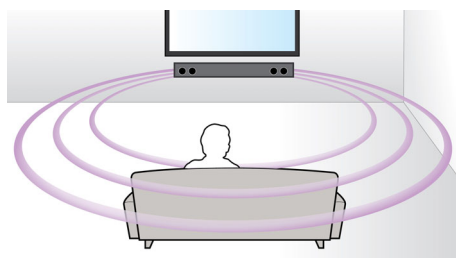

Philips Virtual Surround Sound frembringer fyldig og overvældende surround-lyd fra et system med under fem højttalere. Meget avancerede rumlige algoritmer genskaber troværdigt de lydmæssige egenskaber, der optræder i et ideelt 5.1-kanals miljø. Enhver kvalitetsstereokilde forvandles til en virkelighedstro multikanals surround-lyd. Der er ikke brug for at købe ekstra højttalere, ledninger eller højttalerstandere for at nyde lyd, der fylder rummet.

## Ekstern subwoofer




Ekstern subwoofer gør handlingen ekstra spændende

## Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbar PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografssystemet.

## Dolby Digital

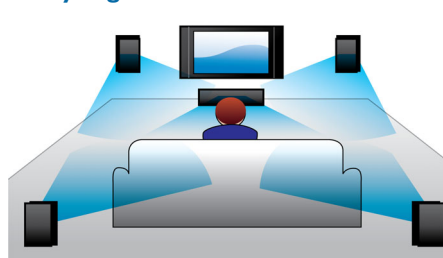

Dolby Digital, verdens førende digitale multi-kanal lydstandarder, bygger på de samme principper, som det menneskelige øre anvender til behandling af lyd. Du oplever en fantastisk surround-lyd af høj kvalitet med en realistisk rumvirkning.

## USB



Få glæde af MP3/WMA-musik fra dine transportable USB-enheder

## Fungerer med flere enheder

Fungerer med TV, BD/DVD-afspillere, spilkonsoller, MP3-afspillere

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital
- Højttalerudgangseffekt: 15 W x 2
- Subwooferoutput: 30 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 60 W

## Højttalere

- Højttalertyper: Integreret i hovedenhed
- Højttaler-driverer pr. side: 1 basenhed, 1 Mylar-diskantenhed
- Højttaler-impedans: 4 ohm
- Diskantenhed - impedans: 8 ohm
- Subwoofer-type: Passiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 5,25" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-impedans: 8 ohm

## Tilslutningsmuligheder

- Integrerede tilslutninger: Bluetooth
- Tilslutninger på siden: Lydindgang (3,5 mm), USB
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lydindgang, via Bluetooth
- Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang, Subwoofer-udgang, AUX-indgang

## Design

- Kan hænges på væggen

## Strøm

- Strømforbrug: 30 W
- Strømforsyning: 110-127 V/220-240 V, ~50-60 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5 W

## Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve

## Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Vægt for hovedenhed: 1,2 kg
- Subwoofer (B x H x D): 165 x 240 x 295 mm
- Subwoofers vægt: 2,6 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 400 x 292 x 349 mm
- Vægt inkl. emballage: 5,4 kg

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: 1 x CR2025 batteri, Netledning, Lynhåndbog, Fjernbetjening, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad, Globalt garantibevis



Udgivelsesdato  
2016-10-08

Version: 3.1.3

12 NC: 8670 000 99288  
EAN: 08 71258 16742 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)