

Philips Cineos
Sistema de cinema em casa
DVD SoundBar



HTS8100



Levantar a fasquia do cinema em casa

com Ambisound

Com Ambisound, o HTS8100 produz som surround multicanal total em qualquer tipo de sala. O sistema integrado de uma só unidade adapta-se à sua casa com facilidade, fornecendo uma experiência de cinema em casa com excelente qualidade de som e imagem.

Dê vida ao áudio

- DoubleBASS para uma experiência alargada de graves profundos
- O Smart Surround otimiza automaticamente as definições de som surround
- Tweeters de topo suave para som puro e nitidez de voz
- Ambisound para um som surround com menos altifalantes

Dê vida ao vídeo

- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas
- DCDi Faroudja para um vídeo de alta qualidade incrivelmente nítido

Ligue e desfrute de várias fontes

- USB Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB
- Entrada MP3 para reprodução de música em leitores portáteis

Adapta-se a qualquer espaço e estilo de vida

- Design sofisticado para qualquer televisor plano
- Sistema SoundBar num elegante design integrado numa única unidade

PHILIPS

Destques

Ambisound



A tecnologia Ambisound produz um som surround multicanais verdadeiramente envolvente com um número reduzido de altifalantes. Proporciona uma experiência sonora imersiva de 5.1 independentemente da posição ou do tamanho/dimensões da sala e sem a confusão de múltiplos fios e altifalantes. Através de uma combinação de efeitos psico-acústicos, de um conjunto de processamento e do posicionamento do controlador num ângulo preciso, o Ambisound oferece-lhe mais som com menos altifalantes.

Sistema SoundBar


Sistema SoundBar num elegante design integrado numa única unidade

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico -

reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

DCDi Faroudja

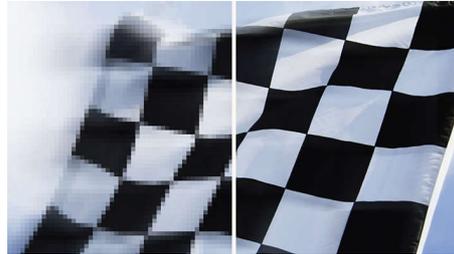

Desfrute da nitidez de vídeo de alta qualidade no seu televisor com varrimento progressivo e DCDi da Faroudja. Esta funcionalidade elimina as margens distorcidas que ocorrem durante a visualização de vídeo entrelaçado standard, sobretudo nas imagens em movimento – proporcionando imagens de acção naturais. Eleve a sua experiência visual a um novo patamar com imagens mais nítidas e suaves.

Smart Surround



Desfrute do melhor som possível sem ter de alterar as definições de som surround sempre que muda de disco ou alterna entre filmes e música. Ao contrário dos sistemas 5.1 convencionais com definições de som surround multicanais predefinidas, o Smart Surround altera automaticamente as definições de surround para se adaptar à música

codificada em estéreo ou aos filmes com conteúdo multicanais.

DoubleBASS



O DoubleBASS garante que ouve os graves mais profundos com subwoofers compactos. Capta as frequências baixas e recria-as dentro dos parâmetros audíveis do subwoofer, proporcionando som com mais "boom" e elegância, e garantindo-lhe uma experiência auditiva plena e sem compromissos.

Tweeters de topo suave



Os tweeters de topo suave reproduzem nitidamente frequências elevadas e médias que melhoram a clareza geral do som das colunas.

USB Directo

Basta ligar o dispositivo à porta USB no sistema de DVD Philips. As suas fotografias e música digitais serão reproduzidas directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: Smart Surround, DoubleBass, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Rock, Concerto, Clássica, Drama, Jazz, MTV, R&B, Jogos, Festa, Desenhos animados, Lounge, Notícias, Desporto

Colunas

- Tipos de altifalantes: Integrado com a unidade principal
- Limites de freq. do subwoofer: 30-120 Hz
- Diafragma do subwoofer: 1 woofer de 6,5" de grande alcance
- Tipo de subwoofer: Controlo
- Diafragmas: 2 tweeters de topo suave de 1", 6 woofers full range de 2,5"
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Impedância dos altifalantes: 6 ohm

Conetividade

- Ligações frontais/laterais: Entrada MP3, USB
- Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo componente, SCART1 (saída CVBS, RGB), Entrada para TV (3,5 mm), Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Interligação (a caixa de alimentação)
- Subwoofer (caixa de alimentação): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, Entrada AUX (cinch, 2 pares), Interligação (à unidade principal)

Sintonizador/receção/transmissão

- Bandas do sintonizador: AM, FM
- RDS: Nome da estação

Potência

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Acessórios

- Acessórios incluídos: Manual de início rápido, Manual do utilizador, Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo Full SCART, Cabo de entrada

de linha MP3, Antena AM, Antena FM, Cabo de interligação, Cabo de alimentação, Suporte para montagem na parede, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Profundidade da embalagem: 565 mm
- Largura do conjunto: 935 mm
- Peso incl. embalagem: 26,0 kg
- Altura da embalagem: 359 mm
- Altura do conjunto: 146 mm
- Largura da embalagem: 1025 mm
- Profundidade do conjunto: 136 mm
- Peso da unidade: 7 kg
- Peso do subwoofer: 10,5 kg
- Profundidade do subwoofer: 295 mm
- Altura do subwoofer: 446 mm
- Largura do subwoofer: 295 mm

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

2 colunas frequências médias e altas 10 W, subwoofer 30 W

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Aumento da resolução de vídeo, DCDi Faroudja

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Apresentação de diapositivos com música, Rodar, Zoom

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC



Data de publicação
2024-04-15

Versão: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com