

Philips
Bærbar DVD-spiller

7" LCD



PET7432



Doble filmene dine på veien

med to widescreen-LCD-skjermer

Spill av filmer og musikk i bilen. Den bærbare DVD-spilleren PET7432 har to 7" LCD-skjermer for en suveren seeropplevelse. Den leveres med et fullstendig sett med tilbehør, slik at det er praktisk for deg. Installer og monter den enkelt for flotte opplevelser i bilen.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
- MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
- Vis JPEG-bilder fra bildeplate
- DivX-sertifisert for standard avspilling av DivX-videoer

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse

- 7" TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreen-format
- Utvid filmopplevelsen med doble TFT LCD-skjermer
- Innebygde stereohøytalere

Ekstra detaljer for anvendelighet

- Gled deg over opptil 2 timers avspilling med et innebygd oppladbart batteri*
- Smart bilmontering for enkel bruk
- Reiseveske inkludert
- 2 sett med øretelefoner følger med for personlig fornøyelse
- AC-adapter, biladapter og AV-kabel følger med



PHILIPS

sense and simplicity


Høydepunkter

7" TFT LCD-fargeskjerm (16:9)



LCD-fargeskjermen gjør bilder levende, og den viser de minnerike bildene, favorittfilmene og musikken din med de samme "virkelige" detaljene og levende fargene som høykvalitetsutskrift. 16:9 widescreen-sideforholdet er standard for universelle og HD digitale TV-er. Et opprinnelig 16:9-sideforhold betyr at video vises uten striper øverst og nederst i bildet, og uten kvalitetstapet som stammer fra skalering – endring av bildet slik at det passer til en annen skjermstørrelse.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

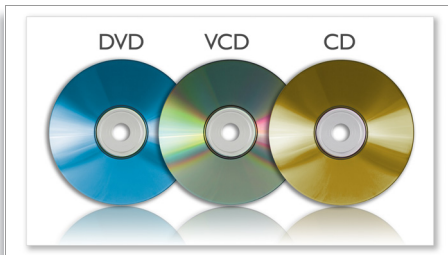

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er en forkortelse for en DVD-stasjon som kan

lese begge de to vanlige opptakbare DVD-formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW begge de vanlige overskrivbare platetyperne.

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling



MP3 er en revolusjonerende komprimeringsteknologi som kan gjøre store digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten at det går ut over lyd kvaliteten i særlig grad. En CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Smart bilmontering




Hvis du vil nyte underholdning på farten, hvorfor tar du ikke med deg den bærbare DVD-spilleren på reisen? Det eneste bilmonteringsystemet er sikkert og brukervennlig. Det har også en spak for hurtig frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den bærbare DVD-spilleren, og la holderen være igjen i bilen.

Doble TFT LCD-skjermer



Doble skjermer gjør at du kan vise de samme videoene eller bildene fra de bærbare DVD-spillerne. Det er bare å koble dem til og montere skjermene på nakkestøttene i bilen. Nå kan du enkelt og komfortabelt nyte favorittfilmene på DVD og favoritt-JPEG-bildene sammen med familie og venner som sitter i baksetet.

DivX-sertifisert

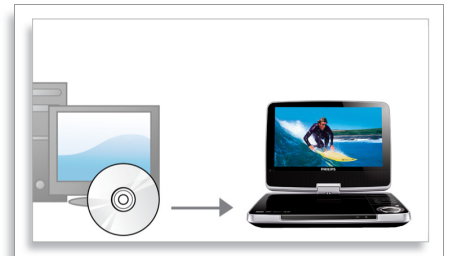

Med DivX®-støtte kan du glede deg over DivX®-kodede videoer. DivX®-medieformatet er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW- og DVD-R-plater.



Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- Skjermtype: LCD TFT
- Diagonal skjermstørrelse (tommer): 7 tomme
- Lysstyrke: 120 cd/m²
- Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
- LCD-skjermtype: Antireflekspolarisering
- Kontrastforhold (typisk): 200 : 1
- Effektivt visningsområde: 154,1 x 86,6 mm
- Svartid (typisk): 30 ms

Lyd

- Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde høyttalere)
- Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
- Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB (øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom, Shuffle-avspilling
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG4, Divx

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 9 V, 1 A
- Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohøyttalere
- AV-utgang: Komposit (CVBS) x1

Anvendelighet

- Batteriladeindikasjon
- Støtsikker

Tilbehør

- AC/DC-adapter: 9 V, 1 A, (110–240 V, 50/60 Hz)
- Ledninger: 1 x AV-kabler
- Bilsett: biladapter, 12 V DC
- Fjernkontroll: AY5521 (kredittkortstil)
- Bruksanvisning: Flere språk
- Ekstra LCD-skjerm: 7" TFT LCD x 1 del
- Hodetelefoner: AY3822 x 2
- Smart bilmontering: AY4246 x 2
- Veske: Reiseveske x 1

Effekt

- Batterilevetid: Opptil 2 timer*
- Batteritype: Innebygd batteri

Mål

- Mål på hovedeske: 325 x 305 x 370 mm
- Vekt, hovedeske: 10 kg
- Hovedeskekvantum: 3
- Emballasjemål (B x H x D): 360 x 295 x 105 mm
- Produktmål (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
- Produktvekt: 1,2 kg
- Emballasjetype: D-boks



Utgivelsesdato
2010-09-10

Versjon: 2.2.5

12 NC: 8670 000 50553
EAN: 87 12581 46963 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for DivX Networks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden for avspilling er en sirkatid og kan variere avhengig av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner (ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og bruke produktet ved romtemperatur.