

Philips
Soundbar-høytaler

Virtual surround

Integrert subwoofer
To HDMI-innganger og HDMI
ARC-utgang
Bluetooth®

HTL3120



Kraftig lyd for alle TV-er

med integrert subwoofer

Slipp løs potensialet til lyden fra alle medieenheterne dine. Med den integrerte subwooferen og orienteringssensoren gir den deg friheten til å plassere lydplanken akkurat hvordan du vil.

Koble deg til, og nyt all underholdningen

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Lyd inn for å nyte musikk fra iPod/iPhone/MP3-spiller
- Koble til HDMI x 2 for flott bilde- og lyd kvalitet
- Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter
- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth

Utformet med tanke på enkelhet

- Fleksibel plassering på veggen eller på bordet
- Flott innebygd lyd gjør det enkelt og hindrer rot


Fyldigere lyd når du ser på TV og filmer

- Virtual Surround-lyd for en realistisk filmopplevelse
- 120 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk
- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass
- Dolby Digital og DTS for flott surroundlyd
- Dobbel 3" driver gir dyp bass

PHILIPS

Høydepunkter

Virtual Surround-lyd

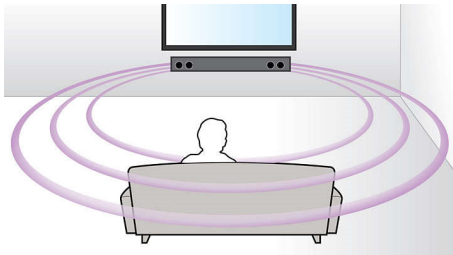


Philips' Virtual Surround-lyd produserer fyldig og oppslukende surroundlyd fra et høytalersystem på mindre enn fem høyttalere. Uhyre avanserte spatialalgoritmer gjenskaper nøyaktig de soniske karakteristikkene som finnes i et ideelt 5.1-kanalmiljø. Alle stereokilder med høy kvalitet gjøres til virkelighetsnær, flerkans surroundlyd. Du trenger ikke kjøpe ekstra høyttalere, ledninger eller høyttalerstativer for å oppnå en lyd som fyller rommet.

Lyd inn



Lyd inn gjør at du enkelt kan spille av musikken din direkte fra en iPod/iPhone/iPad, MP3-spiller eller bærbar PC via en enkel tilkobling til hjemmekinoanlegget. Det er bare å koble lydenheten til lyd inn-kontakten og nyte musikken med den overlegne lyd kvaliteten til Philips-hjemmekinoanlegget.

HDMI x 2

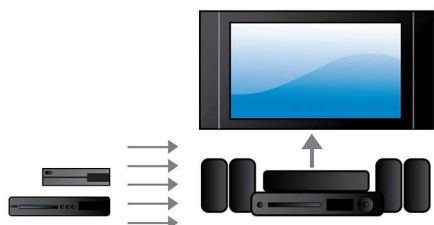

Gled deg over fantastisk 3D-avspilling og krystallklar 5.1- eller 7.1-lyd, ganske enkelt ved

å koble spillerens audio HDMI x 2-utgang til koblingen i AV-mottakeren uten 3D.

USB



Spill MP3-/WMA-musikk direkte fra dine bærbare USB-enheter

Bluetooth




Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både stabil og energieffektiv. Teknologien muliggjør enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra alle smarttelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner, inkludert iPod og iPhone, med en Bluetooth-aktivert høyttaler.

120 W RMS-effekt

120 W RMS-effekt gir flott lyd for filmer og musikk


Bass Reflex-system

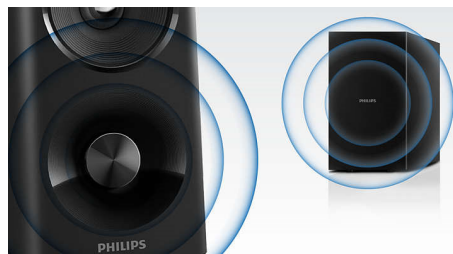

I kabinettet blir det fra høyttalerelementets bakside generert en luftstrøm som føres ut


gjennom akustisk justerte kanaler, og som gir en kraftigere og mer realistisk bassgjengivelse.

Dolby Digital og DTS

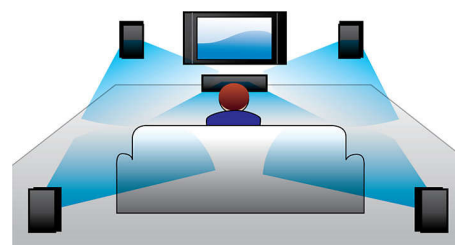

Bytt til digitalt og få maksimalt ut av musikken og filmene dine. Selv stereomusikk får stort lydbilde fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround utvider lydbildet fra digital musikk og videoer, skru det opp så du får virkelig oppslukende surroundlyd fra høyttaleren til hjemmekinoanlegget.

Dobbel 3" driver

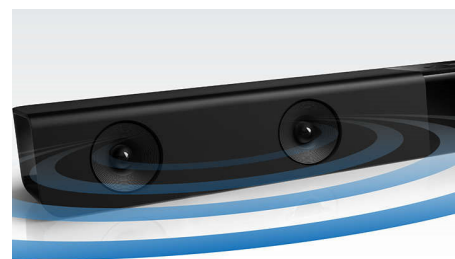

Dobbel 3" driver gir dyp bass

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll, for eksempel DVD-spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høytalere, hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utføres på en svært enkel måte.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Lydsynkronisering, Automatisk volumutjevning, Nattmodus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Høytalerens utgangseffekt: 2 x 60 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 120 W

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Høytalerelementer per side: 2 x 2" Fullrange-basselementer
- Frekvensområde for høytaler: 55–18 k Hz
- Høytalerimpedans: 3 ohm
- Impedans, diskant høytaler: 12 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: Lyd inn, USB
- Integrerte tilkoblinger: Bluetooth
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2
- iPod/iPhone: via 3,5 mm lyd inn, via Bluetooth

Ytre eske

- EAN: 87 12581 66795 5
- Lengde: 109 cm
- Antall kundepakker: 1
- Bredde: 13.5 cm
- Bruttovekt: 5.1 kg
- Høyde: 18 cm
- Nettovekt: 3.9 kg
- Taravekt: 1.2 kg

Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang, System-standby
- HDMI-funksjoner: Audio Return Channel (ARC), Innholdstype

Drift

- Effektforbruk: 25 W
- Strømforsyning: 110–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Mål, emballasje

- Høyde: 18 cm
- Emballasjetype: Kartong
- Type hylleplassering: Liggende
- Bredde: 109 cm
- Dybde: 13.5 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 87 12581 66795 5
- Bruttovekt: 5.1 kg
- Nettovekt: 3.9 kg
- Taravekt: 1.2 kg

Produktmål

- Høyde: 9.4 cm
- Bredde: 99.5 cm
- Dybde: 10.25 cm
- Vekt: 3.5 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon, Varemerkeark, Brukerhåndbok, Verdensomfattende garantihefte

Formgivning

- Kan monteres på vegg

Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 995 x 91 x 104 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 4 kg
- Hovedenhetens vekt: 3,5 kg
- Emballasje (B x H x D): 1094 x 180 x 135 millimeter

Bærekraftighet

- Emballasje: 80 % resirkulert korrugert brett, Soyabasert blekk



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 4.0.5

EAN: 87 12581 66795 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com