

Philips
station d'accueil pour
baladeur

USB Direct

Tuner FM numérique
MP3 Link

DC185



Profitez de votre iPod et de vos MP3 à plein volume, partout

Écoutez la musique stockée sur votre iPod et profitez-en pleinement grâce à la station d'accueil Philips DC185, d'une puissance sonore de 2 x 2 W. Partagez vos morceaux préférés dans des soirées ou insérez simplement votre périphérique USB pour en profiter lorsque vous êtes en déplacement.

Améliorez votre expérience musicale

- USB Direct pour la lecture de fichiers audio MP3/WMA
- Écoutez votre iPod tout en le rechargeant

Des performances exceptionnelles dans un format compact

- Puissance de sortie totale de 4 W eff.
- Amplification dynamique pour des basses profondes

Facile à utiliser

- Tuner FM numérique avec présélections
- Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

PHILIPS

Points forts

Amplification dynamique des basses



La suramplification des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.


4 W eff.



Ce système offre une puissance de sortie totale de 4 W eff. L'abréviation «eff.» désigne la valeur effective mesurée de la puissance audio, c'est-à-dire l'énergie électrique transférée d'un amplificateur vers un haut-parleur, mesurée en watts. Cette énergie

électrique et son intensité déterminent la puissance sonore générée. Plus le wattage est élevé, plus le son diffusé par le haut-parleur est de bonne qualité.

Écoutez et rechargez votre iPod

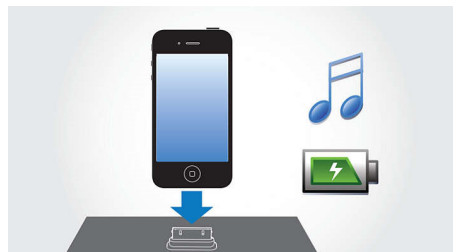

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod! La station d'accueil recharge votre iPod pendant que vous écoutez de la musique, et la télécommande vous permet de parcourir le contenu de l'iPod et de sélectionner et lire les chansons voulues.

USB Direct



Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce

dernier diffuse directement votre musique au format numérique.

Tuner FM numérique avec présélections



La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Entrée auxiliaire



Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

Caractéristiques

Niveau sonore

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W
- Amélioration du son: Amplification dynamique des basses
- Système audio: Stéréo
- Diamètre du haut-parleur: 3"
- Réglage du volume: Augmentation/réduction du volume

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- USB: Port USB
- Entrée AUX
- Casque: 3,5 mm

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique
- Bandes du tuner: FM stéréo
- Préréglages: 20

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Confort d'utilisation: Minuterie de mise en veille

Alimentation

- Type de pile: C/LR14 alcaline

- Tension de la pile: 1.5 volt
- Puissance électrique
- Nombre de piles: 6

Accessoires

- Accessoires fournis: Câble d'alimentation, Câble ligne stéréo 3,5 mm, Mode d'emploi, Certificat de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 262 millimètre
- Profondeur du produit: 238 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 157 millimètre
- Largeur de l'emballage: 373 millimètre
- Largeur du produit: 348 millimètre
- Hauteur du produit: 127 millimètre

Lecture audio

- Support de lecture: Clé USB
- Pistes programmables: 20
- Lecture depuis la station d'accueil: Recharge de l'iPod, Lecture et pause, Piste suivante et piste précédente, Avance/retour rapide

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod touch, iPod classic, iPod nano 3e génération, iPod 5e génération, iPod avec écran couleur, iPod mini, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.5

EAN: 87 12581 43527 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com