

Philips Cineos  
Система за домашно  
кино 5.1

Възпроизвеждане на DVD

HTS9810



## Не домашно кино, а кино у дома

### с Cinema Sound 9.1

Потопете се във величествен звук, картина и дизайн. Загърнете се в Cinema Sound 9.1 - със съдействието на Ambisound - който ви дава върховно слушане на звук като в кино у дома. HTS9810 е безспорна красота и е с най-високи показатели за познавача на киното.

#### Свързване

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- С MP3 Link се възпроизвежда музика от портативни мултимедийни плейъри

#### Изживейте

- Органи за управление на сензорния панел, позволяващи лесно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
- Звукови колони с пълен размер за по-въздействащ звук
- Безжични задни високоговорители за по-малко кабели в стаята ви

#### Слушайте

- Cinema Sound 9.1 за 9.1 съраунд звук от само 5 високоговорителя
- FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
- Отлично качество на звука с меки куполни високоговорители и DoubleBASS


#### Гледайте

- Faroudja DCDi за невероятно рязко висококачествено видео

# PHILIPS


## Акценти

### Faroudja DCDi

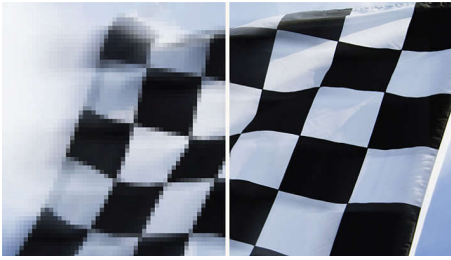

Насладете се на невероятно отчетливо висококачествено видео на екрана на вашия телевизор с прогресивно сканиране с Faroudja DCDi. Тази функция премахва назъбените ръбове, които се появяват при гледане на стандартно видео с презредова разработка, особено когато има движещо се изображение, като с това допринася за естествено изглеждащи екшън сцени. Изведете с тези по-чисти и гладки картини изживяването при гледане на следващото по-високо ниво.

### Cinema Sound 9.1

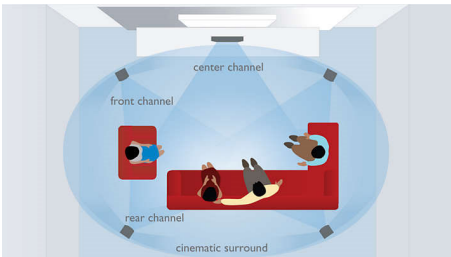

Cinema Sound 9.1 - със съдействието на Ambisound - създава неповторимия всеобхватен звуков фон на модерното кино. Без неизбежния безпорядък на множество високоговорители, Cinema Sound 9.1 дава невероятното усещане, че по стените на стаята има тонколони. Той


пресъздава кинематографския звук в дневната ви, изкарвайки несравним обемен звук, който истински ви обхваща.

### Превъзходно качество на звука



Качеството на звука, което е просто неземно, се възпроизвежда от DoubleBASS и меки куполни високоговорители. DoubleBASS улавя ниските честоти и ги възпроизвежда в обхвата на чувателност на събуфъра, така че ще чуете дори най-ниските басы. Меките куполни високоговорители възпроизвеждат ясно високите и средни честоти, което повишава яснотата на звука и разширява стереозвука, така че ще чуете всичко с цялата му чистота.


### Безжични задни високоговорители

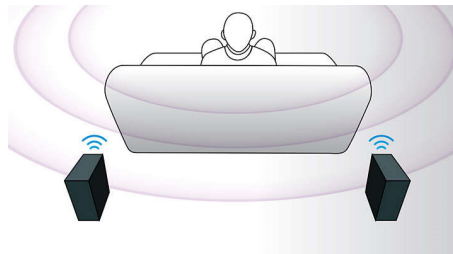

Безжичните задни високоговорители ви осигуряват повече свобода и подвижност при поставяне на високоговорителите в стаята. Разработени с използване на


технология без смущения, безжичните високоговорители осигуряват пълен съраунд звук без загрозяващи кабели.

### Органи за управление на сензорния панел

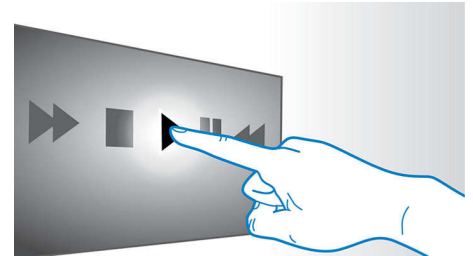

Органите за управление на сензорния панел ви позволяват да регулирате силата на звука и други опции при възпроизвеждане, просто с натискане на сензорните бутони на предния панел.

### Звукови колони с пълен размер

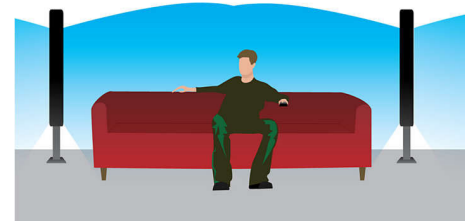

Звукови колони с пълен размер за по-въздействащ звук

# Спецификации

## Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: 20 Hz - 20 000 Hz
- Изходна мощност (RMS): (при 10% THD): 8x75 W (предни/предни странични/задни/задни странични) + 1x100 W (централни) + 1x100 W (събуфър)
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Регулиране на високи и ниски честоти, ClearVoice, DoubleBass, Обменен звук Smart Surround
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки на еквайзера: Действие, Класика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Цифров, Игри, Новини, Празненство, Спорт
- Съотношение сигнал/шум: >95 dB

## Високоговорители

- Честотен диапазон на центр. високоговорител: 120 Hz - 20 000 Hz
- Централен високоговорител: Двулентов
- Сателитен високоговорител: Двулентов, 4 колони за поставяне на пода, Магнитно екраниран отпред, Безжични задни високоговорители
- Говорители в централната колона: 18 мм куполен високоговорител за високите, 2 x 2,5" басови високоговорители
- Честотен диапазон на сат. високоговорител: 120 Hz - 20 000 Hz
- Импеданс на сателитен високоговорител: 6 ohm
- Честотен диапазон на събуфъра: 20-120 Hz
- Импеданс на централен високоговорител: 4 ohm
- Сателитни мембрани на високоговорителите: 2x3" широколентов високоговорител, 18 мм куполен високоговорител за високите, 2,5" високоговорител за ниски честоти
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-

- високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Линеен вход - MP3, USB
- Задни конектори: Допълнителен вход (AUX), Изход на компонентно видео, Конектори за тонколони Easy-Fit, HDMI изход, Свързване (към кутията за захранването), SCART1 (CVBS, RGB изход), Вход TV (аудио, чинч)
- Събуфър (кутия за захранване): Вход AUX (чинч, 2 чифта), Коаксиален цифров вход, FM антена, Свързване (към главния блок), Оптичен цифров вход

## Тuner / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: AM, FM
- RDS: Име на станцията

## Външен кашон

- EAN: 87 12581 38933 8
- Дължина: 120 см
- Брой потребителски опаковки: 1
- Ширина: 80 см
- Бруто тегло: 49 кг
- Височина: 73.2 см
- Нето тегло: 42.634 кг
- Тегло на опаковката: 6.366 кг

## Захранване

- Потребявана електроенергия: 180 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: &lt;1 W

## Габарити на опаковката

- Височина: 73.2 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Разполагане

- Ширина: 80 см
- Дълбочина: 120 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 87 12581 38933 8
- Бруто тегло: 49 кг
- Нето тегло: 42.634 кг
- Тегло на опаковката: 6.366 кг

## Размери на продукта

- Височина: 29.97 см
- Ширина: 30.42 см
- Дълбочина: 8.455 см
- Тегло: 2.74 кг
- Височина (със стойката): 30.594 см
- Ширина (със стойката): 30.42 см
- Дълбочина (със стойката): 13.52 см
- Тегло (със стойката): 3.5 кг

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: FM антена, Свързващ кабел, Ръководство за бърз старт, Дистанционно управление, Винтове за монтиране на стена, 2 бр., Ръководство за потребителя, Листовка с гаранция за цял свят, Батерии за дистанционното, Кабел пълен SCART, HDMI кабел, Кабел за линеен вход - MP3, Захранващ кабел, Конзола за монтиране на стена

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 1200 мм
- Ширина на изделието: 304,2 мм
- Височина на опаковката: 732 мм
- Височина на изделието: 299,7 мм
- Ширина на опаковката: 800 мм
- Дълбочина на изделието: 84,55 мм
- Тегло на апарата: 2,74 кг
- Тегло на събуфъра: 12,7 кг
- Дълбочина на събуфъра: 322 мм
- Височина на събуфъра: 425 мм
- Ширина на събуфъра: 322 мм

# Спецификации

## Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-R/RW, USB флаш устройство
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

## Картина/дисплей

- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 MHz
- Подобрение на картината: Премащабиране на видео, Faroudja DCDi, Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p)

## Възпроизвеждане на стоп-кадър

- Формат за компресиране на картини: JPEG

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Машаб

## Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, DVD-видео, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG1, MPEG2, DivX Ultra, WMV 9
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: NTSC, PAL



Дата на издаване  
2024-03-23

Версия: 1.0.7

EAN: 87 12581 38933 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)