

Philips
CD Soundmachine

Must-valge

AZ202



Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

Nautige muusikat mitmest allikast

- FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- CD, CD-R ja CD-RW esitamine

Lihtne kasutada

- CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Külluslik ja selge heli

- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Dünaamiline bassivõimendi




Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikset muusikat kuulates.

CD juhuesitus/kordus

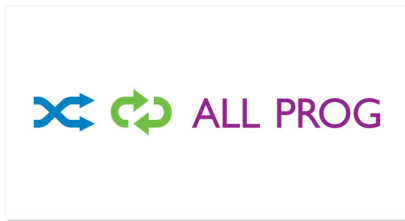

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimist – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

FM-/MW-tuuner

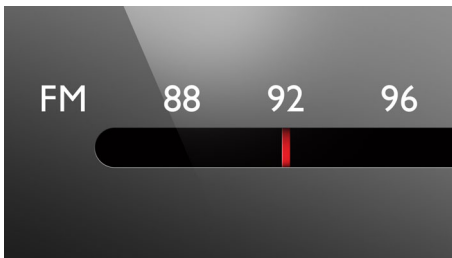

FM-/MW-stereotuuner



MP3 Link



MP3 Linki ühendusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

CD, CD-R ja CD-RW esitamine



Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua palju saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.

Spetsifikatsioon

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Antenn: FM antenn

Heli

- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (analoog)
- Väljundvõimsus: 2 x 1 W RMS

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarite arv: 2
- Kõlarikatte viimistlus: metall

Ühenduvus

- MP3 Link: 3,5 mm stereosisend

Võimsus

- Aku tüüp: C-mõõt (LR14)
- Aku pingeline: 1,5 V
- Patareide arv: 6
- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Tarvikud

- Kaablid/ühendused: Toitejuhe
- Muu: Kasutusjuhend
- Garantii: Garantiitunnistus

Mugavus

- Laadija tüüp: Ülal

Mõõtmed

- Kogukaal: 2,1 kg
- Pakendi sügavus: 139 mm
- Pakendi kõrgus: 284 mm
- Pakendi laius: 324 mm
- Kaal: 1,7 kg
- Peaseadme sügavus: 264 mm
- Peaseadme kõrgus: 112 mm
- Peaseadme laius: 297 mm



Väljalaske kuupäev
2013-12-08

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 000 63994
EAN: 87 12581 54903 9

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com