

Philips  
Zestaw kina domowego  
5.1

Moc muzyczna 1000 W RMS  
Odtwarzanie płyt DVD

**HTS3568**



## Wysoka rozdzielczość obrazu i dźwięk przestrzenny

### z kolumnami głośnikowymi

Obraz o wysokiej rozdzielczości oraz dźwięk przestrzenny, który zapewnia ten zestaw, dostarczają domowej rozrywce doskonałej jakości. Funkcja powiększania rozmiaru obrazu HDMI 1080p zapewnia wyrazisty obraz. Ponadto możliwe jest odtwarzanie plików z pamięci USB, przenośnych odtwarzaczy i praktycznie wszystkich rodzajów płyt.

#### **Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych**

- Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
- Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Odtwarzanie plików w formatach WMV, DivX, WMA, MP3 i zdjęć z aparatów cyfrowych w formacie JPEG

#### **Łatwa konfiguracja i obsługa**

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Głośniki podłogowe oferują swobodę rozstawiania

#### **Dodaj życia dźwiękom i filmom**

- Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- DTS, Dolby Digital i dźwięk przestrzenny Pro Logic II


# PHILIPS

## Zalety

### HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przepłotu (oznaczona literą „p” w „1080p”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przesyła sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

### Szybkie złącze USB 2.0

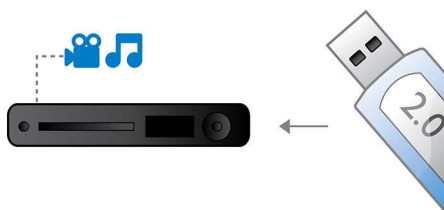

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.


### Certyfikat DivX Ultra



Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu

własnego salonu. Format DivX to technologia kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, umożliwiającą zapisanie dużych plików, takich jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD. Odtwarzacz DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i rozbudowane menu.

### DTS, DolbyDigital i ProLogic II

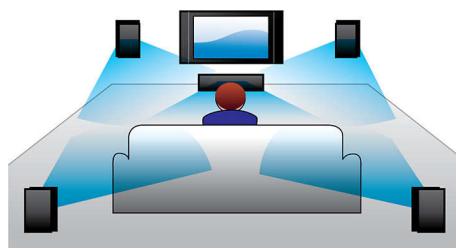

Wbudowany dekodery DTS i Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.


### EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem SoundBar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi


podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.

### Odtwarza wszystko

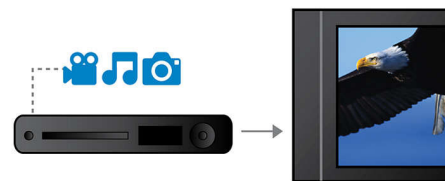

Odtwarzaj zawartość w niemal dowolnym formacie — WMV, MP3, DivX lub JPEG. Doświadcz wyjątkowej wygody, którą daje obsługa wielu formatów, a także luksusu dzielenia się swoimi plikami multimedialnymi z innymi na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego w zaciszu własnego salonu.

### Odtwarza wszystko

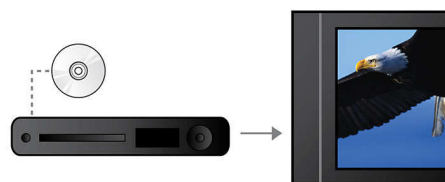

Odtwarzaj dyski w niemalże dowolnym formacie - CD, (SVCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW lub DVD+R DL. Doświadcz wyjątkowej elastyczności i wygody odtwarzania wszystkich formatów na jednym urządzeniu.

## Dane techniczne

### Dźwięk

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
- Pasmo przenoszenia: 180–14 000 Hz
- Moc wyjściowa (RMS): 4 x 125 W, 2 x 250 W
- Funkcje poprawy dźwięku: Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Tryb nocny
- System dźwięku: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Classic, Koncert, Dramat, Lounge, Gry, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita (RMS): 1000 W

### Głośniki

- Zakres kanału centralnego: 150–20 000 Hz
- Głośnik centralny: Ekranowany magnetycznie, 3-drożny
- Głośnik satelitarny: 4 stojaki podłogowe
- Przetwornik głośnika centralnego: 1 wysokotonowy 2", 2 niskotonowe 2,5"
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 6 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 40–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 3 ohm
- Przetworniki głośników satelitarnych: 3-calowy głośnik niskotonowy
- Przetwornik subwoofera: 8 calowy głośnik niskotonowy o wysokiej skuteczności
- Typ subwoofera: Pasywny
- Impedancja subwoofera: 3 ohm

### Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Szybkie złącze USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście S-video, Scart, Wejście AUX, Wyjście Component Video, Antena FM, Dopasowane złącza głośnikowe, Cyfrowe wejście optyczne

### Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Liczba zaprogramowanych kanałów Audio: 40
- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

### Karton zewnętrzny

- EAN: 87 12581 45268 1
- Długość: 76.5 cm
- Liczba opakowań konsumenckich: 1
- Szerokość: 41 cm
- Waga brutto: 28.8 kg
- Wysokość: 62 cm
- Waga netto: 25.4 kg
- Waga opakowania: 3.4 kg

### Moc

- Zużycie energii: 180 W
- Źródło zasilania: 50 Hz, 230 V
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

### Wymiary opakowania

- Wysokość: 62 cm
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Szerokość: 76.5 cm
- Głębokość: 41 cm
- Liczba produktów w zestawie: 1
- EAN: 87 12581 45268 1
- Waga brutto: 28.8 kg
- Waga netto: 25.4 kg
- Waga opakowania: 3.4 kg

### Wymiary produktu

- Długość przewodu: 0 cm
- Wysokość: 5.7 cm
- Szerokość: 43.5 cm
- Głębokość: 36.5 cm
- Waga: 3.75 kg

### Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pilot, 2 baterie AAA,

Przewód Scart, Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

### Wymiary

- Głębokość głośnika centralnego: 71 mm
- Głębokość opakowania: 410 mm
- Szerokość urządzenia: 435 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 26,5 kg
- Wysokość głośnika centralnego: 105 mm
- Wysokość opakowania: 620 mm
- Wysokość urządzenia: 58 mm
- Waga głośnika centralnego: 1,29 kg
- Szerokość głośnika centralnego: 440 mm
- Szerokość opakowania: 765 mm
- Głębokość urządzenia: 360 mm
- Waga urządzenia: 3,7 kg
- Głębokość głośnika przedniego: 264 mm
- Wysokość głośnika przedniego: 1199 mm
- Waga głośnika przedniego: 3.29 kg
- Szerokość głośnika przedniego: 262 mm
- Waga subwoofera: 5,08 kg
- Głębokość subwoofera: 369 mm
- Wysokość subwoofera: 363 mm
- Szerokość subwoofera: 163 mm
- Waga głośnika tylnego: 3.29 kg
- Głębokość głośnika tylnego: 264 mm
- Wysokość głośnika tylnego: 1199 mm
- Szerokość głośnika tylnego: 262 mm

### Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

### Obraz/wyświetlacz

- Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 108 MHz
- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość

## Dane techniczne

(720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne,  
Zwiększanie rozdzielczości obrazu (720p, 1080i/p)

### Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Zoom, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki

### Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- System odtwarzania płyt video: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 4.0.6

EAN: 87 12581 45268 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)