



Philips
Teléfono inalámbrico

Pantalla 1,6"/retroiluminación azul

Manos libres

D1611W



Mantén la sencillez

El teléfono inalámbrico D161 de Philips ofrece funciones esenciales en un diseño nuevo y atractivo. Con la función de manos libres, una reproducción de sonido excelente y Plug & Play, disfrutarás de todas tus conversaciones con gran claridad y comodidad.

Atractivo y sencillo

- Microteléfono independiente con altavoz para llamar fácilmente con manos libres
- Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla
- Cubierta posterior con textura para un agarre antideslizante
- Menú en varios idiomas locales
- Hasta 10 horas de conversación con una sola carga
- Identificación de llamada entrante: para que siempre sepas quién te llama*
- Pantalla de 4,1 cm (1,6") fácil de leer con retroiluminación

Crystal Clear Sound

- El ecualizador paramétrico ofrece un sonido puro y claro
- El control de volumen automático elimina las variaciones de volumen no deseadas
- Diseño de antena optimizado para mejorar la recepción en cualquier habitación
- Prueba de sonido avanzada y ajuste para ofrecer una calidad de voz soberbia


Producto respetuoso con el medio ambiente

- Radiación y consumo de energía reducidos

PHILIPS

Destacados

Control de volumen automático

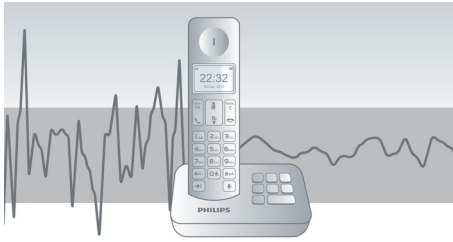


El control de volumen automático elimina las variaciones de la señal de sonido provocadas por la distancia, la intensidad de la señal o el teléfono del interlocutor, para que lo que oigas se mantenga siempre constante. Mediante la reducción de la amplificación de audio para las señales intensas y el aumento de las débiles, podrás disfrutar de una conversación fluida sin variaciones de volumen no deseadas.

Identificación de llamadas entrantes*



A veces es bueno saber quién te llama antes de responder. Nuestra función de identificación de la llamada entrante te indica quién está al otro lado de la línea.

Fácil configuración

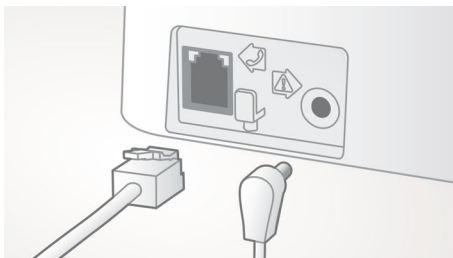

Lo último en comodidad gracias a una configuración sencilla. La instalación de este producto Plug & Play está simplificada

Producto respetuoso con el medio ambiente



Los teléfonos de Philips son de bajo consumo y se han diseñado para respetar el medio ambiente.

Manos libres



Con el modo de manos libres puedes escuchar a la persona que te llama a través de un altavoz integrado, lo que te permitirá conversar sin tener que sujetar el teléfono junto al oído. Esto resulta particularmente útil si quieres compartir una llamada con más gente o simplemente realizar otras tareas.

Menú en idiomas locales



Disfruta de funciones de configuración, navegación y control fáciles de usar con un menú intuitivo disponible en idiomas locales.

Agarre antideslizante



La parte posterior del microteléfono está tratada con una textura especial para aumentar la comodidad y mejorar el agarre.

Diseño de antena optimizado



Nuestro diseño de antena optimizado garantiza una recepción intensa y estable, incluso en zonas de la casa en la que la transmisión inalámbrica resulta difícil. Ahora podrás seguir hablando en cualquier lugar de la casa y disfrutar de una conversación larga y sin interrupciones incluso mientras caminas.

Ecualizador paramétrico



Nuestros teléfonos utilizan ecualización paramétrica en el procesamiento de sonido digital para ajustar de forma precisa la respuesta de sonido que se devuelve a la curva de respuesta de frecuencia lineal prevista, lo que ofrece un sonido puro y claro en todas las conversaciones.

Hasta 10 horas de conversación

Hasta 10 horas de conversación con una sola carga

Especificaciones

Cómodas funciones

- Estructura del menú en el microteléfono: Menú de lista
- Manos libres: libertad en tus llamadas
- Indicador de intensidad de la señal: Indicador de 3 barras
- Indicador de nivel de la batería: Icono de batería de 3 barras
- Intercomunicador: varios microteléfonos
- Fecha/hora en pantalla
- Teclas de acceso rápido programables: Teclas 1 y 2
- Gestión de llamadas: Llamada en espera*, Identificación de llamadas entrantes*, Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, Llamadas recibidas, Llamadas marcadas
- Bloqueo del teclado
- Activación/desactivación de tono de tecla
- Colgar automáticamente
- Número de teclas: 20
- Teclas de la base: Tecla de localizador
- Hasta 10 horas de conversación
- Tiempo de carga: 8 horas
- Longitud del cable de línea: 1,5 m
- Longitud del cable de alimentación: 1,5 m
- Alcance: En exteriores <300 m; en interiores <50 m
- Agarre antideslizante: Patrón triangular
- Hasta 200 horas de tiempo en espera

Sonido

- Control de volumen en el microteléfono
- Tonos de llamada en el microteléfono: 10 estándar
- HQ-Sound

Imagen/Pantalla

- Tamaño de pantalla: 4,1 cm / 1,6"
- Tipo de pantalla: 12 dígitos (alfanuméricos) + teclas de iconos
- Retroiluminación: sí
- Color de retroiluminación: Azul

Capacidad de la memoria

- Agenda: 50 nombres y números
- Capacidad de lista de rellamada: Los 10 últimos números
- Lista de llamadas: 20 entradas
- Almacenamiento de la agenda en la base

Potencia

- Capacidad de la batería: 300 mAh
- Tipo de batería: AAA NiMH recargable
- Red eléctrica: 100-240 V CA, ~50/60 Hz
- Consumo de energía: < 0,7 W

Seguridad

- Codificación de la transmisión: sí

Prestaciones de la red

- Compatible: GAP

Valor SAR

- Microteléfonos Philips: < 0,1 W/kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- EAN: 48 95229 10544 7



Fecha de emisión
2022-06-05

Versión: 4.0.1

12 NC: 8670 001 64942
EAN: 48 95229 10544 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* **Esta función requiere suscripción adicional al servicio de identificación de llamada entrante. Consulta a tu operador de red local para obtener más información.