

Philips
2.1 mājas kinozāle

3D Blu-ray
Var lietot ar iPod/iPhone

HTS3261



Lieliska precizitāte filmām un mūzikai

Pārņemti ar skaņu

Sāciet izbaudīt katru skaņas detaļu savās iecienītajās filmās un mūzikā ar šo kompakto Philips mājas kinozāles sistēmu HTS3261. No minerāliem izveidoti skaļruņu konusi, kas iebūvēti skaļruņos, nodrošina lielisku katras skaņas detaļas precizitāti.

Lielisks klausīšanās baudījums

- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- 400 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- D klases pastiprinātājs patiesi dinamiskai un skaidrai skaņai
- No minerāliem izveidoti skaļruņu konusi papildu precizitātei

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Skārienpanelis intuitīvai atskaņošanai un skaļuma regulēšanai
- Kompakts dizains, kas atbilst jūsu plakanajam televizoram


Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Papildu WiFi piederums, lai izveidotu bezvadu savienojumu ar internetu
- Hi-Speed USB 2.0 saite atskaņo video/mūziku no USB atmiņas ierīces
- Smart TV sniedz iespēju televizorā izbaudīt tiešsaistes pakalpojumus un piekļūt multividei

PHILIPS


Izceltie produkti

No minerāliem izveidoti skaļruņu konusi

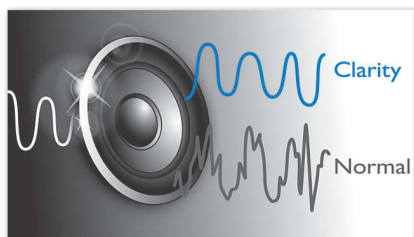


No minerāliem izveidoti skaļruņu konusi
papildu precizitātei

D klases pastiprinātājs

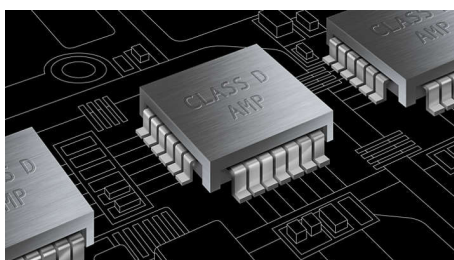

D klases digitālais pastiprinātājs saņem analogu signālu, pārveido to digitālā signālā un pēc tam to digitāli pastiprina. Tad signāls tiek ievadīts demodulācijas filtrā, nodrošinot galīgo izvadi. Pastiprinātā digitālā izeja sniedz visas digitālā audio priekšrocības, tostarp uzlabotu skaņas kvalitāti. Turklāt D klases pastiprinātāja lietderība ir par 90% lielāka nekā tradicionālajiem AB pastiprinātājiem. Šī izcilā lietderība iemiesota jaudīgā pastiprinātājā, kas aizņem pavisam nelielu vietu.

Dolby TrueHD un DTS-HD

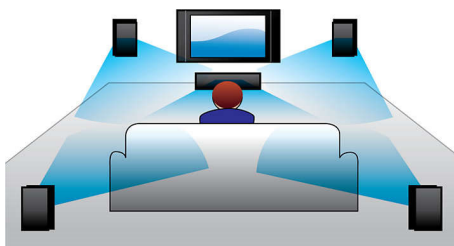

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskem. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master


Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

400 W RMS jauda



400 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu

Skārienpanelis atskaņošanai

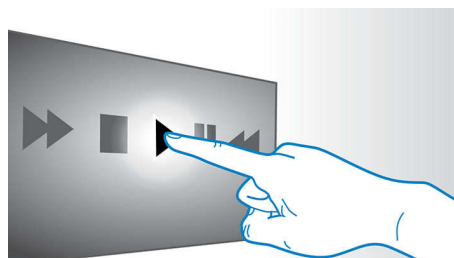

Intuitīvā skārienpaneļa vadības elementi sniedz iespēju regulēt skaļumu un pārējās atskaņošanas opcijas, vienkārši piespiežot skārienjutīgos vadības elementus priekšējā panelī.

Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcu, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums.

Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu saturu izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspiektu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Smart TV



Philips mājas kinozāles sistēma ar Smart TV nodrošina plašu funkciju klāstu, tostarp Net TV, DLNA un MyRemote. Net TV televizorā nodrošina piekļuvi tiešsaistes informācijai un izklaides iespējām. Sākuma izvēlnē vienkārši izvēlieties Net TV un sāciet pārlūkot tādus pakalpojumus kā pieprasījumuvideo veikalus*, lai iegūtu jaunākās filmas HD kvalitātē un skatītos TV pārraidīto atkārtotus. Izmantojot DLNA, sēžot dīvānā, varat piekļūt datorā saglabātajām fotogrāfijām, mūzikai un filmām. Vai nevarat atrast tālvadības pulti? Vienkārši izmantojiet viedtālruni vai planšetdatoru, lai kontrolētu savu mājas kinozāli, izmantojot Philips lietojumprogrammu MyRemote.

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjdatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar mājas kinozāli. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual skaļrunis, Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 200 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Jaunumi, Filma, Mūzika, Oriģināls
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 100 W x 2
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 400 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 2 x satelītskaļruņi
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 6 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, AUX IN 2, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, EasyFit skaļruņu savienotāji, Ethernet, FM antenas līgzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), iPod/iPhone dokstacijas līgzda, SD/SDHC kartes slots, Wi-Fi USB slots
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Iepriekš iestatītu kanālu skaits: 40

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formāta subtitru atbalsts, Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Satura veids, Dziļa krāsa

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 75 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Piederumi

- Saderīgi piederumi: iPod/iPhone dokstacija DCK3060, WUB1110 Wi-Fi USB adapteris
- Iekļautie piederumi: Baterijas tālvadības pultij, CVBS video kabelis, FM antena, Music iLINK kabelis, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 58 x 315 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 9 kg
- Ierīces svars: 2,6 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 550 x 393 x 275 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 123 x 307 x 369 mm
- Basu skaļruņa svars: 3,8 kg
- Satelītskaļrunis (P x A x Dz): 95 x 161 x 87 mm
- Satelītskaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Satelītskaļruņa svars: 0,55 kg
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3 bitu ātrums: 32–320 Kb/s

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Atbilstoši Philips televizori*

- 3000. sērija: 32PFL3606, 42PFL3606

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Noturība

- Iepakojums: Elektroniska lietotāja rokasgrāmata

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 4.3.6

EAN: 87 12581 58160 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Mājas kinozāli iespējams pievienot arī citiem Philips televizoriem.
* Papildinformāciju skatiet vietnē www.philips.com/blu-ray