

Philips
Компонентная система
Hi-Fi с Blu-ray



MBD3000



Одержимые звуком

Наслаждайтесь музыкой и фильмами высокой точности

Компонентная система HiFi Blu-ray от Philips — это изображение Full HD 1080p, купольные динамики, четкий и точный звук Dolby TrueHD и многое другое. Плюс к этому: отделка лучшими материалами, DVD и Blu-ray, CD-диски и прочие медиаматериалы, которые вы никогда не видели и не слышали в таком качестве.

Новое представление о качестве звука

- Купольный динамик ВЧ для четкого и естественного звука
- Dolby TrueHD для объемного звучания высокого качества
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Регулировка ВЧ и НЧ для простого управления высокими и низкими частотами

Новое представление о просмотре видео

- Воспроизведение Blu-ray для четкого изображения в Full HD 1080p
- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- 1080p при 24 кадрах/сек. для ощущения пребывания в кинотеатре
- BD-Live (Profile 2.0) для загрузки материалов к диску Blu-ray из Интернета
- EasyLink позволяет управлять HDMI-устройствами через HDMI CEC
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB


Отделка высшего качества благородными материалами

- Акустические системы в деревянном корпусе для великолепного и естественного звучания

PHILIPS

Основные особенности

Воспроизведение дисков Blu-ray

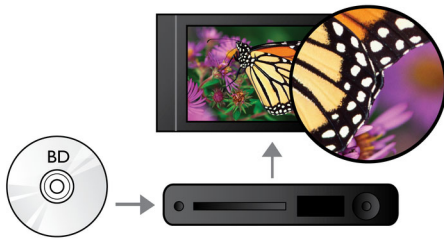

Диски Blu-ray способны хранить данные в формате высокой четкости, а также изображения с разрешением 1920 x 1080, характерным для формата высокой четкости. На экране воспроизводится кристально-четкое изображение с яркими деталями и плавной передачей движения. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности. Высокая емкость Blu-ray Disc делает возможным размещение на диске набора интерактивных возможностей. Простая навигация во время воспроизведения и другие потрясающие функции, например всплывающие меню, открывают новое измерение в мире систем домашнего развлечения.

Сертифицировано DivX Ultra



Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, а также приобретенными голливудскими фильмами, не покидая гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет

сохранять большие файлы, например фильмы, трейлеры, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможности воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Купольный динамик ВЧ

Куполообразные динамики ВЧ четко передают высокие и средние частоты, увеличивая общую чистоту звука АС. Воспроизводя гармоничное сочетание неискаженного и неокрашенного звука в полном звуковом диапазоне, АС обеспечивают четкость и чистоту тональности вокала и инструментов, тем самым приводя в баланс все звучание в целом при соединении с сабвуфером.

1080p при 24 кадра/сек



Настоящий кинотеатр у вас дома: видео с частотой 24 кадра в секунду. Изначально все фильмы записываются с такой частотой кадров, таким образом, уникальная атмосфера и текстура кадра передается максимально точно. Проигрыватели Blu-ray Philips обладают всеми необходимыми характеристиками для воспроизведения видео с частотой 24 кадра в секунду при считывании дисков Blu-ray, обеспечивая


изображение сенсационного качества, не уступающее изображению высокого разрешения на экране кинотеатра.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live открывает перед вами новые грани мира изображения высокой четкости. Теперь можно получить новинки, просто подключив проигрыватель Blu-ray к сети Интернет: эксклюзивные материалы для загрузки из Интернета, события в прямом эфире, интерактивные чаты, игры и интернет-магазины. Покорите волну передовых технологий и наслаждайтесь просмотром дисков Blu-ray в формате высокой четкости и возможностями BD-Live.

Dolby TrueHD

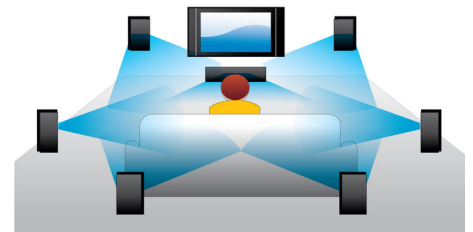

Dolby TrueHD обеспечивает высококачественное звучание при воспроизведении дисков Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформат высокого разрешения Dolby TrueHD обеспечит максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: увеличение масштаба видео, высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), прогрессивная развертка
- Формат изображения: 16:9, 21:9, 4:3

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: BD video, BD-R/RE 2.0, Формат BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, DivX Ultra
- Режимы воспроизведения дисков: стандартное воспроизведение, пауза, поиск вперед/назад, замедленная перемотка вперед, возобновить воспроизведение с места остановки, пропустить, меню диска, повтор, Повтор участка A-B, Масштаб, угол
- Код региона BD: B
- Код региона DVD: 2
- Поддерживаемые форматы: AVCHD, DivX Ultra, H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Звук

- Выходная мощность: 2 x 50 Вт RMS
- Улучшение звука: цифровой усилитель класса "D", тонкомпенсация, регулировка ВЧ и НЧ, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Громкоговорители

- Излучатели АС: 5" НЧ-динамик, конический ВЧ-динамик
- Улучшения АС: Двухполосная, съемные решетки АС

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые форматы: MP3, PCM, WMA
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, Флэш-накопитель USB

Воспроизведение цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: разрешение высокой четкости, поворот, Масштаб, демонстрация слайдов с воспр. MP3

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- RDS: установка часов RDS, название станции,

тип программы

- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск

Подключения

- Аудио-/видеовыход: выход компонентного видеосигнала, выход композитного видеосигнала (CVBS), цифровой коаксиальный выход, цифровой оптический выход, Выход HDMI, Наушники (3,5 мм)
- Вход Аух: 2xRCA (Аудио)
- Прочее: ethernet
- USB: полноскоростной USB 2.0

Функции управления

- Часы: на основном дисплее, таймер отключения
- Будильники: Сигнал CD, звуковой радиосигнал, Сигнал USB
- BD-Live (требуется 1 Гб встроенной памяти): Да
- EasyLink (HDMI-CEC): запуск воспроизведения одним нажатием
- Защита от детей: ограничение на просмотр
- Языки экранных меню: Английский, Французский, Немецкий, Итальянский, Испанский, Голландский, Шведский, Португальский, Датский, Финский, Польский, Турецкий, Норвежский

Аксессуары

- Кабели/подключение: аудио/видео кабель, шнур питания
- руководство пользователя: Многоязычное
- Пульт ДУ: 50-кнопочный пульт с двумя батареями AAA
- Прочее: Антенна FM, Краткое руководство
- Гарантия: Гарантийный буклет (действ. во всем мире)

Питание

- Источник питания: 50/60 Гц
- Источник питания: 220—240 В

Размеры

- Размеры основного динамика (Ш x Г): 160 x 231 мм
- Высота основной АС: 255 мм
- Глубина основного устройства: 247 мм
- Ширина упаковки: 410 мм
- Высота основного устройства: 98 мм
- Высота упаковки: 430 мм
- Ширина основного устройства: 277 мм
- Глубина упаковки: 325 мм

Зеленый

- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,25 Вт



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 1.2.5

12 NC: 8670 000 56441
EAN: 87 12581 50542 4© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com