



Philips
Radio cu ceas și informații
meteo

Temperatură din interior/exterior

AJ260



Informații meteo printr-o simplă atingere

Vă dă bună dimineața - în fiecare zi. Ceasul cu radio Philips compact dispune de un ceas cu reglare prin radio și afișează pictograme grafice pentru prognoza meteo folosind indicatoare luminoase multicolore. Meteorologul dvs. de încredere vă ajută să fiți și punctual - întotdeauna.

Design elegant, cu toate funcțiile de care aveți nevoie

- Afișează prognoza meteo cu animații grafice
- Led indicator multicolor de vreme
- Afișaj de temperatură pentru temperatură interioră și exterioară
- Higrometrul încorporat afișează umiditatea în interior
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

Începeți ziua cum doriți

- Treziți-vă cu postul de radio preferat sau cu o sonerie
- Gentle wake, pentru o experiență de trezire plăcută
- Oră de alarmă dublă

Vă ajută să fiți punctual - întotdeauna

- Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiții de iluminare redusă
- Ceas digital cu reglare prin radio pentru setarea precisă a orei


PHILIPS
sense and simplicity

Repere

Afișează prognoza meteo


Afișează prognoza meteo cu animații grafice

Led indicator multicolor

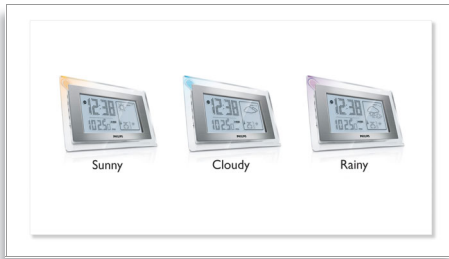

Acest indicator multicolor de vreme se aprinde într-o gamă de culori în funcție de condițiile meteorologice. De la portocaliu în zilele însorite, la albastru în zilele înnorate și purpuriu în zilele ploioase, știți cum este vremea chiar și când vă aflați la distanță de radioul cu ceas.

Afișaj de temperatură

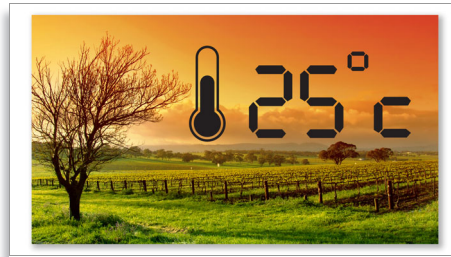

Informații meteo printr-o simplă atingere. Radioul cu ceas Philips afișează cea mai actuală temperatură disponibilă. Senzorul de temperatură inteligent afișează oricând temperatura în exterior.

Tuner digital, posturi presetate

Recepționați postul pe care doriți să îl presetati, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare pentru memorarea frecvenței. Cu posturile radio presetate care pot fi salvate, puteți accesa rapid postul de radio preferat fără a trebui să căutați manual frecvențele de fiecare dată.

Alarmă progresivă

Începeți ziua trezindu-vă ușor cu o alarmă care dispune de un volum progresiv. Sunetul alarmelor normale cu volum presetat este fie prea scăzut pentru a vă trezi, fie prea zgomotos, încât vă treziți prea brusc. Aveți posibilitatea să vă treziți cu o melodie preferată, un post de radio sau alarma buzzer. Volumul alarmei pentru trezire blândă crește treptat de la un nivel fin până la un nivel destul de ridicat, pentru a vă trezi ușor.

Ecran LCD mare cu fundal iluminat

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare și utilizare facile în condiții de lumină scăzută și oferă informații clare imediat.

Ceas cu reglare prin radio

Ceasul cu reglare prin radio se sincronizează automat cu ora standard a posturilor de radio locale, astfel încât nu trebuie să vă faceți niciodată griji în privința exactității ceasului. Ora exactă fără întârzieri este reglată zilnic sau cât timp ceasul este alimentat. Fiți siguri că veți fi punctual la toate întâlnirile!



DIGITAL
TUNER



Specificații

Prognoză meteo

- Stare: însorită, noroasă, parțial noroasă, ploioasă, furtună, zăpadă
- Led indicator: chihlimbar (însorită), albastru (înnorată), albastru deschis (parțial noroasă), violet (ploioasă), roșu (furtună), alb (Zăpadă)

Termometru de interior

- Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
- Rezoluție temperatură: 0,1°C

Termometru de exterior

- Transmisie wireless: 50 metri (spațiu deschis)
- Frecvență de transmisie RF: 433 MHz
- Interval de temperatură: De la -20°C la 70°C
- Rezoluție temperatură: 0,1°C

Higrometru de interior

- Interval de umiditate relativă: De la 20% la 90% RH
- Analiză umiditate: 1 %RH

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM
- Presetări de posturi: 10
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Confort

- Alarmer: Resetare alarmă la 24 de ore, Alarmă radio, Alarmă buzzer, alarmă dublă, alarmă progresivă, Repetare alarmă (snooze)
- Culoare iluminare din spate: alb
- Ceas: Digital, timer Sleep

- Caracteristici superioare ceas: Ceas cu reglare radio
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate
- Tip ecran: Afișaj LCD

Sunet

- Sistem audio: Mono
- Controlul volumului: rotativ (analogic)
- Putere de ieșire: 80 mW RMS

Accesorii

- Cabluri/conexiune: Adaptor CA-CC
- Altele: Manual de utilizare
- Garanție: Certificat de garanție

Dimensiuni

- Greutate brută: 0,55 kg
- Adâncime ambalaj: 80 mm
- Înălțime ambalaj: 140 mm
- Lățime ambalaj: 288 mm
- Greutate: 0,4 kg
- Adâncime unitate principală: 43 mm
- Înălțime unitate principală: 105 mm
- Lățime unitate principală: 169 mm

Alimentare

- Tip baterie: Dimensiune AAA (LR3)
- Tensiune baterie: 1,5 V
- Număr de baterii: 4
- Tip alimentare: Intrare CA



Data apariției 2011-07-01

Versiune: 4.0.14

12 NC: 8670 000 31335
EAN: 87 12581 34443 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com