




Philips  
Rádio Original

com conector de 30 pinos  
para iPod/iPhone  
FM  
10 W

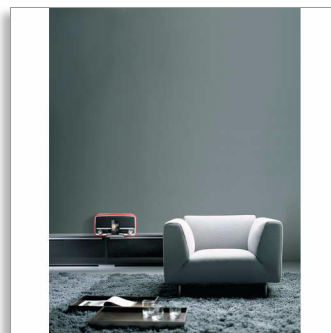

ORD7100R



## O rádio Original

Deixe este rádio Original da Philips completar a sua experiência de audição. Concebido com o estilo do emblemático rádio de 1955 da Philips, reproduz e carrega iPods e iPhones e possui um sintonizador estéreo FM.

### Enriqueça a sua experiência sonora

- Som de alta fidelidade
- Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone em simultâneo
- Sintonizador estéreo FM
- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos

### Fácil de utilizar

- Coloque qualquer iPod/iPhone na base, mesmo dentro do estojo
- Sincronização automática do relógio com o iPod/iPhone, quando colocado na base
- Entrada de áudio para uma reprodução fácil de música portátil


### Design retro contemporâneo

- Reinterpretação contemporânea do design emblemático do Philetta

# PHILIPS

## Destaques

### Reproduza e carregue o seu iPod/iPhone

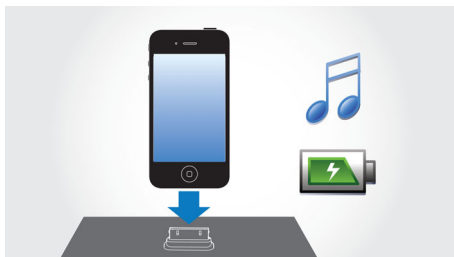

Desfrute da sua música MP3 favorita enquanto carrega o seu iPod/iPhone! A base permite-lhe ligar o dispositivo portátil directamente ao Sistema de base para entretenimento, para que possa ouvir a sua música favorita com som excelente. Além disso, também carrega o iPod/iPhone enquanto reproduz, pelo que pode desfrutar da sua música sem ter de se preocupar com a duração da bateria do dispositivo portátil. O Sistema de base para entretenimento carrega automaticamente o seu dispositivo portátil enquanto se encontra na base.

### Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes

convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### Coloque o iPod/iPhone c/ estojo na base



Uma porta de ligação de mola com design inteligente permite uma ligação sem esforço de qualquer iPod ou iPhone, sem adaptadores especiais. Para além disso, funciona até quando os estojos mais protectores estão colocados – basta ligar o iPhone ou iPod à base, exactamente no estado em que se encontra. Agora pode desfrutar da sua música sem quaisquer confusões.

### Sincronização automática do relógio



Esta estação de base irá sincronizar automaticamente o relógio com o seu iPod/iPhone num espaço de alguns segundos, se este estiver ligado e colocado na base. Com esta funcionalidade cómoda, não necessita de acertar a hora manualmente.

### Porta AUDIO-IN (3,5 mm)



Efectue uma ligação simples e desfrute de toda a sua música de dispositivos portáteis e computadores. Basta ligar o seu dispositivo à porta AUDIO-IN (3,5 mm) no seu aparelho Philips. Com computadores, a ligação é normalmente estabelecida através da saída dos auscultadores. Depois de ligar, pode desfrutar da sua colecção de música completa directamente em altifalantes superiores. A Philips assegura sempre o melhor som.

# Especificações

## Compatível com iPod

- Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2ª geração, iPod classic, iPod nano de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod de 5ª geração, iPod com visor a cores, iPod nano, iPod mini, iPod nano de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração

## Compatibilidade com iPhone

- Compatível com: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Aplicação iPod/iPhone

- Nome da aplicação: HomeStudio, Transferência gratuita da App store
- Compatibilidade: Rádio com base para iPod/iPhone, iPod touch, iPhone
- Previsão meteorológica para 5 dias
- Reprodução: navegação em álbum/faixa, controlos de reprodução
- Relógio: apresentação analógica, apresentação digital
- Alarme: vários alarmes, temporizador
- Rádio: rádio FM, estações programadas, varrer, sintonizar

## Reprodução de áudio

- Modo de reprodução: Carregar o iPod, Carregar o iPhone

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM

- Limites frequência: (FM) 87.5-108 MHz
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Sintonização digital automática

## Conectividade

- Entrada de áudio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 ohm)

## Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: LED branco

## Som

- Sistema de som: Estéreo
- Controlo do volume: rotativo (digital)

## Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2

## Alimentação

- Tipo de alimentação: Entrada de CA

## Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensões da embalagem (LxPxA): 460 x 250 x 245 mm

## Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação de CA (VDE e Reino Unido), Manual do utilizador, Certificado de garantia



Data de publicação  
2014-08-09

Versão: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847  
EAN: 87 12581 65893 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)