

Philips
Mikrowieża z
odtwarzaniem DVD

DivX

MCD296



Ciesz się efektami kina domowego

Odtwarzanie filmów DivX

Teraz masz do dyspozycji najnowszy i najatrakcyjniejszy mikrozesław Hi-Fi typu „2 w 1”, z odtwarzaniem płyt DVD, WMA-CD i MP3-CD! Zrelaksuj się przy swoich ulubionych filmach i muzyce. Nowy wymiar domowej rozrywki do Twojej dyspozycji!

Wzbogać swoje kinowe doznania

- Odtwarzanie płyt DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- System Dolby Digital dostarcza niezwykłych wrażeń podczas oglądania filmów

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Funkcja głośności zapewniająca wzmocnienie głośności tonów niskich i wysokich
- Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie niskich tonów
- Moc muzyczna 2x15 W RMS / 2x30 W

Zacznij dzień, jak lubisz

- Budzenie i Zасыianie
- Strojenie cyfrowe z pamięcią 40 stacji zapewnia dodatkową wygodę

Doskonały dźwięk i wygląd

- Napędzana szuflada na CD ułatwia dostęp
- Eleganckie głośniki w drewnie


PHILIPS
sense and simplicity

Zalety

Funk. wzmoc. tonów niskich i wysokich

Wysokie i niskie częstotliwości w spektrum dźwięku są stosunkowo gorzej słyszalne dla ludzkiego ucha, szczególnie przy małej głośności. Włączenie funkcji głośności powoduje wzmocnienie tonów niskich i wysokich i pozwala delektować się bardziej zrównoważonymi efektami dźwiękowymi.

Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI)

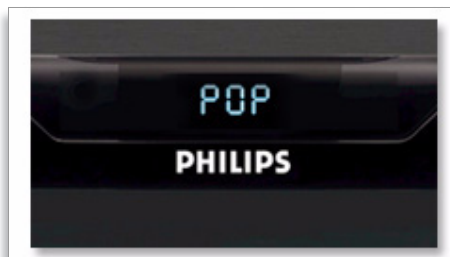

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów



Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Dolby Digital

Ponieważ Dolby Digital, wiodący światowy standard cyfrowego dźwięku wielokanałowego, wykorzystuje anatomie ludzkiego ucha do naturalnego przetwarzania dźwięku, użytkownik słyszy doskonałej jakości dźwięk przestrzenny i realistyczne otaczające tony.



Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa: 2x15 W RMS / 30 W mocy muzycznej
- Funkcje poprawy dźwięku: 4 tryby cyfrowej korekcji dźwięku, Dynamiczne wzmocnienie basów, Głośność
- System dźwięku: Dolby Digital

Głośniki

- Główny głośnik: 2-drożny, Niskotonowy 4 cale, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Odłączane osłony głośników

Odtwarzanie wideo

- Odtwarzane nośniki: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne A-B, Kąt, Powiększenie, Odtwarzanie w zwolnionym tempie, Nadzór rodzicielski, PBC
- Region DVD: 2

Odtwarzanie dźwięku

- technologia magnetofonów kasetowych: Mechaniczna
- Tryby odtwarzania kasety: Elektroniczna regulacja prędkości
- Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie 20 utworów, Odtw. wielokr./ścieżki/wsyzs./płyty, Odtwarzanie w kolejności losowej
- Sposób ładowania: Szufłada, Napędzany silnikiem

Nagrywanie dźwięku

- Nośnik nagrywania: Taśma
- Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie: zsynchronizowane nagrywanie z CD, automatyczny poziom nagrywania, Nagrywanie jednym przyciskiem

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: UKF Stereo, ŚR.
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- Pamięć stacji: 40
- Funkcje i cechy dotyczące tunera: Automatyczny

zapis stacji

- RDS: Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji, Radio Text

Możliwości połączeń

- Wejście AUX: 3,5 mm
- Inne połączenia: Antena zakresu fal ŚR., Antena zakresu UKF, Wyjście liniowe, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście subwoofera
- Wyjście wideo – analogowe: Kompozytowe CVBS (żółty cinch), S-Video (Hosiden)
- Słuchawki: 3,5 mm

Udogodnienia

- Budzenie: Wyłącznik czasowy, Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym
- Typ wyświetlacza: LCD
- zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Języki menu ekranowego: Holenderski, Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski, Portugalski, Hiszpański, Szwedzki, Turecki

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Antena zakresu UKF/ŚR., Kompozytowy przewód wideo (Y), Gwarancja, Skrócona instrukcja obsługi
- Pilot zdalnego sterowania: 40-przyciskowy z bateriami litowymi
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, niemiecki, holenderski, francuski, hiszpański, włoski
- Instrukcja obsługi: 16 języków

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 152 x 228 x 273 mm
- Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.): 140 x 228 x 212 mm
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 442 x 275 x 345 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 7,8 kg

Moc

- Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz



Data wydania 2009-03-13

Wersja: 1.0.7

12 NC: 8670 000 27668
EAN: 87 12581 31975 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com