



Philips
Langaton monen huoneen
musiikkijärjestelmä

seinään kiinnitettävä
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
ja MULTIPAIR



BM50B

Musiikkia kaikkiiin huoneisiin yhdellä napautuksella

Philipsin izzy-musiikkijärjestelmä toistaa musiikkia Bluetooth-yhteydellä tai CD-, USB- ja FM-lähteistä. Toista musiikkia vain yhdellä napautuksella älypuhelimista, CD- ja USB-lähteistä sekä radioasemilta mistä tahansa izzy-kaiuttimesta tai huoneesta samanaikaisesti. Kaiuttimen asentaminen on helppoa, sillä reititintä, salasanoja tai sovelluksia ei tarvita.

Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 40 W RMS
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityyliin mukaan

Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Siirry hetkessä kuuntelemaan musiikkia toisesta laitteesta MULTIPAIR-toiminnolla


Philips izzylink™ – toista musiikkia useassa eri huoneessa

- Muodosta jopa 5 izzy-kaiuttimen ryhmä izzylink™-yhteydellä ja nauti musiikista useassa huoneessa
- Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella ilman reititintä, salasanaa ja sovelluksia
- Suoratoista kaikista musiikkilähteistä (CD, FM, USB), izzylink™-yhteydellä
- Toista musiikkia langattomasti yhdessä huoneessa Bluetoothin kautta

PHILIPS


Kohokohdat

izzylink™

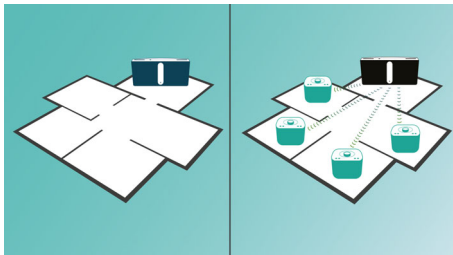

izzylink™ on langaton tekniikka, joka muodostaa IEEE 802.11n -standardin avulla langattoman verkon useiden kaiuttimien välille. Verkkoon voi yhdistää enintään viisi kaiutinta ilman reititintä, Wi-Fi-salasanaa tai älylaitteen mobiilisovellusta. Verkkoon voi lisätä helposti izzy-kaiuttimia, jolloin musiikkia voi toistaa samanaikaisesti useassa eri huoneessa. Kunkin kaiuttimen voi silti kytkeä yksittäistilaan erilliskäyttöä varten tai ryhmätilaan, jossa musiikkia voi toistaa monessa huoneessa yhdellä napautuksella.

Määritä izzylink™ yhdellä napautuksella

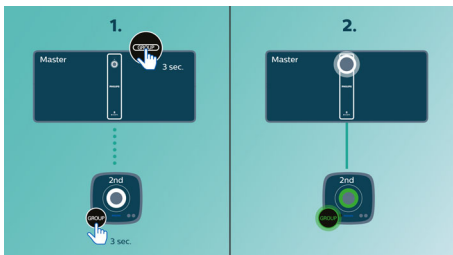

Määrittämiseen ei tarvita reititintä, salasanaa eikä sovelluksia. Aloita määrittäminen painamalla kahden kaiuttimen Group-painiketta pitkään. Tällä tavoin voit lisätä enintään viisi kaiutinta.

Kullakin Group-painikkeen pitkällä painalluksella lisätään yksi kaiutin. Musiikin toistaminen useassa huoneessa on nyt helpompaa kuin koskaan. Kun määrittäminen on valmis, izzylink™-verkko säilyy, vaikka kaiutin irrotetaan.

Musiikkia useista lähteistä




izzylink™ toistaa kaikista musiikkilähteistä, suosikkisovelluksistasi älypuhelimissa, tablet-laitteissa ja tietokoneissa, CD-levyiltä, FM-radiokanavilta, USB-laitteista, äänitulon kautta, langattomasti kaikkiin huoneisiin.

Toista musiikkia yhdessä huoneessa



Philipsin izzy-kaiuttimella voit suoratoistaa musiikkia puhelimesta, tablet-laitteesta tai tietokoneesta käyttäen mitä musiikki- tai radiosovellusta tahansa.

Vaihda pääkaiutinta helposti

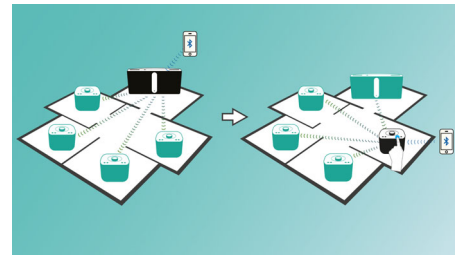

Kussakin izzylink™-ryhmässä voidaan käyttää mitä tahansa yksittäistä kaiutinta pääkaiuttimena, joka suoratoistaa musiikkia toisiin. Painamalla huoneessasi olevan kaiuttimen Bluetooth-painiketta voit jakaa haluamasi musiikkia laitteestasi välittömästi. Muut saman izzylink™-ryhmän kaiuttimet toistavat samaa musiikkia synkronoidusti samanaikaisesti. Musiikin jakaminen on nyt uskomattoman helppoa.

Vaihtele kahden yhdistetyn laitteen välillä

Yhdistä kahteen älylaitteeseen yhtä aikaa! Voit suoratoistaa musiikkia vaivattomasti kummasta laitteesta tahansa – ilman pariliitosten katkaisemista ja uudelleen luomista. Kappaleen toistaminen toisesta laitteesta on helppoa: pysäytä parhaillaan toistettavan kappaleen toisto ja aloita sitten uuden kappaleen toisto toisessa laitteessa. Täydellinen ratkaisu musiikin jakamiseen ystävien kanssa, juhliin ja eri laitteille tallennetun musiikin toistamiseen. Kun myös ystäväsi ja perheenjäsenesi liittävät laitteensa järjestelmään, on musiikkilähteiden vaihtelu helppoa.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 40 W
- Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö
- Äänenvoimakkuuden säätö: ylös/alas

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiuttimelementti: 2,5" bassokaiutin
- Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Virittin/vastaanotto/signaalin siirto

- Virittimen aaltoalueet: FM-stereo, FM-mono
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Liitännät

- USB-: USB Host -liitäntä
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- Äänitulo (3,5 mm)

Helpokäyttöisyys

- Herätykset: CD-herätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö, uniajastin
- Lataajan malli: syöttöaukko; paikka
- Näyttötyyppi: LED-näyttö

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: FM-antenni, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pikaopas
- Kaukosäädin
- Verkkoalaite: 100–240 V

Mitat

- Pakkauksen mitat (LxSxK): 555 x 268 x 150 mm
- Tuotteen mitat (LxSxK): 500 x 63 x 218 mm
- Tuotteen paino: 2,56 kg
- Paino pakattuna: 4,3 kg

Virta

- Virtalähde: 110–240 V, 50/60 Hz

Äänen toisto

- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi
- Toistomuodot: CD, MP3-CD, USB Flash -asema, CD-R/RW
- USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, toisto/tauko, seuraava/edellinen, toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Yhteensopivuus

- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ja Retina-näyttö, uusi iPad
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi



Julkaisupäivä 2016-04-25

Versio: 5.1.6

12 NC: 8670 001 30561
EAN: 87 12581 73588 3

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

