




飛利浦
超迷你音響

CD、MP3-CD、USB、FM
充電用 USB 埠
最大 15W

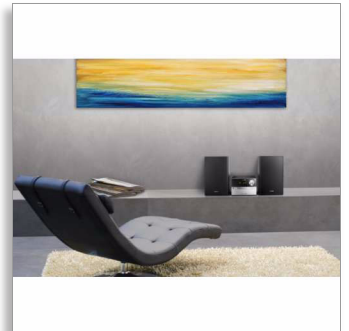

MCM2300

輕鬆享受美妙音樂

就要執著好聲音

這款精巧的全功能飛利浦音響配備 USB、音訊輸入與 CD 播放功能，讓您盡情收聽所有喜愛內容。低音反射喇叭和數位音效控制可調整最佳音質設定，強力放送音樂。

豐富您的音效體驗

- 低音反射式喇叭系統，呈現強大深沈的低音效果
- 15W 最大輸出功率
- 數位音效控制

欣賞不同來源的音樂

- 播放 MP3-CD、CD 及 CD-R/RW
- USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂播放功能
- 音訊輸入能播放可攜式音樂

簡單易用

- 自動 CD 載入裝置，存取方便
- 數位選台 (可預設電台)，便利無比

PHILIPS

超迷你音響

CD、MP3-CD、USB、FM 充電用 USB 埠，最大 15W

規格

音效

- 加強音效：數位音效控制
- 最大輸出功率 (RMS)：15W

喇叭

- 喇叭驅動器：3" 低音喇叭
- 喇叭類型：低音反射式喇叭系統

音訊播放

- 光碟播放模式：快速快轉 / 倒帶，搜尋下一首 / 前一首曲目，重複播放 / 隨機播放 / 編排播放
- 播放媒體：CD、CD-R/RW、MP3-CD、USB 隨身碟
- USB 直接播放模式：快速倒帶 / 快轉，播放 / 暫停，前一首 / 下一首，重複播放，隨機，停止

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：FM 單聲道，FM 立體聲
- 記憶選台：20
- 天線：FM 固定式低耗損電纜連接天線
- 調諧器增強功能：自動數位選台，自動掃描

連線

- USB：USB 主機
- 音訊輸入 (3.5 公釐)：是



便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘，收音機鬧鐘，USB 鬧鐘
- 時鐘：主螢幕顯示，睡眠定時器
- 顯示類型：LED 顯示器
- 載入裝置類型：唱盤

配件

- 附配件：AC 電源線，FM 天線，使用手冊
- 遙控器：21 鍵遙控器

尺寸

- 主機寬度：180 mm
- 主機高度：121 mm
- 主機深度：247 mm
- 主喇叭尺寸 (寬 x 深)：150 x 125 mm
- 主喇叭高度：238 mm
- 包裝寬度：577 mm
- 包裝高度：312 mm
- 包裝深度：185 mm
- 總重：4.5 kg
- 淨重：3.55 kg

電源

- 電源供應器：100-240VAC，50/60Hz

MCM2300/96

焦點

低音反射式喇叭系統



低音反射式喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為您提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，開創了全新的低音境界。

音訊輸入



音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。

USB 即插即用提供簡易 MP3 音樂功能



多虧了完整的檔案傳輸功能，只要使用內建的 USB 即插即用，即可享受更多數位音樂，省下力氣，多了趣味。

數位音效控制

數位音效控制可讓您選擇預設音質平衡、清晰、強大、溫暖和嘹亮的控制，使您能依照不同的音樂類型，調整最適合的頻率距離。每種模式都有圖形式等化技術，自動調整音效平衡，強化所選音樂類型中最重要的音效頻率。最終，數位音效控制將精準地調整音效平衡，選擇最符合播放中音樂的效果，讓您享受音樂最佳的呈現方式。



發行日期 2016-05-11

版本：1.1.3

12 NC: 8670 001 14301
EAN: 08 71258 17198 69

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com