


Philips 5000 series
Проигрыватель Blu-ray

Поддержка 3D

DivX Plus HD Net TV

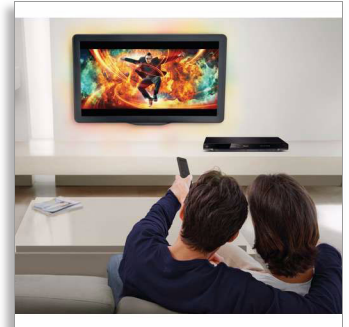

BDP5200

Blu-ray 3D и лучшие материалы сети на экране вашего ТВ

Вы будете удивлены качеству Blu-ray 3D и откроете для себя новое измерение домашнего кинопросмотра. Оцените лучшие интернет-ресурсы на экране своего ТВ с помощью Net TV — без всяких хлопот благодаря встроенному модулю WiFi-п для высокоскоростного доступа. А также можно просматривать еще больше видео благодаря поддержке DivX Plus HD.

Увидеть больше

- Воспроизведение Blu-ray 3D для эффекта HD 3D у вас дома
- Net TV с популярными интернет-службами в вашем телевизоре
- Сертификация DivX Plus HD для воспроизведения DivX высокой четкости
- Наслаждайтесь просмотром фотографий и видео с ПК с помощью сети DLNA
- Смещение субтитров для полного отображения субтитров на широком экране

Услышать больше

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA для 7.1-канальной системы объемного звука HD

Чувствовать лучше

- Встроенный WiFi-п для скоростной и расширенной беспроводной передачи данных
- USB 2.0: воспроизведение видео/музыки с флэш-накопителя USB/жесткого диска
- Превратите свой смартфон в пульт ДУ для А/В-устройств от Philips
- Подключение USB-клавиатуры для удобства работы с Net TV и сетью Интернет
- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ



PHILIPS

разумно и просто


Основные особенности

Воспроизведение Blu-ray 3D



Во время просмотра Full HD 3D создает иллюзию объемной картинки для более реалистичного восприятия фильмов. Изображения записываются с разрешением 1920 x 1080 пикселей отдельно для правого и левого глаза и поочередно воспроизводятся на экране с высокой скоростью. Специальные очки, линзы которых открываются и закрываются в соответствии со сменяющимися на экране изображениями, создают эффект трехмерного изображения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

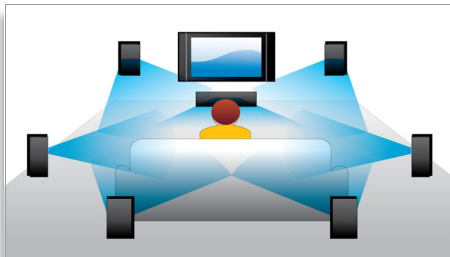

Аудиоформаты высокого разрешения DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD обеспечивают 7.1 каналов высококачественного звука на диске Blu-ray. Качество воспроизводимого звука поистине неотлично от студийного, вы сможете услышать именно то, что создатели записи хотели до вас донести. Аудиоформаты высокой четкости DTS-HD и Dolby TrueHD обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

Сертификация DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашем проигрывателе Blu-ray (и/или) DVD-плеере предлагает новинки технологии DivX, позволяя наслаждаться воспроизведением видео в высоком качестве и фильмами из Интернета непосредственно на Philips HDTV или ПК. DivX Plus HD поддерживает воспроизведение содержимого DivX Plus (видео H.264 HD с высоким качеством звука AAC в контейнере для файлов MKV), а также предыдущие версии DivX до 1080p. Используйте формат DivX Plus HD для получения реалистичного цифрового видео высокой четкости!

Net TV



Net TV предлагает широкий ассортимент интерактивных служб. Фильмы, фотографии, развлечения и многое другое прямо в вашем ТВ, подключенном к проигрывателю Blu-ray Philips, в любой момент. Просто подключите проигрыватель к домашней сети с помощью проводного или беспроводного соединения и выберите то, что хотите посмотреть, с помощью пульта ДУ. В меню Philips есть все самые популярные службы Net TV с

изображением, соответствующим формату экрана вашего ТВ.

Порт USB 2.0

Универсальная последовательная шина, или USB — это отраслевой стандарт, обеспечивающий высокоскоростное и удобное подключение периферийных устройств к ПК, бытовой технике и мобильным устройствам. USB 2.0 работает более качественно и быстро — до 40 раз быстрее по сравнению с USB 1.0 — и имеет скорость передачи данных до 480 Мбит/с при исходной 12 Мбит/с. При подключении настройка выполняется автоматически. Благодаря USB 2.0 все, что от вас потребуется, — это подключить портативное устройство USB или жесткий диск, выбрать видео, музыку или фото и нажать кнопку воспроизведения.

Подключение к сети DLNA



Подключение к сети DLNA обеспечивает быстрый доступ к персональным фотографиям, музыке, видео и фильмам компьютера или домашней сети. Использование подключения Ethernet (LAN) на основе протокола DLNA обеспечивает бесперебойную совместную работу продуктов с сертификацией DLNA. Подключение проигрывателя Blu-ray к домашней сети предоставляет доступ к материалам всех устройств с сертификацией DLNA. Погрузитесь в мир развлечений благодаря простому нажатию кнопки с удобным интерфейсом пользователя, предназначенным для легкого выполнения поиска.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Формат изображения: 21:9, 16:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Прогрессивное сканирование, Повышение качества видео
- ЦАП: 12 бит/148 МГц

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: BD Video, Формат BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Флэш-накопитель USB, DivX, CD
- Форматы сжатия: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Режимы воспроизведения дисков: Стандартное воспроизведение, Пауза, Поиск вперед/назад, Медленно вперед, Возобновление воспроизведения с места остановки, Пропустить, Меню диска, Повтор, Повтор участка A-B, Масштаб, Угол
- Улучшение видеоизображения: Технология Deep Color, х.в. Color, Повышение качества видео, Прогрессивная развертка
- Код региона BD: C
- Код региона DVD: 5

Звук

- Звуковая система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Отношение сигнал/шум: = 100 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): = 90 дБ
- Диапазон частот: (20 кГц): = |0,2| дБ (макс./мин. 2-кан., DVD) Гц Гц
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц

Аудиовоспроизведение

- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканальный), MP3, PCM, WMA

Просмотр цифровых фотографий

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Формат сжатия изображений: JPEG
- Улучшение изображения: Разрешение высокой четкости, Слайд-шоу, Поворот, Масштаб, Демонстрация слайдов с воспр. MP3

Подключения

- Разъемы на задней панели: Выход HDMI,

- Цифровой коаксиальный выход, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Аналог. аудиовыход: левый/правый, Ethernet
- Фронтальные/боковые подключения: Порт USB 2.0
- Сетевые подключения: Встроенный WiFi, Wi-Fi - 802.11 b/g
- Подключение к компьютерной сети: Сертификация DLNA 1.5

Функции управления

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Английский, Немецкий, Французский, Голландский, Итальянский, Португальский, Испанский, Датский, Финский, Польский, Шведский, Норвежский, Турецкий, Чешский, Греческий
- Защита от детей: Ограничение на просмотр
- BD-Live (требуется 1 Гб памяти на устройстве USB): Да
- Обновляемое ПО: Обновление ПО через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Интернет-службы: Net TV
- Удобство использования: Приложение пульт ДУ для A/V устройств, Быстрый выход из режима ожидания

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Аудио/видео кабель, руководство пользователя, CD-R (руководство пользователя), Краткое руководство, Регистрационная карта изделия, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.
- руководство пользователя: Английский, Русский, Украинский

Питание

- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Потребляемая мощность: 18 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания: 0,18 Вт

Размеры

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 495 x 99 x 303 мм
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг
- Размеры продукта (Ш x В x Г): 435 x 42 x 208,5 мм
- Вес продукта: 1,65 кг



Дата выпуска 2013-02-22

Версия: 4.1.7

12 NC: 8670 000 68096
EAN: 87 12581 56425 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com