

Philips
Lecteur de DVD portable

PET824



Vos DVD et DivX[®], où et quand vous en avez envie !

Avec la technologie Zero Bright Dot[™] et 6 heures de lecture

Plongez dans l'action en regardant vos films préférés sur écran ACL 16/9 couleur de 8,5 po de PET824, doté de la technologie Philips Zero Bright Dot[™] pour une qualité d'image optimale. Jusqu'à 6 heures* de lecture continue de films en format DVD, DivX[®] ou MPEG4 et de musique MP3/WMA-CD, quand et où vous voulez!

Affichage optimal en tout lieu

- Zero Bright Dot[™] pour une qualité d'image optimale
- Écran couleur LCD TFT 21,6 cm (8,5") de qualité pour un confort visuel garanti
- Profitez de films au format 16/9
- Enceintes stéréo haute qualité intégrées

Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
- Lecture de DVD, DVD+/-R et DVD+/-RW, (S)VCD, DivX[®] et vidéos MPEG-4
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

Simplicité d'utilisation maximale

- Adaptateur allume-cigare et télécommande compacte
- Design contemporain grâce au cache supérieur Piano White
- Partagez vos bons moments grâce à la double prise casque
- Bénéficiez de 6 heures de lecture en continu*

PHILIPS

Caractéristiques

Lecture de DVD, DivX et MPEG4



Profitez de vos vidéos encodées en DivX® dans votre salon. Le format DivX® est une technologie de compression vidéo basée sur le MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des vidéos musicales sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX® sur les lecteurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW



La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.

Partage de Picture CD (JPEG)



La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.

Zero Bright Dot™

Bénéficiez d'images de très haute qualité, exemptes de défauts. Les écrans LCD présentent généralement des imperfections, appelés « points brillants » par les spécialistes du secteur. Ceux-ci étaient considérés auparavant comme un mal inévitable lié au processus de fabrication des écrans LCD, mais Philips ne l'entend pas de cette oreille. En effet, nous appliquons une tolérance zéro pour les points brillants lors de la fabrication grâce à des procédures strictes en matière de contrôle de la qualité des lecteurs de DVD portables. Nos lecteurs de DVD portables intègrent la technologie Philips Zero Bright Dot™ afin de garantir une qualité d'image irréprochable.

Écr. cl LCD TFT 21,6 cm (8,5")




L'afficheur LCD couleur haute résolution donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

Format 16/9



Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.

Enceintes stéréo intégrées

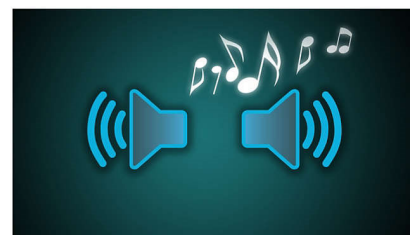


Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Il vous suffit pour cela de débrancher le casque, tout simplement.

Cache supérieur Piano White

Design contemporain grâce au cache supérieur Piano White

Adaptateur allume-cigare et télécommande

Ce lecteur de DVD portatif est fourni avec un adaptateur pour voiture et une télécommande compacte. Pour l'utiliser sur la route, il vous suffit de brancher l'adaptateur sur l'allume-cigare de votre véhicule. Vous n'avez alors plus à vous soucier du niveau de la pile lorsque vous regardez un film ou que vous jouez. De plus, la télécommande n'est pas plus grosse qu'une carte de crédit et est donc très pratique à ranger.



Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 250 mW eff. (H-P)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW eff. (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: >80 dB (écouteurs), >62 dB (H-P intégrés)

Connectivité

- Entrée AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Sortie AV: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V
- Sortie audio numérique: Coaxiale (cinch)
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: AY4112/17 (110-240 V c. a., 50/60 Hz)
- Câbles: 1 câble AV
- Télécommande: RC810 (format carte crédit, 38 touches)
- Mode d'emploi: Anglais/Français/Espagnol
- Kit voiture: Adaptateur allume-cigare 12 V c. c.
- Chargeur de batterie: Piles rechargeables 7,4 V aux ions de lithium

Dimensions

- Nombre de cartons: 2
- Profondeur de l'emballage: 278 millimètre
- Profondeur du produit: 178 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 280 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 80 millimètre
- Profondeur du carton principal: 300 millimètre
- Poids du carton principal: 6.4 kg

- Hauteur du carton principal: 310 millimètre
- Largeur du produit: 223 millimètre
- Largeur du carton principal: 175 millimètre
- Hauteur du produit: 33 millimètre
- Poids du produit: 1 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, WMA
- Support de lecture: CD-MP3, CD, CD-R, CD-RW, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32-320 kbps
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet
- Débit binaire WMA: 32 - 192 kbps

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 8.5 pouces
- Zone de visualisation efficace: 187,2 x 105,3
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,13 x 0,45 (L x H)
- Résolution: 480 x 234 mm (L x H) x3 (RGB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, WMA, DVD+R/-RW, CD-R/CD-RW, CD
- Formats de compression: MPEG-4, DivX
- Modes de lecture des disques: Affichage à l'écran, Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-05-07

Version: 2.0.6

UPC: 6 09585 11087 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre de cycles de recharge limité et devront ultérieurement être remplacées. L'autonomie des batteries et le nombre de cycles de recharge varient selon l'utilisation et les paramètres.

* L'autonomie des batteries varie selon l'utilisation et les paramètres. Windows Media et le logo Windows sont des marques de commerce ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

* DivX, DivX Certified et les logos qui y sont associés sont des marques de commerce de DivXNetworks, Inc. et sont utilisés sous licence.