



Philips
Barre de son

2 haut-parleurs, système

Bass Reflex

Bluetooth®
40 W

HTL1190B

Superbe qualité sonore pour n'importe quel téléviseur

Simple connexion à 1 câble

Offrez à votre téléviseur un son Surround virtuel époustouflant en toute simplicité, avec un seul câble, grâce à cette barre de son Philips ! Profitez d'une qualité sonore exceptionnelle pour vos films, et écoutez de la musique d'excellente qualité via une liaison sans fil Bluetooth®.

Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital


Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Profitez de votre musique sans fil grâce au Bluetooth®
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3

PHILIPS

Points forts

Son Surround virtuel

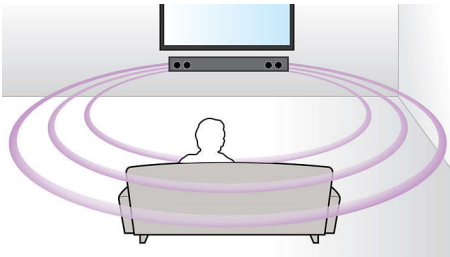


La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

USB



Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.

Dolby Digital

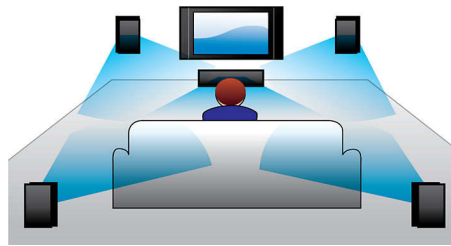

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.

Bluetooth®



Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée stable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle permet d'établir facilement des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth®, cette technologie permet à toute enceinte compatible Bluetooth® de diffuser la musique de n'importe quel smartphone, tablette ou même ordinateur portable (iPod et iPhone compris).

Compatible avec différents appareils

Compatible avec TV, lecteurs de Blu-ray/DVD, consoles de jeux, lecteurs MP3

Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre système Home Cinéma Philips. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Profil discret



Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Surround virtuel, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 20 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 40 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Haut-parleurs par côté: 2 haut-parleurs de graves 2" à gamme étendue
- Réponse en fréquences des enceintes: 20-20 K Hz
- Impédance des enceintes: 4 ohm

Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth®
- Connexions latérales: Entrée audio (3,5 mm), USB

Carton externe

- EAN: 48 95185 60746 7
- Longueur: 91.7 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 14.5 cm
- Poids brut: 2.96 kg
- Hauteur: 15.5 cm
- Poids net: 2.03 kg
- Poids à vide: 0.93 kg

Alimentation

- Consommation électrique: 25 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 15.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 91.7 cm
- Profondeur: 14.5 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 60746 7
- Poids brut: 2.96 kg
- Poids net: 2.03 kg
- Poids à vide: 0.93 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 12.35 cm
- Largeur: 18 cm
- Profondeur: 24.7 cm
- Poids: 1.6 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Livret de garantie internationale, 1 pile AAA

Design

- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 865 x 68 x 86 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,96 kg
- Poids de l'unité principale: 1,9 kg
- Emballage (l x H x P): 917 x 155 x 145 millimètre

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Encre à base de soja



Date de publication
2024-04-13

Version: 7.0.5

EAN: 69 59033 84813 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com