




Philips ActionFit
Casque sport Bluetooth®

HP 6 mm/conception arrière

fermée

Intra-auriculaire

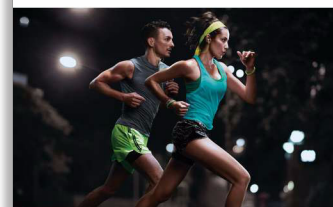

SHQ7300LF

Conçu pour le sport et la musique

Appairage NFC par simple contact

Les haut-parleurs des écouteurs sport Philips SHQ7300 restituent des basses puissantes et un son équilibré, tandis que ses stabilisateurs permettent un maintien intra-auriculaire parfait. Offrant un appairage NFC par simple contact et une résistance à l'humidité de niveau IPX2, ces écouteurs sont inégalés pour les sportifs mélomanes.

Qualité sonore sans pareille

- Micro-haut-parleurs finement réglés, pour des basses puissantes et équilibrées
- Étanchéité sonore parfaite pour éliminer les bruits extérieurs

Confort prolongé

- Conçu pour le sport : ultra-léger et maintien parfait
- Choix entre deux stabilisateurs, pour un confort et un maintien optimaux
- Indice de résistance à l'humidité IPX2 idéal pour le sport

S'adapte à votre quotidien et à vos oreilles

- Bluetooth® pour de la musique et des appels sans fil
- Bluetooth® 3.0 pris en charge pour éviter les câbles
- Appairage NFC facile par simple contact
- Housse de transport pour un rangement facile
- L'ajusteur de câble intelligent optimise la longueur en fonction des besoins



reddot award 2015
winner

PHILIPS

Casque sport Bluetooth®
HP 6 mm/conception arrière fermée Intra-auriculaire

Points forts

Bluetooth® 3.0



Bluetooth® 3.0 pris en charge pour éviter les câbles

Housse de transport


Housse de transport pour un rangement facile

Appairage NFC facile



L'appairage NFC facile vous permet de connecter votre casque Bluetooth® à n'importe quel appareil Bluetooth®, par simple contact.

Micro-haut-parleurs finement réglés

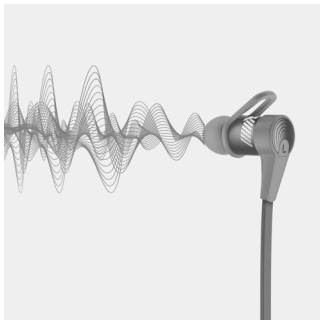

Les micro-haut-parleurs finement réglés dont sont équipés les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth® permettent d'offrir des performances sonores et un plaisir musical

inégalés. Associer les micro-haut-parleurs 6 mm et l'égaliseur sur la puce Bluetooth® nous a permis de maintenir la taille ultra-compacte du casque sport SHQ7300 tout en produisant un son puissant et équilibré, sans aucun compromis.

IPX2 anti-humidité



Fabriqué avec des matériaux IPX2 résistant à l'humidité, le SHQ7300 est idéal pour le sport et toutes vos activités en extérieur. L'indice IPX2 est une norme internationale de résistance à l'humidité garantissant que la transpiration ou l'humidité ne pénétreront pas dans les écouteurs.

Étanchéité sonore parfaite



Avec leurs haut-parleurs extrêmement compacts, ces écouteurs tiennent parfaitement dans votre oreille. Grâce à leur conception ergonomique, ils éliminent les bruits extérieurs afin de vous offrir une expérience d'écoute intense.

Ajusteur de câble intelligent

L'ajusteur de câble intelligent permet d'adapter la longueur du câble en fonction de vos différentes activités sportives et de vos besoins. Il vous suffit de fixer le câble à


SHQ7300LF/00

l'ajusteur de câble et de le régler à la longueur qui vous convient pour pouvoir faire du sport sans craindre les nœuds !

Deux tailles d'embouts stabilisateurs


Le casque SHQ7300 est fourni avec des tours d'oreille souples qui se fixent aux écouteurs pour un plus grand confort et un meilleur maintien au niveau de l'oreille.

Ultra-léger et maintien parfait

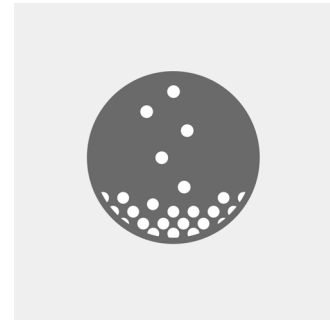

Écoutez de la musique pendant que vous faites du sport grâce au design ultra-léger et aux stabilisateurs du SHQ7300, pour un maintien parfait et une liberté de mouvement totale.

Musique et appels sans fil

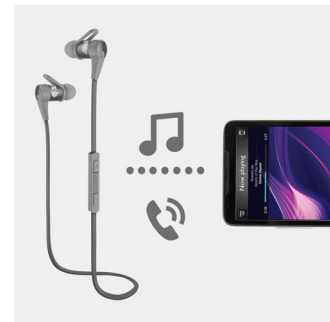

Pour écouter de la musique et basculer facilement sur des appels téléphoniques, le Bluetooth® est insurpassable ! Pour écouter vos morceaux préférés, apparez votre Philips SHQ7300 à votre smartphone ou à votre tablette Bluetooth®. Il vous suffit de taper une fois sur la commande intuitive de chaque coque pour régler le son ou mettre la musique en pause afin de téléphoner ou de prendre un appel.

Caractéristiques

Connectivité

- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Version Bluetooth®: 3.0 + EDR
- Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Design

- Couleur: Blanc anisé

Alimentation

- Type de batterie: Li-polymère
- Poids de la batterie: 2,1 g
- Durée en lecture: 5,5 h
- Rechargeable
- Autonomie veille: 150 heures
- Auton. conv.: 6 h

Son

- Diaphragme: PET
- Réponse en fréquence: 8 - 22 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Puissance d'entrée maximale: 25 mW
- Sensibilité: 105 dB
- Diamètre du haut-parleur: 6 mm
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: Cuivre
- Amélioration du son: Commande de l'écho, Réduction du bruit

Pratique

- Gestion des appels: Prise/fin d'appel, Rejet d'appel, Recomposition du dernier numéro, Désactivation du microphone, Basculement entre appels et

- musique, Appel en attente
- Réglage du volume

Accessoires

- Trousse: Housse séchage rapide
- Guide de démarrage rapide: Guide de démarrage rapide
- Câble USB: Inclus pour charger l'appareil

Dimensions de l'emballage

- EAN: 69 25970 70319 2
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 4 x 17,5 x 9,5 cm
- Poids brut: 0,097 kg
- Poids net: 0,055 kg
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Poids à vide: 0,042 kg
- Type d'installation en rayon: Les deux

Carton externe

- Poids brut: 0,728 kg
- GTIN: 1 69 25970 70319 9
- Carton externe (l x l x H): 21,5 x 14 x 18,5 cm
- Poids net: 0,33 kg
- Nombre d'emballages: 6
- Poids à vide: 0,398 kg

Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 3,5 x 8 x 3,5 cm
- Poids: 0,023 kg



Date de publication
2016-07-26

Version: 4.1.4

12 NC: 8670 001 24704
EAN: 06 92597 07031 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com