




Philips
Безжични слушалки за
поставяне в ухото

8,2 мм мембрани/затворен гръб
За поставяне в ушите

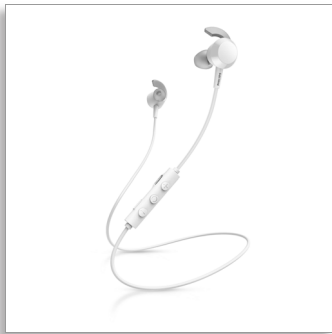

TAE4205WT

Почувствайте баса

Обичате моментите, в които басът започва? Тези безжични слушалки за поставяне в ухото предоставят по-силен бас с докосването на един бутон! Получавате 10 часа време на възпроизвеждане, бързо зареждане и меки накрайници с крилца за здраво прилягане и по-добро пасивно премахване на шума.

10 часа време за възпроизвеждане. Силен, отчетлив бас.

- 10 часа време на възпроизвеждане. Зареждане от USB-C
- Мощни 8,2 мм неодимови мембрани
- Бързо зареждане. Зареждайте 15 минути, тренирайте допълнително 1,5 часа
- Бутон за усилване на басите. Незабавно по-силни басы

От плейлисти до обаждания

- Кабелът на слушалките седи удобно зад врата ви
- Интелигентно сдвояване. Автоматично откриване на Bluetooth устройства
- Вградено дистанционно управление. Лесно превключване между списък за изпълнение и обаждане

Комфорт с лекота

- 3 сменяеми гумени накрайника за микрокапсули
- Овален акустичен улей приляга комфортно в ушния ви канал
- Накрайници с крилца за надеждно прилягане. По-добра пасивна шумоизолация
- Сигурни, гъвкави, удобни

PHILIPS

Безжични слушалки за поставяне в ухото
8,2 мм мембрани/затворен гръб За поставяне в ушите

TAE4205WT/00

Акценти

Бутон за усилване на басите



Тези безжични слушалки разполагат с 8,2 мм неодимови мембрани, които предлагат чист звук и обмен бас. Когато искате повече, просто натиснете бутона за усилване на басите на вграденото дистанционно. Ще усетите мигновено разликата.

10 часа време за възпроизвеждане



Получавате 10 часа време за възпроизвеждане от 2-часово зареждане чрез USB-C. Ако ви се изчерпва мощността, бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури още 1,5 часа. Плоският кабел на слушалките седи удобно зад врата ви,

независимо дали микрокапсулите са вътре, или не.

Сигурни, гъвкави, удобни

Овалният акустичен улей и сменяемите накрайници за микрокапсули ви осигуряват удобно прилепване в ушите. Меките накрайници с крилца прилягат плътно под линията на ухото ви, което позволява сигурно прилягане и по-добра пасивна шумоизолация.

Вградено дистанционно управление.



Извършвайте разговори, поставяйте на пауза списък за изпълнение. Всичко това, без да докосвате вашия смартфон. Интелигентното Bluetooth сдвояване означава, че тези слушалки запомнят последните устройства, с които са били сдвоени.

гумени накрайници за ухо

3 сменяеми гумени накрайника за микрокапсули

Кабел за слушалки

Кабелът на слушалките седи удобно зад врата ви

Овален акустичен улей

Овален акустичен улей приляга комфортно в ушния ви канал

8,2 мм неодимови мембрани

Мощни 8,2 мм неодимови мембрани

Бързо зареждане.

Ако имате нужда от допълнителна енергия, само за 15 минути бързо зареждане ви дава допълнителни 1,5 часа време за възпроизвеждане.

Интелигентно сдвояване.

С едно дълго натискане на многофункционалния бутон тези безжични Bluetooth слушалки са готови за сдвояване. След като са сдвоени, слушалките запомнят последното устройство, с което са били сдвоени.

Накрайници с крилца за надеждно прилягане.

Накрайници с крилца за надеждно прилягане. По-добра пасивна шумоизолация

Спецификации

Звук

- Акустична система: Затворена
- Диаметър на високоговорителя: 8,2 мм
- Диафрагма: PET
- Тип магнит: NdFeB
- Честотен обхват: 20 – 20 000 Hz
- Чувствителност: 105 dB

Възможности за свързване

- Версия на Bluetooth: 5,0
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Максимален обхват: До 10 м

Външен кашон

- Дължина: 42.2 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 22 см
- Бруто тегло: 2.788 кг
- Височина: 21.2 см
- GTIN: 1 48 95229 11024 0
- Нето тегло: 0.84 кг
- Тегло на опаковката: 1.948 кг

Комфорт

- Регулиране на силата на звука
- Управление на разговорите: Отговаряне/прекратяване на повикване, Отхвърляне на повикване

Вътрешен кашон

- Дължина: 10.2 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 10.1 см
- Височина: 17.5 см
- Нето тегло: 0.105 кг
- Бруто тегло: 0.298 кг

- Тегло на опаковката: 0.193 кг
- GTIN: 2 48 95229 11024 7

Захранване

- Тип батерия: Литиево-йонна
- Акумулаторна
- Време за възпроизвеждане на музика: 6* час(а)
- Време на готовност: 110* часа
- Време за разговор: 5,5* часа

Габарити на опаковката

- Височина: 17.5 см
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: И двете
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 3 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11024 3
- Бруто тегло: 0.082 кг
- Нето тегло: 0.035 кг
- Тегло на опаковката: 0.047 кг

Размери на продукта

- Височина: 2 см
- Ширина: 10 см
- Дълбочина: 4 см
- Тегло: 0.016 кг

Акcesoари

- USB кабел: USB-C кабел

Дизайн

- Цвят: Бяло

UPC

- UPC: 8 40063 20105 7



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 11.2.2

EAN: 48 95229 11024 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Реалните резултати е възможно да се различават