




Philips
Справді бездротові
навушники-вкладиші

8-мм динаміки/закритого типу

Активне шумопоглинання
Чорний
Bluetooth®

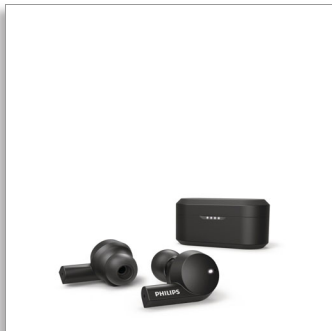

TAT5505BK

Ваш звук. Ваш стиль.

Музика чи виклики – ці вишукані справді бездротові навушники з усім справляться. Функція активного шумопоглинання приглушує сторонні шуми, а ви можете персоналізувати звук у додатку Philips Headphones. Вийміть навушник-вкладиш із вуха, щоб призупинити відтворення.

Просто розумні

- Елегантний дизайн і гібридне активне шумопоглинання
- ІЧ-сенсор. Музика призупиняється після виймання навушника-вкладиша
- Додаток для навушників Philips. Персоналізоване керування звуком
- Два мікрофони для чітких викликів. Режим моно

Звук, який ви бажаєте

- Зарядний футляр. Отримайте до 20 годин відтворення
- Потужні 8-мм неодимові динаміки. Потужні низькі частоти, чіткий звук
- Режим зовнішніх звуків. Повертає в реальність, коли це потрібно
- Овальна акустична трубка. Силіконові вушні вкладиші

Готові до вашого дня. Або ночі.

- Надзвичайно надійне з'єднання Bluetooth. Вбудовані елементи керування
- Легко активуйте голосовий помічник телефону
- Захист від бризок і поту IPX5

PHILIPS


Основні особливості

Елегантний дизайн



Ці справді бездротові навушники не лише виглядають чудово. Вони також дозволяють чути мелодії краще, коли ви в русі. Гібридне активне шумопоглинання зменшує зовнішній шум, тому існує менше перешкод між вами і музикою. Режим пильності дозволяє знову чути звуки світу.

Додаток для навушників Philips

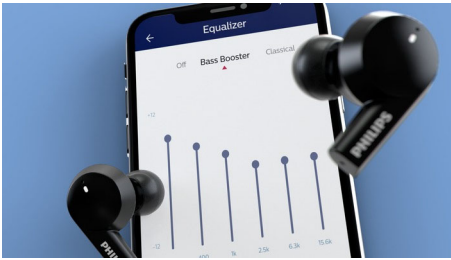

Вдоскональте низькі частоти. Зменште високі частоти. Додаток для навушників Philips дозволяє керувати музикою, яку ви слухаєте. Налаштовуйте рівні самостійно або вибирайте попередньо встановлені стилі звуку. Можна також перемикає між попередньо встановленими режимами ANC одним натисненням.

Два мікрофони для чітких викликів

Два мікрофони у кожному навушнику зосереджуються на звучанні вашого голосу, зменшуючи шуми навколишнього середовища. Якщо ви знаходитесь у тихішому місці й не потрібно блокувати шуми під час розмови, режим моно дозволяє вам використовувати для розмови лише один навушник.

Зарядний футляр.

Ви отримуєте до 20 годин відтворення завдяки зарядному футляру, а навушники будуть відтворювати вміст 5 годин після одного заряджання (4,5 години з активним шумопоглинанням). Швидке 15-хвилинне заряджання забезпечує додаткову годину використання. Заряджання у футлярі через USB-C триває дві години.

Потужний 8-мм неодимовий динамік



Подорожі, робота з дому чи просто відпочинок. 8-мм динаміки забезпечують чудовий звук для кожної доріжки, списку відтворення тощо. Якщо ви виймете навушник-вкладиш, музика призупиниться.

Вставте навушник-вкладиш назад, і музика почне відтворюватися знову.

Овальна акустична трубка.

Овальна акустична трубка комфортно й надійно розміщується у вусі та збільшує пасивну ізоляцію шумів. Силіконові вушні вкладиші малого, середнього та великого розмірів для завжди комфортного розміщення.

Надзвичайно надійне з'єднання Bluetooth

Навушники готові до з'єднання у пару відразу після виймання із зарядного футляра. Після з'єднання у пару вони запам'ятовують останній пристрій, з яким їх було з'єднано в пару. Сенсорні елементи керування на кожному навушнику дозволяють легко керувати музикою, викликами та гучністю.

Захист від поту IPX5

Ці справді бездротові навушники з підтримкою стандарту IPX5 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Специфікації

Аксессуары

- Короткий посібник
- USB-кабель: Кабель USB-C
- Втулки: 3 розміри

Зручність

- Керування викликами: Відповідь на виклик/завершення виклику, Відхилення виклику, Перемикання між 2 викликами

Під'єднання

- Мікрофон: Вбудований мікрофон
- Профілі Bluetooth: AVRCP, A2DP, HSP, Формат потокової передачі: SBC
- Версія Bluetooth: 5.0
- Максимальний діапазон: До 10 м

Конструкція

- Колір: Чорний

Потужність

- Тип батареї: Літій-іонна
- Тривалість відтворення музики: 5+15 год
- Час очікування: 200 год
- Час розмови: 5+15 год
- Час заряджання: 2 год

Звук

- Акустична система: Закрита
- Мембрана: ПЕТ
- Частотна характеристика: 20–20 000 Гц
- Тип магніту: NdFeB
- Діаметр динаміків: 8 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Чутливість: 105 дБ (1 кГц)

Зовнішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 24
- Outer carton (L x Ш x В): 32,2 x 22,7 x 42 см
- Вага брутто: 5,52 кг
- Вага тари: 3,456 кг
- Код GTIN: 1 48 95229 11038 7
- Вага нетто: 2,064 кг

Внутрішня коробка

- Кількість споживчих комплектів: 3
- Inner carton (L x Ш x В): 15 x 10,5 x 19,7 см
- Вага брутто: 0,633 кг
- Вага тари: 0,375 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 11038 4
- Вага нетто: 0,258 кг

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x В x Т): 3,2 x 3,6 x 7,4 см
- Довжина кабелю: 0 см
- Вага: 0,057 кг

Розміри упаковки

- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Розміри упаковки (Ш x В x Т): 9,5 x 17,5 x 4,5 см
- Вага брутто: 0,164 кг
- Вага нетто: 0,086 кг
- Вага тари: 0,078 кг
- Код EAN: 48 95229 11038 0
- Кількість виробів: 1

UPC

- UPC: 8 40063 20158 3



Дата випуску 2022-05-30

Версія: 10.1.3

12 NC: 8670 001 68236
EAN: 48 95229 11038 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com

