



Philips
CD Soundmachine

CD, MP3-CD, USB, FM
7 W



OS685



Boombox retro

cu USB direct

Acest boombox în stil retro nu numai că arată bine, ci redă și muzica mai bine și mai tare. Tehnologia cu bass reflex vă oferă un bas mai amplu și mai profund și CD cu MP3, iar conectivitatea USB oferă toate opțiunile de care aveți nevoie pentru a beneficia de tot ce este mai bun la colecția dvs. de muzică.

Sunet clar și bogat

- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Putere totală de ieșire 7 W RMS

Experiența vizuală perfectă

- USB Direct pentru redarea muzicii MP3/WMA
- Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
- Tuner FM pentru divertisment la radio

Ușor de utilizat

- 20 de piese programabile de pe CD
- Redare aleatorie/Repetare CD pentru savurarea personalizată a muzicii
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

PHILIPS

Repere

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

USB Direct




Folosind modul USB Direct, conectați, pur și simplu, echipamentul USB la portul USB port pe dispozitivul dvs. Philips și muzica dvs. digitală va fi redată direct de pe dispozitivul Philips.

20 de piese programabile de pe CD

Caracteristica de redare programată a CD-urilor vă permite să ascultați melodiile preferate în ordinea dorită.

Redare aleatorie/Repetare CD

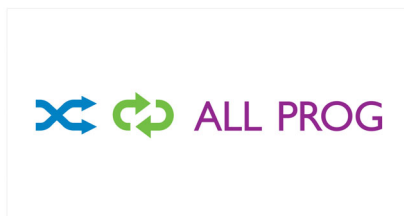

Funcția „Redare aleatorie/Repetare” vă ajută să ieșiți din monotonia ascultării muzicii redată întotdeauna în aceeași ordine. După încărcarea melodiilor preferate pe player, tot ce trebuie să faceți este să selectați unul dintre modurile - „Redare aleatorie” sau „Repetare” pentru redarea melodiilor în ordine diferită. Savurați experiența muzicală diferită și unică de fiecare dată când porniți playerul.

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW



Tehnologia de compresie audio permite reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale de muzică de până la 10 ori, fără o scădere

simțitoare a calității audio. MP3 sau WMA sunt două din formatele de compresie care vă permit să vă bucurați de universul muzicii digitale pe playerul Philips. Descărcați melodii MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică autorizate de pe Internet sau creați singuri fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia CD-urilor audio, pe care apoi să le transferați pe player.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Tuner FM

Tuner FM pentru divertisment la radio

Specificații

Redare audio

- Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Redare program, Repetare redare, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Frontal
- Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- melodii programabile: 20
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Redare program, Repetare, Shuffle

Conectivitate

- USB: Port USB
- Intrare audio (3,5 mm)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Antenă: Antenă FM
- Benzi pentru tuner: FM
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Sunet

- Putere de ieșire: 7 W max.
- Sistem audio: Stereo
- Diametru difuzor: 4"
- Controlul volumului: rotativ (digital)
- Caracteristici superioare sunet: Sistem Bass reflex,

Dynamic Bass Boost

Difuzoare

- Difuzoare încorporate: 2
- Diametru difuzor: 4"

Confort

- Tip ecran: LED
- Caracteristici superioare afișare: Control luminozitate

Accesorii

- Cablu de alimentare
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție

Alimentare

- Număr de baterii: 6 x LR14/C-cell (neincluse)
- Sursă de alimentare rețea: 220 - 240 V, 50/60 Hz

Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 146 mm
- Înălțime ambalaj: 275 mm
- Lățime ambalaj: 510 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 3,3 kg
- Greutate: 2,3 kg
- Adâncime unitate principală: 146 mm
- Înălțime unitate principală: 275 mm
- Lățime unitate principală: 447 mm



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 2.0.3

12 NC: 8670 000 97673
EAN: 08 71258 16677 95

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com