

Philips CarStudio
Zvukový systém do
automobilov

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Zažite koncert naživo vo svojom aute

Posadnutí zvukom

Systém Philips CE233 vám umožní v aute jednoducho prehrávať hudbu z viacerých zdrojov zo zariadení USB, kariet SDHC alebo prenosných MP3 prehrávačov. Súčasťou je snímateľný predný panel na zvýšenie ochrany proti odcudzeniu a ochrana pred otrasmi pre ničím nerušené melódie počas jazdy.

Vychutnajte si úžasný zvuk

- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchovej zón
- Dynamické zvr. basov elektronicky vylepšuje nízke tóny
- 2-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami
- Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby
- Zabudovaný zosilňovač na 4 kanály po 50 W pre vynikajúcu kvalitu zvuku

Jednoduché používanie

- Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby pre okamžité vyhľadanie alebo rýchly prístup
- Konektor USB na prehrávanie hudby a rýchle nabíjanie
- Zvukový výstup na pridanie zosilňovača
- Zvukový vstup na prehrávanie hudby z prenosných zariadení


Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta

- Displej LCD s vysokým kontrastom pre jasné zobrazenie
- Odpojiteľný predný panel na ochranu pred odcudzením

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Music Zone

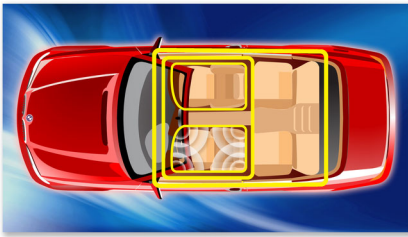

Inovatívna technológia Music Zone od spoločnosti Philips umožní vodičovi a spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším priestorovým efektom tak, ako si to želal sám autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk nastaviť podľa svojich potrieb a počuť dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými spolujazdcami.

Dynamic Bass Boost



Aktivujte Dynamic Bass Boost (DBB) a nízke basové frekvencie sa elektronicky vylepšia - dosiahne sa konzistentná reprodukcia zvuku, predovšetkým na nízkej úrovni hlasitosti reproduktorov. Budete vždy počuť pôsobivé basy.

Prehľadávanie podľa priečinka alebo skladby



Táto funkcia vám umožňuje vyhľadať požadovanú skladbu alebo album omnoho rýchlejšie pomocou prehľadávania skladiel a priečinkov, ktoré predstavujú zvyčajný obsah zariadení USB/kariet SDHC. Vďaka špeciálnemu tlačidlu na prepínanie priečinkov/skladiel vykonáte vyhľadávanie pomocou troch jednoduchých krokov – stlačte tlačidlo priečink/skladba, otáčajte otočným regulátorom hlasitosti a stlačením tlačidla vyberte požadovanú položku. Tento jednoduchý proces vám umožní vyhľadávať vo svojej hudobnej zbierke rýchlo a ľahko a sústrediť sa pritom na jazdu.

MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom

je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

Zvukový vstup



Pripojenie pomocou zvukového vstupu umožňuje priame prehrávanie súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša pripojenie pomocou zvukového vstupu aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

Prehrávanie USB a rýchle nabíjanie



Nové univerzálne nabíjacie rozhranie USB Philips dodáva 1 A prúd do inteligentného zariadenia, čo postačuje na nabitie batérie na intenzívne používanie. Softvérový protokol je tiež navrhnutý tak, aby bol univerzálne kompatibilný takmer so všetkými inteligentnými telefónmi dostupnými na trhu. Nabíjanie sa začína okamžite po pripojení do konektora USB.

Technické údaje

Displej

- Typ: Čiernobiely displej LCD s vysokým kontrastom
- Podsvietenie tlačidiel: Červená

Prehrávané médiá

- USB jednotka Flash
- Karta SD/SDHC
- Funkcia MP3 Link: na prehrávanie súborov MP3 z prenosných zariadení

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a premenlivá bitová rýchlosť
- Režimy USB Direct/SD: Prehrávanie/pozastavenie, Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Predchádzajúce/nasledujúce, Opakovať, Náhodný výber

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: AM, FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie
- Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a uloženie
- Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Názov stanice, Typ programu, Správy a dopravná situácia, Automatické nájdenie frekvencie

Zvuk

- Ekvalizér: 2 pásma
- Nastavenia ekvalizéra: Classic, Jazz, Pop, Rock, Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované používateľom
- Zlepšenie kvality zvuku: MAX Sound, Dynamické zvýraznenie basov, Music zone
- Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupný výkon (RMS): 22 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % THD)

Pripojiteľnosť

- Výstup s predzosilňovačom: 1 pár vzadu, RCA (L/P)

Bezpečnosť/proti odcudzeniu

- Predný panel: Odnímateľný

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: Nie je súčasťou
- Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina, španielčina, portugálčina

Príkon

- Zdroj napájania: 12 V DC
- Rýchle nabíjanie USB: 5 V, 1 A (MAX.)

Rozmery

- Šasi: 1 Din
- Rozmery produktu (s panelom): 188 x 58 x 122 mm (Š x V x H)
- Hmotnosť produktu (s/bez panela): 0,639 kg
- Rozmery produktu (bez panelu): 188 x 58 x 107 mm (Š x V x H)
- Rozmery produktu (s/bez panelu): 0,522 kg

Rozmery balenia

- Typ balenia: Lepenka
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ policového umiestnenia: Položenie
- Rozmery balenia (Š x V x H): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Hmotnosť brutto: 0,96 kg
- Hmotnosť netto: 0,82 kg
- Hmotnosť obalu: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

Vonkajší kartón

- Počet používateľských balení: 6
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Hmotnosť brutto: 6,16 kg
- Hmotnosť netto: 4,92 kg
- Hmotnosť obalu: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Dátum vydania
2022-05-03

Verzia: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com