



Philips
altoparlante wireless
portatile

Bluetooth

Batteria ricaricabile
2 W



BT2000B

Audio e dimensioni più ampie dell'altoparlante

Porta la tua musica con te nei momenti più avventurosi con questo altoparlante compatto, resistente e facile da trasportare che può essere attaccato a qualsiasi borsa. Tecnologia anti-clip per un audio migliore in rapporto alle dimensioni. Per prestazioni superiori, basta aprire il dispositivo. La musica dura fino a mezza giornata.

Audio eccezionale

- Prestazioni audio avanzate con un design sottile
- Estrai l'altoparlante per una migliore qualità audio
- Funzione anti-clipping per musica potente e priva di distorsione

Semplice da usare

- Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth
- Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Progettato per essere portato con te

- Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
- Fino a 12 ore di riproduzione musicale
- Portalo sempre con te grazie alla cinghia fatta a mano in dotazione

Rispetto per l'ambiente


- Prodotto ecologico certificato: impegno costante per la sostenibilità



PHILIPS


In evidenza

Streaming wireless di file musicali

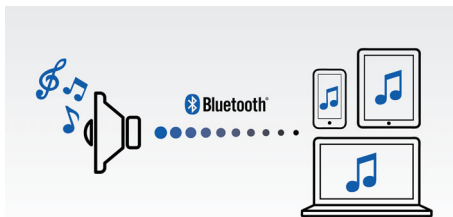


La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente di stabilire una connessione wireless affidabile a breve raggio e a basso consumo energetico. In questo modo, puoi connetterti facilmente a iPod/iPhone/iPad o ad altri dispositivi Bluetooth, come smartphone, tablet o persino laptop. Potrai quindi ascoltare la tua musica preferita, l'audio di video e di giochi wireless su questo altoparlante.

Estrai l'altoparlante

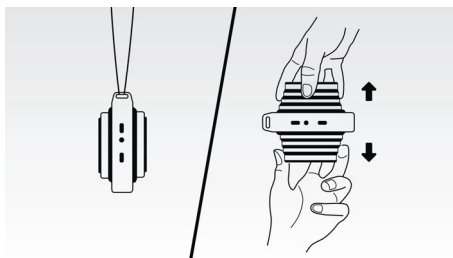

Questo altoparlante espandibile può essere chiuso per ascoltare musica in movimento oppure aperto per una migliore qualità audio, basta afferrarlo dalla parte superiore e inferiore e tirare.

Funzione anti-clipping

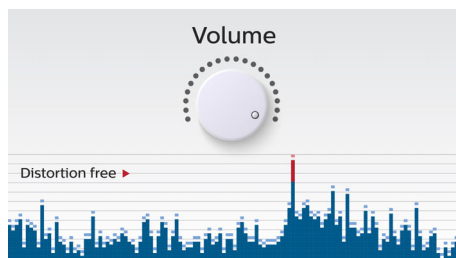

La funzione anti-clipping ti consente di riprodurre la musica a volume più alto ma con qualità elevata, anche quando la batteria è scarica. Accetta una gamma di segnali di ingresso, da 300 mV a 1000 mV ed evita che la distorsione danneggi gli altoparlanti. Questa funzione integrata controlla il segnale musicale che attraversa l'amplificatore e mantiene i picchi nei limiti della gamma dell'amplificatore, evitando la distorsione audio causata dall'effetto clipping senza ripercussioni sul volume. La capacità di un altoparlante portatile di riprodurre i picchi musicali diminuisce di pari passo con la carica delle batterie, tuttavia la funzione anti-clipping riduce i picchi dovuti alle batterie scariche, evitando distorsione nella musica.

Fino a 12 ore di riproduzione musicale



Spingi la tua musica al massimo, sempre e ovunque grazie alla batteria ricaricabile

incorporata che può durare fino a 12 ore. Ascolta la tua musica senza cavi di alimentazione che si impigliano e la scomoda ricerca delle prese elettriche, per la massima libertà di movimento e fino a mezza giornata di intrattenimento musicale.

Cinghia fatta a mano in dotazione

In linea con la serie di fasce Philips CitiScape Strada, ispirate alle scarpe da ginnastica di moda e ai loro colorati lacci, la cinghia in dotazione è fatta a mano con un rivestimento in tessuto vivace che la rende un elegante accessorio di moda.

Ingresso audio



Ingresso audio per un collegamento semplice a qualsiasi dispositivo elettronico

Prodotto ecologico certificato

I prodotti Philips contrassegnati dal logo Green sono i più sicuri e rispettosi dell'ambiente. Puoi così essere certo di fare la scelta migliore in termini di protezione dell'ambiente. La certificazione garantita dal logo Green significa che il prodotto è altamente efficiente, utilizza confezioni sostenibili (> 80% cartone riciclato, stampa con certificazione FSC® e imballaggi senza PVC), riduce l'uso di materiali pericolosi (custodia in plastica senza PVC/BFR) ed è più semplice da riciclare.

Specifiche

Compatibilità

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuovo iPad, iPad mini, iPad con display Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: Terza generazione o superiore
- Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e Bluetooth 2.1 o superiore
- funziona con: Bluetooth 4.0 o inferiore
- altro dispositivo Bluetooth

Connettività

- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP
- gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT
- Ingresso audio (3,5 mm)

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 W
- Sistema audio: Mono

Altoparlanti

- Driver dell'altoparlante: 1 x 1,75"

Assorbimento

- Tipo di batteria: Ai polimeri di litio (integrata)
- Tempo di durata della batteria: 12 ora

Accessori

- Accessori inclusi: Cinghia per il trasporto, Cavo di ricarica USB tramite PC, Foglio di garanzia internazionale, Guida installazione rapida

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 99 x 93 x 77 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 113 x 60 x 135 mm
- Peso del prodotto: 0,157 Kg
- Peso incluso imballaggio: 0,245 Kg



Data di rilascio
2015-04-20

Versione: 3.0.4

12 NC: 8670 001 17915
EAN: 04 89518 56022 88

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com