

Philips 5000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

Smart TV Plus

CinemaPerfect HD
3D

BDP6100



Blu-ray 3D e o melhor da Internet no seu televisor

Deixe-se maravilhar pela experiência de cinema em casa proporcionada pelo leitor de DVD e Blu-ray 3D BDP6100 da Philips. Desfrute do melhor da Internet no seu televisor com a Smart TV Plus, sem incómodos graças ao Wi-Fi-n integrado. E reproduza mais conteúdos do que nunca com o DivX Plus HD.

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
- Smart TV Plus para desfrutar de serviços e multimédia online no televisor
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Conversão 2D para 3D instantânea para uma experiência cinematográfica realista

Ouçá mais

- Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1

Desfrute mais

- Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
- SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- Conectividade do teclado USB para navegar facilmente na Smart TV e na Web

PHILIPS

Destaques

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.


CinemaPerfect HD



O CinemaPerfect HD Engine da Philips apresenta um novo padrão na reprodução de vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas para lhe proporcionar imagens de vídeo com uma qualidade nunca antes vista. A redução do ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da imagem trabalham na redução do ruído que é criado quando o vídeo é comprimido no formato MPEG. Com o processamento

melhorado da cor, o motor apresenta imagens nítidas e profundas no ecrã.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

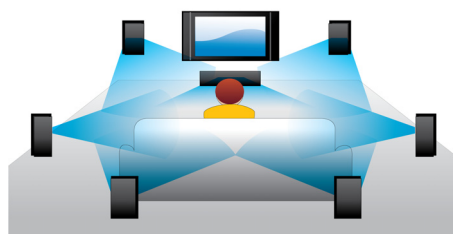

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a partir dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Smart TV Plus



O sistema de cinema em casa e o leitor Blu-ray da Philips com Smart TV Plus oferecem-lhe numerosas funcionalidades avançadas, incluindo Net TV, SimplyShare e MyRemote. O Net TV proporciona-lhe uma vasta gama de informações e entretenimento online no seu televisor para serviços como o video-on-demand. Com o SimplyShare, pode aceder a fotografias, música e vídeos guardados no seu PC a partir do conforto do seu sofá. Também pode utilizar o seu smartphone/tablet para controlar o seu sistema de cinema em casa através da aplicação Philips MyRemote.

Conversão 2D para 3D instantânea



Desfrute da emoção dos filmes em 3D em sua casa com a colecção de filmes 2D que já possui. A conversão 3D instantânea utiliza a tecnologia digital mais recente para analisar o conteúdo de vídeos 2D para distinguir entre os objectos em primeiro plano e em segundo plano. Este detalhe gera um mapa de profundidade que converte os formatos de vídeo 2D normais em 3D excitante. Em combinação com o seu televisor Philips 3D, tem tudo o que necessita para experimentar o 3D Full HD.



Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cabo de alimentação, Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador
- Acessórios opcionais: Câmara Skype seleccionada*

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Código DVD da região: 2
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Melhoramento de vídeo: Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Conectividade

- Ligações frontais: USB 2.0
- Ligações de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5
- Ligações posteriores: Saída analógica áudio esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI, Ranhura para cartão SD/SDHC, USB 2.0
- Smart TV Plus: Aplicação MyRemote, Net TV, SimplyShare

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- Fácil de utilizar: Activação rápida, Aplicação MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Idiomas apresentados no ecrã: Checo, Dinamarquês, Holandês, Português, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Norueguês, Polir, Português, Romeno, Eslovaco, Espanhol, Sueco, Turco
- Compatível com Skype

Dimensões

- Produto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
- Peso do produto: 1,82 kg
- Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
- Peso incl. embalagem: 2,26 kg

Imagem/visualização

- Rácio de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
- Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo
- 3D em Blu-ray: Conversão 2D para 3D, Full HD de 1080p
- Processamento avançado de vídeo: CinemaPerfect HD

Alimentação

- Consumo de energia: 20 W
- Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Limite dinâmico (1kHz): =90 dB
- Frequência de resposta: (20 kHz): = |0,2|dB (Máx./ Mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Relação sinal/ruído: = 100 dB
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio



Data de publicação
2014-08-12

Versão: 2.1.5

12 NC: 8670 000 92199
EAN: 87 12581 65168 8

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Câmara Skype FreeTalk designada <TALK-7191>. Para mais detalhes, visite www.freetalk.me/philips