

Philips 3000 series  
Blu-ray Disc-/DVD-speler

**DivX Plus HD**

Wi-Fi-Ready  
BD-Live



**BDP3300**

## Haal de Blu-ray-bioscoopervaring in huis

Haal de magie van HD-films in huis met Blu-ray en DivX Plus HD op deze gestroomlijnde Philips Blu-ray DVD-speler BDP3300. Dankzij USB 2.0 Media Link speelt u ook uw favoriete muziek- en videobestanden op USB-sticks en draagbare harde schijven eenvoudig af.

### Zie meer

- DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
- Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
- Eenvoudig toegang tot uw YouTube-video's en Picasa-foto's

### Hoor meer

- Dolby TrueHD voor HiFi-geluid
- Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring


### Doe meer

- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten
- Geschikt voor Wi-Fi-n\* voor snellere en betere draadloze functionaliteit
- USB 2.0, speelt video/muziek af van USB Flash Drive/harde schijf

# PHILIPS

## Kenmerken

### Blu-ray Discs afspelen

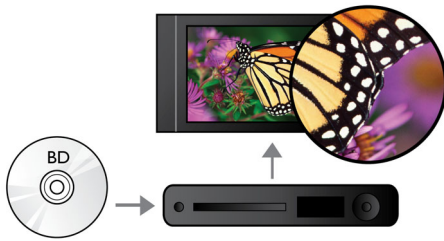


Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens plaatsen, evenals afbeeldingen met een resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-afbeeldingen. Beelden worden scherp weergegeven en komen tot leven, dankzij de heldere details en vloeiende bewegingen. Ook biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook ruimte voor ingebouwde interactieve mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het afspelen en andere geweldige functies zoals pop-upmenu's geven een compleet nieuwe dimensie aan home entertainment.

### DivX Plus HD-gecertificeerd



DivX Plus HD op uw Blu-ray-speler en/of DVD-speler biedt de nieuwste DivX-technologie, zodat u rechtstreeks op uw Philips-HDTV of PC kunt genieten van HD-video's en -films van internet. DivX Plus HD ondersteunt het afspelen van DivX Plus-beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), evenals video met eerdere versies van DivX tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale HD-video.

### Dolby TrueHD

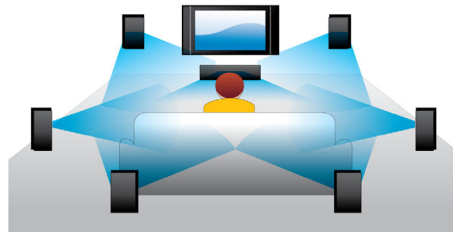

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring compleet.

### Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 voor de ultieme filmervaring

### Geschikt voor Wi-Fi-n



Geschikt voor Wi-Fi-n\* voor snellere en betere draadloze functionaliteit

### Toegang tot YouTube en Picasa



Bekijk nu YouTube-video's en Picasa-foto's op uw TV. Geniet van de enorme verzameling onlinevideo's op een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw computer hoeft in te

schakelen. U hoeft alleen maar uw Blu-ray-speler of home cinema-systeem op internet aan te sluiten, draadloos via Wi-Fi of met een kabel in de LAN-aansluiting, om vervolgens op de bank te kunnen genieten van het beste van YouTube en Picasa.

### MyRemote-app



Met de Philips MyRemote-app kunt u uw iPhone, iPod touch of Android-smartphone als afstandsbediening gebruiken om al uw audio- en videoproducten van Philips op het netwerk te bedienen. De app herkent automatisch uw Philips Blu-ray-speler, home cinema of Streamium-audiosysteem op het draadloze netwerk, waar in huis u zich ook bevindt, en biedt directe controle. En als uw netwerk meerdere Philips AV-producten omvat, kunt u met deze toepassing tussen deze apparaten schakelen en elk apparaat afzonderlijk bedienen. Deze gratis app is exclusief gemaakt door Philips.

### USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) is een industriestandaard waarmee randapparatuur kan worden aangesloten op computers, consumentenelektronica en mobiele apparaten. Een USB 2.0-aansluiting werkt beter en is sneller (maximaal 40 keer sneller) dan een USB 1.0-aansluiting. (Gegevens kunnen via USB 2.0 met een maximale snelheid van 480 Mbps worden overgebracht, terwijl dat bij USB 1.0 maar 12 Mbps is.) Wanneer een apparaat op een USB 2.0 wordt aangesloten, wordt alles automatisch geconfigureerd. Sluit een USB-apparaat of vasteschijfstation aan, selecteer de film, muziek of foto en geniet.



# Specificaties

## Accessoires

- Compatibele accessoires: WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, CD-R (gebruiksaanwijzing), Productregistratiekaart, Snelstartgids, Afstandsbediening

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Videoweergave

- BD-regiocode: B
- DVD-regiocode: 2
- Compressie-indelingen: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Discspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Pauze, Herhalen, Afspelen hervatten vanaf "stop", Vooruit/achteruit zoeken, Overslaan, Langzaam vooruit, Standard Play, Zoomen
- Videoverbetering: Progressive Scan, Video upscaling, Deep Color, x.v. Color

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, MP4, mpeg, mpg

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: USB 2.0/sleuf voor Wi-Fi-dongle
- Netwerkverbindingen: Geschikt voor Wi-Fi (802.11 g/n)\*
- Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-uitgang links/rechts, Composite video-uitgang

- (CVBS), Digitale coaxiale uitgang, Ethernet, HDMI-uitgang
- PC-netwerkaansluiting: DLNA 1.5-gecertificeerd

## Comfort

- BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)
- Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor kinderen
- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB, Onlinefirmware-upgrade
- Taalversies in beeldschermmenu: Tsjechisch, Deens, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Noors, Pools, Portugees, Spaans, Zweeds, Turks

## Afmetingen

- Product (b x h x d): 435 x 38 x 212 mm
- Gewicht van het product: 1,37 kg
- Verpakking (b x h x d): 495 x 87 x 300 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 2,16 kg

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-converter: 12 bits/148 MHz
- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 12 W
- Stroomvoorziening: 220 - 230 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,25 W

## Geluid

- D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
- Dynamisch bereik (1 kHz): =80 dB
- Frequentiebereik: (20 kHz) ±0,5dB (max./min. 2-kanaals, DVD) Hz
- Signaal-ruisverhouding: 80 dB
- Geluidsverbetering: Nachtstand
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitale uitgang



Publicatiedatum  
2016-09-20

Versie: 6.2.7

12 NC: 8670 000 85585  
EAN: 08 71258 16284 06

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Philips Wi-Fi USB-adapter WUB1110 vereist (afzonderlijk verkrijgbaar)