



Philips  
Altavoz multiroom para  
Spotify

**Spotify Connect**  
Multihabitación  
Solo tienes que pulsar  
"Reproducir"



SW750M

## Spotify en toda la casa

Disfruta de un sonido auténtico de forma cómoda, con 4 controladores para audiófilos y Spotify Connect. Reproduce Spotify en cualquier altavoz usando la aplicación de Spotify como control remoto, amplía tu sistema de forma inalámbrica a cualquier habitación y pulsa reproducir para continuar donde te quedaste.

### Usa la aplicación Spotify como control remoto para tus altavoces

- Spotify Connect, para una experiencia de aplicación nativa realmente sencilla
- Transmisión de la música directamente en los altavoces para ahorrar batería del dispositivo móvil
- Reproducción musical continua durante llamadas, vídeos y juegos
- Botones de acceso directo para un control más sencillo, sin necesidad de ninguna aplicación

### Altavoces multiroom para ti y tu familia

- Reproduce música de un solo altavoz o de varios a la vez
- La aplicación relacionada de Philips simplifica la configuración de los altavoces inalámbricos

### Solo tienes que pulsar el botón de reproducción

- Vuelve a la última pista con un solo toque al botón de reproducción
- Pasa de una habitación (altavoz A) a otra habitación (altavoz B)
- Pulsa el botón de reproducción para "Music Follows Me"


### Potente sonido envolvente

- Potente sonido envolvente con cuatro controladores de categoría profesional

# PHILIPS


## Destacados

### Spotify como un control remoto

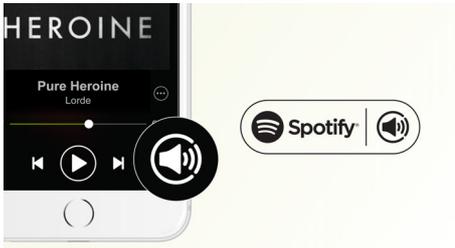

Con Spotify Connect, podrás explorar y reproducir música en cualquier habitación de tu hogar usando un dispositivo inteligente como control remoto. Al establecer una conexión directa a Spotify, la música se reproduce directamente desde la nube, por lo que podrás utilizar tu dispositivo inteligente en llamadas o vídeos e incluso salir del espacio de alcance sin que la música se interrumpa. De este modo, la batería también dura más al reducirse la energía necesaria para la música. Incluye las mismas estupendas funciones que Spotify, desde las listas preparadas a las altas frecuencias de muestreo: todo lo que necesitas para descubrir música nueva y escucharla de forma óptima.

### Altavoces multiroom

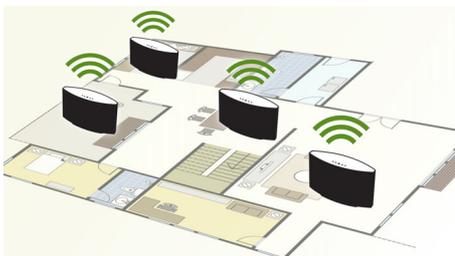

Los altavoces multiroom te permiten reproducir canciones en una única habitación o en varias al mismo tiempo. De esta forma, la música te seguirá por toda la casa o permanecerá solo donde tú quieras. Cada usuario puede seleccionar la reproducción de un altavoz en concreto y, si se adquieren altavoces adicionales, pueden añadirse al sistema de forma sencilla e inalámbrica.

### Usa el botón "Reproducir" para escuchar la última canción



Escucha tus canciones favoritas prácticamente sin interrupción alguna. Solo tienes que pulsar el botón de reproducción del altavoz y comenzará a sonar la última canción que hayas escuchado, no tendrás ni que desbloquear tu dispositivo inteligente.

### Usa el botón "Reproducir" para "Music Follows Me"



Si pulsas el botón de reproducción, la música comenzará a escucharse por el altavoz, independientemente de si la canción sonó por última vez en tu smartphone, tableta u otro tipo de dispositivo inteligente. Esta función también te permite pasar de un altavoz a otro en distintas habitaciones.

### Acceso directo sin aplicación



Los prácticos botones de control (de reproducción, pausa, volumen y canción

anterior o siguiente) te proporcionan acceso a todo lo que necesitas sin necesidad de usar ninguna aplicación. Una vez que selecciones un álbum, lista de reproducción o emisora, solo tendrás que pulsar un botón para omitir pistas o repetir y pausar la música.

### Cuatro controladores de categoría profesional



Equipado con cuatro controladores de categoría profesional, este altavoz potente crea un sonido envolvente mientras que sus dos puertos de graves amplían los de baja frecuencia, creando un sonido realmente envolvente y dinámico. Disfruta de un sonido potente en un tamaño compacto.

### Aplicación relacionada de Philips



La aplicación Philips SpeakerSet Multiroom Manager te ayuda a configurar y gestionar fácilmente tu altavoz multiroom de Philips para Spotify. Solo tienes que conectar el altavoz multiroom de Philips para Spotify a tu red inalámbrica doméstica. Si tienes más de un altavoz, usa la aplicación para agruparlos de forma que puedan utilizarse en varias habitaciones.

# Especificaciones

## Sonido

- Control de volumen: arriba/abajo
- Potencia de salida: 2 x 10 W

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Integrada
- Altavoces integrados: 4
- Controlador. altavoz: 2 woofers de 3", 2 tweeters de 35 mm, con puertos de graves

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: Ogg Vorbis

## Conectividad

- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11n), LAN inalámbrica (802.11g), LAN inalámbrica (802.11b)
- Encriptación / seguridad: WEP de 128 bits, WEP de

64 bits, WPA, WPS-PBC, WPA2

## Aplicación para smartphones/tabletas

- Nombre de la aplicación: SpeakerSet, descarga gratuita en App Store de Apple o Google Play

## Accesorios

- Adaptador de CA/CC: 110-240 V
- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial

## Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 360 x 135 x 210 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 418 x 220 x 250 mm
- Peso bruto: 2,82 libras
- Peso neto: 2,1 kg



Fecha de emisión  
2016-05-06

Versión: 6.0.6

12 NC: 8670 001 20428  
EAN: 04 89518 56042 37

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La cuenta Spotify Premium es necesaria para este altavoz.