

Philips
Zestaw kina domowego
5.1

HDMI 1080p

HTS3510



Fascynacja Dźwiękiem

Potężny dźwięk kina domowego z głębokim brzmieniem basów

Potęga kina w Twoim domu! Ten zestaw kina domowego firmy Philips jest wyposażony w mocne głośniki z tubami basowymi i funkcję zwiększania rozdzielczości HDMI 1080p. To zapewnia jeszcze bardziej intensywne wrażenia podczas korzystania z kina domowego.

Znakomite doznania dźwiękowe

- Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki
- Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk
- Dźwięk przestrzenny Dolby Digital i Pro Logic II

Stylistyka wzbogacająca wystrój pomieszczenia

- Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

Połącz się i ciesz się ulubioną rozrywką

- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p
- Odtwarzanie płyt DVD, VCD i CD oraz plików z urządzeń USB

PHILIPS


Zalety

Głośniki o dużej mocy z rurami basowymi



Potężne głośniki z rurami basowymi zapewniają potężny dźwięk

Dolby Digital i Pro Logic II

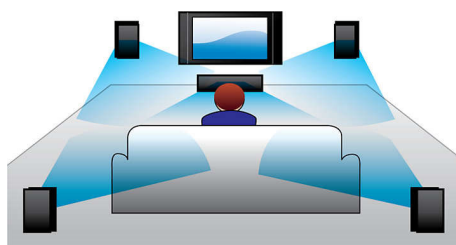

Wbudowany dekodery Dolby Digital eliminuje potrzebę instalowania zewnętrznego dekodera, przetwarzając sześć kanałów informacji dźwiękowych, aby zapewnić odczucie dźwięku przestrzennego oraz zdumiewająco naturalne odczucie atmosfery i dynamicznego realizmu. System Dolby Pro Logic II zapewnia przetwarzanie pięciu kanałów

dźwięku przestrzennego z dowolnego źródła dźwięku stereofonicznego.

Moc 300 W RMS



Moc muzyczna 300 W RMS zapewnia doskonały dźwięk w przypadku filmów i muzyki

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozdzielczości do HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej HD, która zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w „1080”) eliminuje układ linii występujący często na ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.

Odtwarza wszystko



Umożliwia odtwarzanie niemal wszystkich formatów płyt i typów podłączanych urządzeń, w tym płyt DVD, VCD, CD i plików z urządzeń USB. Oferuje wyjątkową wygodę związaną z odtwarzaniem wielu formatów za pomocą jednego urządzenia i możliwością prezentowania plików multimedialnych na ekranie telewizora lub zestawu kina domowego.

Kompaktowa konstrukcja



Pasuje wszędzie dzięki małym wymiarom

Dane techniczne

Dźwięk

- Pasmo przenoszenia: 20–20 000 Hz
- Funkcje poprawy dźwięku: Dolby Digital Prologic II, Tryb nocny
- System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Classic, Koncert, Dramat, Jazz, Rock, Sport
- Stosunek sygnału do szumu: > 65 dB
- Moc całkowita RMS przy THD 30%: 300 W

Głośniki

- Typy głośników: 1 głośnik centralny, 4 głośniki satelitarne
- Przetwornik głośnika centralnego: 1 pełnozakresowy 3"
- Pasmo przenoszenia głośnika satelit.: 150–20 000 Hz
- Impedancja głośnika satelitarnego: 4 ohm
- Pasmo przenoszenia subwoofera: 20–150 Hz
- Impedancja głośnika centralnego: 8 ohm
- Przetwornik subwoofera: 1 niskotonowy 6,5"
- Typ subwoofera: Pasywny
- Pasmo przenoszenia głośnika centralnego: 150–20 000 Hz
- Przetworniki w głośnikach satelitarnych: 1 pełnozakresowy 3"
- Impedancja subwoofera: 8 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: USB
- Gniazda z tyłu: Wejście AUX 1, Zatraskowe złącza głośnikowe, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Gniazdo antenowe FM, Wyjście HDMI 1.3, Scart

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Liczba zaprogramowanych kanałów: 40

Moc

- Zużycie energii: 60 W
- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,9 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, Baterie do pilota, Antena FM, Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, Pilot, Instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.):

360 x 58 x 320 mm

- Waga wraz z opakowaniem: 12,52 kg
- Waga jednostki centralnej: 2,84 kg
- Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 370 x 385 x 468 mm
- Głośnik centralny (szer. x wys. x głęb.): 160,9 x 95 x 92 mm
- Waga głośnika centralnego: 0,77 kg
- Długość przewodu głośnika centralnego: 3 m
- Głośnik przedni (szer. x wys. x głęb.): 95 x 160,9 x 87 mm
- Subwoofer (szer. x wys. x głęb.): 120 x 307 x 369 mm
- Waga głośnika przedniego: 0,56 kg
- Waga subwoofera: 3,84 kg
- Długość przewodu głośnika przedniego: 4 m
- Głośnik tylny (szer. x wys. x głęb.): 95 x 160,9 x 87 mm
- Waga głośnika tylnego: 0,56 kg
- Długość przewodu głośnika tylnego: 10 m
- Długość przewodu subwoofera: 4 m

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Format plików

- Audio: mp3, wma
- Filmy: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Zdjęcia: JPEG, JPG

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Skanowanie progresywne, Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Odtwarzane nośniki optyczne

- Obsługiwane typy płyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji: JPEG, JPEG HD
- Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie video

- Formaty kompresji: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- System odtwarzania płyt video: NTSC, PAL



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 21.3.11

EAN: 87 12581 52532 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com