


**MCM 233**

Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

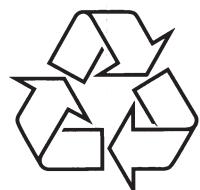

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Svarīgi .....</b>                                    | <b>3</b>  |
| Drošība.....  | 3         |
| Ievērībai.....  | 4         |
| <b>2 Jūsu mazā Hi-Fi sistēma.....</b>                     | <b>6</b>  |
| Ievads.....   | 6         |
| Kas atrodas iepakojumā .....                              | 6         |
| Galvenās ierīces pārskats .....                           | 7         |
| Tālvadības pults pārskats .....                           | 8         |
| <b>3 Sākums .....</b>                                     | <b>10</b> |
| Novietošana.....  | 10        |
| Tālvadības pults sagatavošana .....                       | 10        |
| Strāvas pieslēgšana.....                                  | 10        |
| Automātiska radio staciju uzstādīšana.....                | 11        |
| Pulksteņa iestatīšana.....                                | 11        |
| Ieslēgšana .....  | 11        |
| <b>4 Atskaņošana .....</b>                                | <b>12</b> |
| Disku atskaņošana .....                                   | 12        |
| Atskaņošana no USB .....                                  | 12        |
| <b>5 Radio klausīšanās .....</b>                          | <b>13</b> |
| Radio stacijas uzregulēšana .....                         | 13        |
| Radio staciju automātiska programmēšana...13              | 13        |
| Radio staciju manuāla programmēšana .....                 | 13        |
| Saglabātas radio stacijas uzregulēšana .....              | 13        |
| FM stacijas ar RDS .....                                  | 13        |
| <b>6 Atskaņošanas iespējas .....</b>                      | <b>14</b> |
| Atskaņošanas iepauzēšana/turpināšana .....                | 14        |
| Pārlekšana uz celiņu .....                                | 14        |
| Meklēšana celiņa robežās .....                            | 14        |
| Atkārtotas/sajauktas atskaņošanas<br>iespēju izvēle ..... | 14        |
| Celiņu programmēšana .....                                | 14        |
| Laika parādīšana.....                                     | 14        |
| Skaluma līmeņa regulēšana.....                            | 14        |
| Skaņas izslēgšana .....                                   | 15        |
| Noteikta skaņas efekta izvēle .....                       | 15        |
| Basu pastiprināšana .....                                 | 15        |
| <b>7 Citas funkcijas .....</b>                            | <b>16</b> |
| Modinātāja taimera iestatīšana .....                      | 16        |
| Guīlētiešanas taimera iestatīšana .....                   | 16        |
| Ārējas ierīces klausīšanās.....                           | 16        |
| <b>8 Preces informācija .....</b>                         | <b>17</b> |
| Specifikācijas.....                                       | 17        |
| USB atskaņojamības informācija .....                      | 17        |
| Atbalstītie MP3 disku formāti .....                       | 18        |
| Apkope .....  | 18        |
| <b>9 Traucējumu novēršana .....</b>                       | <b>19</b> |

## 9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Sazinieties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzsā un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviens vadība.

### Nav skaņas

- Regulējiet skalumu.

### Ierīce nereāgē

- Atvienojiet un atkal pieslēdziet strāvas vadu, tad atkārtoti ieslēdziet ierīci.

### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un ierīci.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.
- Mērķejiel tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru ierīces priekšpusē.

### Netiek uztverts disks

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiketes puse ir uz āru.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.
- Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet aizvērtu CD vai pareiza formāta disku.

### Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

### USB ierīce nav atbalstīta

- USB ierīce nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci.

### Slikta radio uztveršana

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izstiepiet un noregulējiet FM antenu.

### Pulksteņa/taimera iestatījums ir izdzēsts

- Ir bijis strāvas padeves pārrāvums vai atvienots strāvas vads.
- Atkārtoti iestatiet pulksteni/taimeri.

### Taimeris nestrādā

- Iestatiet pareizu laiku.
- Ieslēdziet taimeri.

### Atbalstītie MP3-CD formāti:

- ISO 9660, Joliet
- Maksimālais virsrakstu skaits: 999 (atkarībā no faila nosaukuma garuma)
- Maksimālais albumu skaits: 99
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi: 32~320 (kbps), mainīgs bitu ātrums.
- ID3 etikete v2.0 līdz v2.3
- Direktoriju dzīlums līdz 8 līmeņiem.

### Apkope

#### Korpusa tīrišana

- Lietojiet mīkstu, maigā tīrišanas līdzeklī nedaudz samitrinātu lupatu. Nelietojiet tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, spiritus, amonjaku vai abrazīvus.

#### Disku tīrišana

- Kad disks kļūst netīrs, tīriet to ar tīrāmo lupatu. Slaukiet disku no centra uz āru.



- Nelietojiet līdzekļus kā benzīns, šķidinātājs, komerciāli pieejamus tīrišanas līdzekļus, vai anti-statisko aerosolu, kas paredzēts analogajiem ierakstiem.

#### Diska lēcas tīrišana

- Pēc ilgākas lietošanas, uz diska lēcas var uzkrāties netīrumi vai putekļi. Lai nodrošinātu labu atskanošanas kvalitāti, tīriet diska lēcu ar Philips CD lēcu tīritāju vai jebkuru komerciāli pieejamu tīritāju. Sekojiet norādījumiem, kas iekļauti komplektā ar tīritāju.

### 1. SVARĪGI

#### Drošība

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiet šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķejet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatori, sildītāji, plītis vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Aizsargājiet strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīva, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaiss laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

13. Atstājiet visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkādā veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīce ir iekļuvis šķidrumā vai sveškermeni, ierīce ir tikusi pakļauta lietum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

14. BRĪDINĀJUMS par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt kermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīci:

Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un - uz ierīces.

Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).

Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.

16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).

17. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmēšana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmēšanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).

18. Ja strāvas kontakts vai sadalītājs tiek lietots kā atslēgšanas ierīce, atslēgšanas ierīcei jābūt viegli pieejamai un darba kārtībā.

#### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neeljojiet nevienu šīs ierīces daļu.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci uz cita elektriskā aprīkojuma.
- Nepakļaujiet šo ierīci tiešai saules gaismai, atklātai liesmai un karstumam.
- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Nodrošiniet vieglu pieeju strāvas vadam, kontaktam vai adapterim, lai varētu atslēgt šo ierīci no strāvas.

## Dzirdes drošība

### Klausieties vidējā skaļumā

- Austiņu lietošana lielā skaļumā var bojāt Jūsu dzirdi. Šī prece var veidot skaņas decibelu diapazonos, kas var radīt dzirdes zudumus normāliem cilvēkiem, pat ja pakļauti mazāk kā minuti. Augstākie decibelu diapazoni ir paredzēti tiem, kam jau var būt dzirdes traucējumi.
- Skaņa var būt maldinoša. Pēc laika Jūsu dzirdes "komforta līmenis" adaptējas augstākajiem skaņas līmeņiem. Tādēļ pēc ilgākas klausīšanās, kas izklausās "normāli", var patiesībā būt skāji un bojājoši Jūsu dzirdei. Lai nodrošinātu pret to, iestatiet Jūsu skaļumu drošā līmenī, pirms Jūsu dzirde adaptējas, un atstājet to šādā līmenī.
- Iestatiet Jūsu skaļumu zemā līmenī.
- Lēni palieliniet skaņu, līdz Jūs dzirdat to komfortabli un skaidri, bez traucējumiem.
- Paildzināta pakļaušana skaņai, pat normālā "drošā" skaļumā, arī var izraisīt dzirdes zudumu.
- Noteikti lietojiet Jūsu aprīkojumu saprātīgi un nēmiet pietiekamus pārraukumus.
- Klausieties saprātīgā skaļumā saprātīgus laika periodus.
- Esiet uzmanīgi, neregulējiet skaļumu, kad Jūsu dzirde adaptējas.
- Negrieziet skaļumu tik skaļi, ka nedzirdat, kas notiek ap jums.
- Potenciāli bīstamās situācijās, ievērojiet piesardzību vai īslaicīgi pārrauciet lietošanu.
- Nelietojiet austiņas, darbinot motorizētu transporta līdzekļu, velosipēdu, skrituļdēli, utt., tas var radīt satiksmes negadījumu un nav atlauts daudzās valstīs.

## ievērībai

Jebkādas izmaiņas vai modifikācijas, kas veiktas šai ierīcei un nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyles, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.



Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

## Pārstrāde

Vis nevajadzīgais iepakojums ir nonemts. Mēs esam darījuši visu, lai padarītu iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), putuplasts (trīcieni slāpēšanai) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veikusi speciālizējusies kompānija. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmēšanu.



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja Jūs redzat pārvītrotās miskastes simbolu piestiprinātu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektroņisko preču atsevišķo savākšanu.

Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās ierīces ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apķārtējai videi un cilvēku veselībai.

## 8. PRECES INFORMĀCIJA



### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Svars

- Galvenā ierīce ..... 2.7kg

## USB atskāņojamības informācija

### Saderīgās USB ierīces:

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskānotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar mājas kinoteātra sistēmu, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

### Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai jaunāka
- Direktoriju dzīlums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- ID3 etikete v2.0 līdz v2.3
- Faila nosaukums Unicode UTFB (maksimālais garums: 128 baiti)

### Neatbalstītie formāti:

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskānoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā un ar bitu ātrumu virs 320 kbps

## Specifikācijas

### Pastiprinātājs

Kopējā izējas jauda ..... 2X10W RMS

Frekvenču veikspēja ..... 80 – 16000 Hz ± 3 dB

Signāla – trokšņa attiecība ..... >60dB

MP3 savienojuma ieeja ..... 0.5V RMS 20 kΩ

### Disks

Lāzera tips ..... Pusvadītāju

Diska diametrš ..... 12cm/8cm

Atbalstītie diskī ..... CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC ..... 24biti / 44.1kHz

Kopējie harmoniskie traucējumi ..... <1.5%

Frekvenču veikspēja ..... 60Hz – 16kHz (44.1kHz)

S/T attiecība ..... >55dBA

### Uztvērējs

Uztveršanas diapazons ..... FM: 87.5 – 108MHz

Regulēšanas solis ..... 50KHz

Saglabājamo radio staciju skaits ..... 20

### Skaļruņi

Skaļruņu pretestība ..... 2 x 10 W, 6 Ω

### Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana ..... 100 – 240V, 50/60Hz

Strāvas patēriņš darbības režīmā ..... 15W

Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā ..... 1W

Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā ..... 0.8W

USB Direct ..... Versija 2.0/1.1

### Izmēri

– Galvenā ierīce (P x A x D) ..... 565 x 245 x 104 mm

## 7. CITAS FUNKCIJAS

### Modinātāja taimera iestatīšana

Šo ierīci var lietot kā modinātāju. Noteiktā laikā tiek aktivizēts disks/radio/USB.



#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka pulkstenis ir iestatīts pareizi.

1. Spiediet taustiņu **Ø**, lai pārslēgtu ierīci gaidīšanas režīmā.
2. Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **SLEEP/TIMER**.
  - ↳ Tieka parādīts pieprasījums izvēlēties avotu.
3. Spiediet taustiņu **CD, TUNER, USB**, lai izvēlētos avotu.
4. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Tieka parādīti pulksteņa cipari.
  - ↳ Stundu cipari sāk mirkšķināties.
5. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu stundas.
6. Spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Sāk mirkšķināties minūšu cipari.
7. Spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**, lai iestatītu minūtes.
  - ↳ Taimeris ir iestatīts un aktivizēts.
  - ↳ displejā parādās indikācija **z2**.

### Gulētiešanas taimera iestatīšana

Šī ierīce var automātiski pārslēgties gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).
  - ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir aktivizēts, displejā parādās indikācija **z2**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP/TIMER**, līdz displejā parādās **[OFF]** (izslēgt).
  - ↳ Kad gulētiešanas taimeris ir deaktivizēts, indikācija **z2** pazūd no displeja.

### Ārējas ierīces klausīšanās

Jūs varat klausīties ārēju audio ierīci, izmantojot šo ierīci.

1. Spiediet taustiņu **MP3 LINK**, lai izvēlētos MP3 savienojuma avotu.
2. Pieslēdziet komplektā iekārtā MP3 savienojuma vadu pie:
  - kontaktam **MP3 LINK** (3.5 mm) uz ierīces.
  - Ārējās ierīces austīņas kontaktam.
3. Sāciet atskānošanu uz ierīce (skaņīt ierīces lietošanas pamācību).

### ... SVARĪGI



Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmēšana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Windows Media un Windows logo ir Microsoft Corporation zīmoli vai reģistrēti zīmoli Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

Šī ierīce iekļauj šo apzīmējumu:



## 2. JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips!  
Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips,  
reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

### Ievads

Ar šo ierīci Jūs varat izbaudīt mūziku no diskiem,  
USB ierīcēm vai radio stacijām.

Skaņas bagātināšanai ierīcē ir pieejami Digital  
Sound Control (DSC) un Dynamic Bass Boost  
(DBB) efekti.

Ierīce atbalsta šādus mediju formātus:



### Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Tālvadības pulsts
- Strāvas adapteris
- 1 x MP3 savienojuma vads
- Stiprinājumu komplekts (2 dībeļi un 2 skrūves)
- Ātrā starta ceļvedis
- Lietošanas pamācība
- Sienas stiprināšanas instrukcija

### ... ATSKAŅOŠANAS IESPĒJAS

#### Skaņas izslēgšana

1. Atskanošanas laikā spiediet taustiņu , lai apklausinātu/atjaunotu skaņu.

#### Noteikta skaņas efekta izvēle

1. Atskanošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu DSC, lai izvēlētos:
  - [POP] (popmūzika)
  - [JAZZ] (džezs)
  - [ROCK] (roks)
  - [CLASSIC] (klasiskā mūzika)
  - [FLAT] (pliekans)

#### Basu pastiprināšana

1. Atskanošanas laikā spiediet taustiņu DBB, lai ieslēgtu vai izslēgtu dinamisku basu pastiprinājumu.
  - ↳ Ja DBB ir aktivizēts, displejā parādās indikācija [DBB].

## 6. ATSKAŅOŠANAS IESPĒJAS

### Atskānošanas iepauzēšana / turpināšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņu **►II**, lai iepauzētu/turpinātu atskānošanu.

### Pārlekšana uz celiņu

CD:

- Spiediet taustiņus **◀◀ / ►►I**, lai izvēlētos citu celiņu.
  - Lai tieši izvēlētos celiņa numuru, var lietot ciparu tastatūru.
- Spiediet taustiņus **▲ ▼**, lai izvēlētos albumu vai direktoriju.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ►►I**, lai izvēlētos celiņu vai failu.

### Meklēšana celiņa robežās

- Atskānošanas laikā nospiediet un turiet taustiņu **◀◀ / ►►I**.
- Atlaidiet, lai turpinātu normālu atskānošanu.

### Atkārtotas/sajauktas atskānošanas iespēju izvēle

- Atskānošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, lai izvēlētos atkārtošanas iespēju vai sajauktas secības režīmu.
  - [⌚]:** pašreizējais celiņš tiek atskānots atkārtoti.
  - [⌚ALL]:** visi celiņi tiek atskānoti atkārtoti.
  - [⌚ALB]:** visi albumi esošie celiņi tiek atskānoti atkārtoti.
  - [⌚C]:** visi celiņi tiek atskānoti sajauktā secībā.
- Lai turpinātu normālu atskānošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/SHUFFLE**, līdz displejā netiek rādīta neviena no iespējām.

### Celiņu programmēšana



#### Piezīme

- Jūs varat programmēt celiņus tikai tad, ja ir apturēta atskānošana.

Var ieprogrammēt ne vairāk kā 40 celiņus.

- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmēšanas režīmu.
  - Displejā parādās indikācija **[PROG]** (Programma).
- MP3/WMA celiņiem, spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos albumu.
- Spiediet taustiņus **◀◀ / ►►I**, lai izvēlētos celiņu, tad spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
- Atkārtojiet soļus 2 līdz 3, lai programmētu citus celiņus.
- Spiediet taustiņu **►II**, lai atskānotu ieprogrammētos celiņus.
  - Atskānošanas laikā tiek rādīta indikācija **[PROG]** (Programma).
  - Lai dzēstu programmu, spiediet taustiņu **■**.

### Laika parādīšana

- Lai parādītu laiku, spiediet taustiņu **DISPLAY**.



#### Padoms


- Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā laiks tiek rādīts 90 sekundes.

### Skaļuma līmeņa regulēšana

- Atskānošanas laikā spiediet taustiņus **VOL +/-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

## ... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

### Galvenās ierīces pārskats

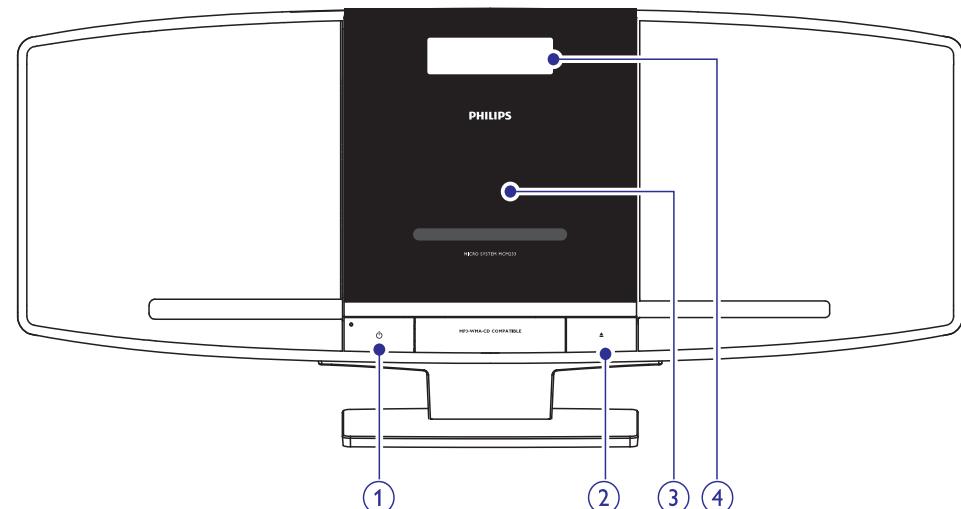

1. **⊕**

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.


2. **▲**

- Atver/aizver diska nodalījumu.

3. **Diska nodalījums**

4. **Displejs**

- Parāda pašreizējo statusu.

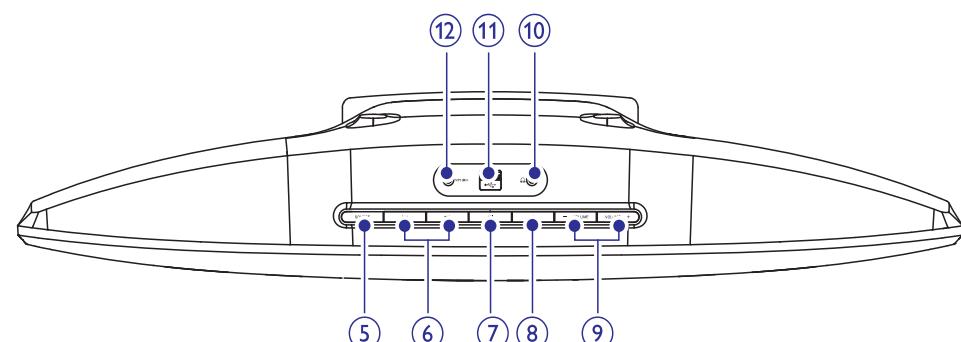

## ... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

### 5. SOURCE

- Izvēlas avotu: CD, FM uztvērēju, USB vai MP3 savienojumu.

### 6. ▶◀ / ▶▶

- Pārlecs uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežās.
- Uzregulē radio staciju.
- Regulē stundu/minūšu ciparus.
- Izvēlas 12-stundu vai 24-stundu formātu.

### 7. ▶▶

- Sāk vai iepauzē atskalošanu.

### 8. ■

- Beidz atskalošanu vai dzēš programmu.

### 9. VOLUME +/-

- Regulē skaļumu.

### 10. ☰

- Kontakts austīņam.


### 11. ☷

- Kontakts USB saglabāšanas ierīcei.

### 12. MP3 LINK

- Audio ieejas kontakts (3.5 mm) ārējai audio ierīcei.

## Tālvadības pults pārskats

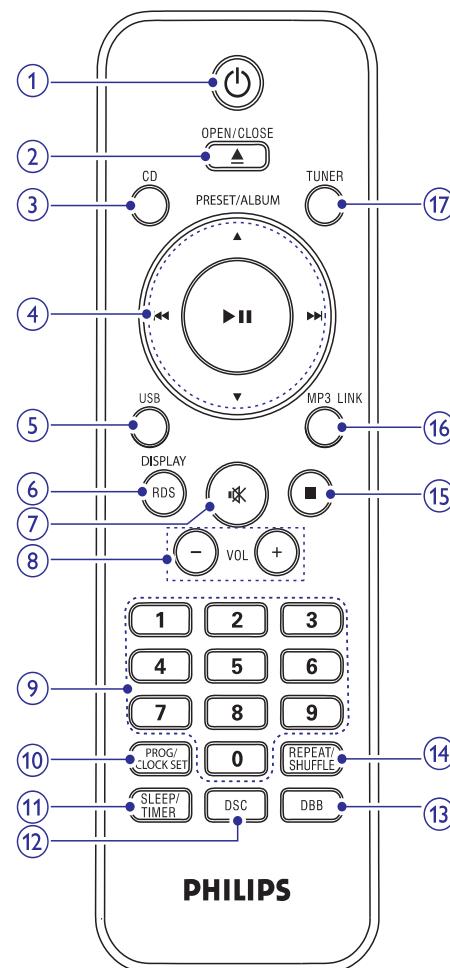

### 1. ⏪

- Ieslēdz ierīci, pārslēdz to gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

### 2. OPEN/CLOSE ▲

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

### 3. CD

- Izvēlas diska avotu.

## 5. RADIO KLAUSĪŠANĀS

### Radio stacijas uzregulēšana

- Spiediet taustiņu **TUNER**, lai izvēlētos FM.
- Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **◀▶**.
  - Displejā parādās **[SEARCH]** (meklē).
  - Radio automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
- Atkārtojiet soli 2, lai uzregulētu citas radio stacijas.
  - Lai uzregulētu vāju radio staciju, atkārtoti spiediet taustiņus **◀▶**, līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

### Radio staciju automātiska programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 (FM) radio stacijas.

- Radio režīmā nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu automātiskas programmas režīmu.
  - Displejā parādās indikācija **[AUTO]**.
  - Tiek ieprogrammētas visas pieejamās radio stacijas frekvences uztveršanas stipruma secībā.
  - Pirmā saglabātā radio stacija tiek automātiski atskanota.

### Radio staciju manuāla programmēšana

Jūs varat saglabāt līdz 20 (FM) radio stacijas.

- Uzregulējiet radio staciju.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu programmas režīmu.
  - Displejā parādās indikācija **[PROG]** (programma).

- Spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai piešķirtu radio stacijai numuru, tad spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.

- Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas stacijas.

### Piezīme

- Lai pārrakstītu saglabātu radio staciju, ieprogrammējet tās vietā citu radio staciju.

### Saglabātās radio stacijas izvēle

- Radio režīmā spiediet taustiņus **▲ / ▼**, lai izvēlētos saglabātās radio stacijas numuru.
- Jūs varat arī spiest ciparu taustiņus, lai tieši izvēlētos radio stacijas numuru.

### Padoms

- Novietojiet antenu pēc iespējas tālāk no TV, videomagnetofona un citiem starojuma avotiem.
- Optimālai uztveršanai, pilnībā izstiepiet antenu un regulējiet antenas pozīciju.

### FM stacijas ar RDS

Radio Datu Sistēma (RDS) ir pakalpojums, kas nosūta papildus informāciju kopā ar FM staciju. Ja Jūs klausāties FM staciju ar RDS signālu, displejā parādās 'RDS' un stacijas nosaukums.

### RDS informācijas apskate

- Atskanojot FM staciju ar RDS, atkārtoti spiediet taustiņu **RDS/DISPLAY**, lai caurskaņu dažādu pārraidīto informāciju.

## 4. ATSKAŅOŠANA

### Disku atskānošana

- Spiediet taustiņu **CD**, lai izvēlētos CD avotu.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diskas nodalījumu.
- Ievietojet diskus diskas nodalījumā ar apdrukāto pusi uz āru.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diskas nodalījumu.  
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja disks nesāk atskānošanu, spiediet taustiņu **▶||**.


### Atskānošana no USB



#### Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskānojamu audio saturu saderīgā formātā.

- Pieslēdziet USB ierīci kontaktam uz šīs ierīces.

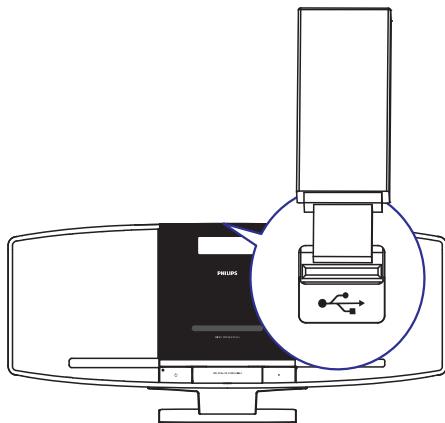

- Spiediet taustiņu **USB**, lai izvēlētos USB avotu.  
↳ Atskānošana sākas automātiski. Ja atskānošana nesākas, spiediet taustiņu **▶||**.
  - Lai izvēlētos direktoriju, spiediet taustiņus **▲ / ▼**.
  - Lai izvēlētos audio failu, spiediet taustiņus **◀◀ / ▶▶**.

## ... JŪSU MAZĀ HI-FI SISTĒMA

### 4. ▲ / ▼

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo albumu.

### ◀◀ / ▶▶

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- Meklē celiņa robežas.
- Uzregulē radio staciju.
- Izvēlas 12-stundu vai 24-stundu formātu.

### ▶||

- Sāk vai iepauzē atskānošanu.

### 5. USB

- Izvēlas USB ierīces avotu.

### 6. RDS/DISPLAY

- Izvēlētajām FM radio stacijām: parāda RDS informāciju.
- Izvēlas rādāmo informāciju.

### 7. \*

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

### 8. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

### 9. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas celiņu no diska.

### 10. PROG/CLOCK SET

- Programmē celiņus.
- Programmē radio stacijas.
- Iestata pulksteni.

### 11. SLEEP/TIMER

- Iestata gulētiešanas taimeri.
- Iestata modinātāja taimeri.

### 12. DSC

- Izvēlas noteiktu skaņas iestatījumu.

### 13. DBB

- Ieslēdz vai izslēdz dinamisku basu pastiprinājumu (DBB).

### 14. REPEAT/SHUFFLE

- Atkārtoti atskāno vienu celiņu vai visus celiņus.
- Atskāno celiņus sajauktā secībā.

### 15. ■

- Beidz atskānošanu vai dzēs programmu.

### 16. MP3 LINK

- Izvēlas ārējas audio ierīces avotu.

### 17. TUNER

- Izvēlas uztvērēja audio avotu.

### 3. SĀKUMS

#### ! Uzmanību

- Citu kā šeit norādīto vadību vai regulējumu lietošana vai procedūru veikšana var izraisīt bistama starojuma ietekmi vai citu nedrošu darbību.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodajā esošos norādījumus.

Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē.  
Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

#### Novietošana

Jūs varat novietot ierīci uz plakanas virsmas vai piestiprināt to pie sienas.

#### Stiprināšana pie sienas

Lai stiprinātu ierīci pie sienas, skatīt komplektā iekļauto atsevišķo lapu ar sienas stiprināšanas instrukciju.

#### Tālvadības pults sagatavošana


#### ! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un uguni.  
Nekad neizmetiet baterijas uguni.

#### Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

- Atveriet baterijas nodalījumu.
- Ievietojiet 2 AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.

#### 3. Aizveriet baterijas nodalījumu.

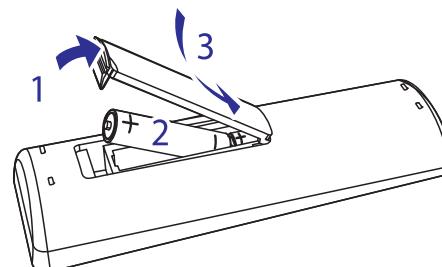


#### ! Piezīme

- Ja Jūs nelietosiet tālvadības pulti ilgu laiku, izņemiet bateriju.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādu tipu vai marku baterijas.
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ tās jāizmet pareizi.

#### Strāvas pieslēgšana

#### ! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta ierīces mugurpusē vai apakšā.
- Elektrošoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktakšas. Nekad nevelciet aiz vada.
- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

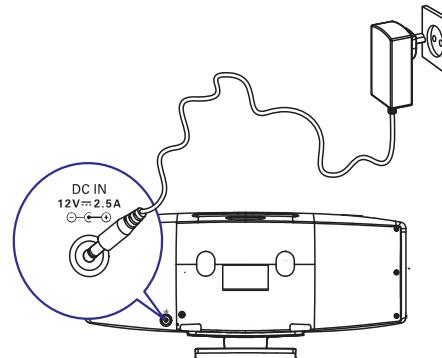

### ... SĀKUMS

- Pieslēdziet strāvas adapteri:
  - kontaktam DC IN uz galvenās ierīces.
  - sienas rozetei.

#### Automātiska radio staciju uzstādišana

Kad tiek pieslēgta strāva un nav saglabātas radio stacijas, ierīce automātiski sāk radio staciju saglabāšanu.

- Pieslēdziet ierīci strāvai.
  - Displejā parādās [AUTO INSTALL – PRESS PLAY KEY] (automātiska uzstādišana – spiediet taustiņu PLAY).
- Spiediet taustiņu **▶II** uz galvenās ierīces, lai sāktu uzstādišanu.
  - Ierīce automātiski saglabā radio stacijas ar pietiekamu signālu stiprumu.
  - Kad visas pieejamās radio stacijas ir saglabātas, automātiski tiek atskaņota pirmā saglabātā radio stacija.

#### Pulksteņa iestatīšana

#### ! Piezīme

- Jūs varat iestatīt pulksteni tikai tad, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā.

- Nospiediet un turiet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai aktivizētu pulksteņa iestatīšanas režīmu.
  - Ekrānā ritinās indikācija [SET CLOCK] (pulksteņa iestatīšana)
- Atkārtoti spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos 12-stundu vai 24-stundu formātu.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
  - Tiek parādīti un sāk mirkšķināties stundu cipari.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu stundas.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu.
  - Tiek parādīti un sāk mirkšķināties minūšu cipari.

- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu minūtes.
- Spiediet taustiņu **PROG/CLOCK SET**, lai apstiprinātu pulksteņa iestatījumu.

#### Ieslēgšana

- Spiediet taustiņu **○**.
  - Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.

#### Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

- Spiediet taustiņu **○**, lai pārslegtu ierīci gaidīšanas režīmā.
  - Displejā parādās pulkstenis (ja iestatīts).

#### Lai pārslegtu ierīci ekonomiskajā gaidīšanas režīmā

- Nospiediet un vairāk kā 2 sekundes turiet taustiņu **○**.
  - Displeja apgaismojums tiek izslēgts.

#### ! Padoms

- Ierīce pārslēdzas ekonomiskajā gaidīšanas režīmā 15 minūtes pēc pārslēgšanās gaidīšanas režīmā.