


Reģistrējiet Jūsu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**HES 4900/12**

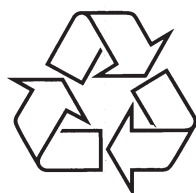

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija



### Reģiona kods

Sistēma, kas ļauj atskaņot diskus tikai paredzētajā reģionā. Šī ierīce atskaņos tikai diskus, kuriem ir atbilstoši reģionu kodi. Jūs varat uzzināt Jūsu ierīces reģiona kodu, apskatot ierīces etiķeti. Daži diski ir saderīgi ar vairāk kā vienu reģionu (vai visiem reģioniem (ALL)).

### Telpiskā skaņa

Sistēma, kas veido reālistisku trīsdimensiju skaņas lauku, pilnu reālisma, sakārtojot vairākus skaļruņus visapkārt klausītājam.

|                                                                       |           |                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|----|
| <b>1 Svarīgi .....</b>                                                | <b>5</b>  | Progresīvās skenēšanas ieslēgšana.....          | 20 |
| Drošība.....                                                          | 5         | Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana ..... | 21 |
| Svarīgi drošības norādījumi.....                                      | 5         |                                                 |    |
| Ievērošanai.....                                                      | 7         |                                                 |    |
| Pārstrāde.....                                                        | 7         |                                                 |    |
| <b>2 Jūsu DVD mājas kinoteātra sistēma ....</b>                       | <b>9</b>  |                                                 |    |
| Ievads.....                                                           | 9         |                                                 |    |
| Kas atrodas iepakojumā .....                                          | 9         |                                                 |    |
| Galvenās ierīces pārskats .....                                       | 10        |                                                 |    |
| Tālvadības pults pārskats .....                                       | 11        |                                                 |    |
| <b>3 Pieslēgšana .....</b>                                            | <b>13</b> |                                                 |    |
| Skaļruņu pieslēgšana .....                                            | 13        |                                                 |    |
| TV pieslēgšana .....                                                  | 13        |                                                 |    |
| 1. iespēja: Pieslēgšana ar HDMI – augstākā kvalitāte .....            | 13        |                                                 |    |
| 2. iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video – augstākā kvalitāte..... | 13        |                                                 |    |
| 3. iespēja: Pieslēgšana ar SCART – laba kvalitāte .....               | 14        |                                                 |    |
| 4. iespēja: Pieslēgšana ar AV izeju – standarta kvalitāte .....       | 14        |                                                 |    |
| Ārējo audio ierīču pieslēgšana.....                                   | 15        |                                                 |    |
| Pieslēgšana ar Aux ieeju.....                                         | 15        |                                                 |    |
| Pieslēgšana ar MP3 Link kabeli.....                                   | 15        |                                                 |    |
| Digitālā pastiprinātāja/resivera pieslēgšana .....                    | 16        |                                                 |    |
| FM antenas pieslēgšana .....                                          | 16        |                                                 |    |
| Ierīces novietošana.....                                              | 16        |                                                 |    |
| Tālvadības pults sagatavošana .....                                   | 18        |                                                 |    |
| Strāvas pieslēgšana.....                                              | 16        |                                                 |    |
| <b>4 Sākums .....</b>                                                 | <b>19</b> |                                                 |    |
| Ieslēgšana .....                                                      | 19        |                                                 |    |
| Bezvadu savienojuma manuāla iestatīšana.....                          | 19        |                                                 |    |
| Pareizā skatīšanās kanāla atrašana.....                               | 19        |                                                 |    |
| Izvēlnes displeja valodas izvēle.....                                 | 20        |                                                 |    |
| Philips EasyLink lietošana .....                                      | 20        |                                                 |    |
|                                                                       |           | Progresīvās skenēšanas ieslēgšana.....          | 20 |
|                                                                       |           | Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana ..... | 21 |
| <b>5 Atskaņošana .....</b>                                            | <b>22</b> |                                                 |    |
| Avota izvēle .....                                                    | 22        |                                                 |    |
| Video skatīšanās.....                                                 | 22        |                                                 |    |
| Diska izvēlnes lietošana.....                                         | 23        |                                                 |    |
| Meklēšana uz priekšu/atpakaļ.....                                     | 23        |                                                 |    |
| Video atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta .....     | 23        |                                                 |    |
| Audio valodas izvēle .....                                            | 23        |                                                 |    |
| Subtitru valodas izvēle.....                                          | 23        |                                                 |    |
| Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu.....                 | 23        |                                                 |    |
| Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA) .....                            | 24        |                                                 |    |
| Attēla mērogmaiņa .....                                               | 24        |                                                 |    |
| Atskaņošanas informācijas parādīšana.....                             | 24        |                                                 |    |
| DivX video atskaņošana.....                                           | 24        |                                                 |    |
| Mūzikas klausīšanās.....                                              | 24        |                                                 |    |
| Atkārtotas/sajauktas secības atskaņošanas iespēju izvēle.....         | 24        |                                                 |    |
| Audio kanāla maiņa .....                                              | 24        |                                                 |    |
| MP3/WMA/attēlu failu atskaņošana.....                                 | 25        |                                                 |    |
| Attēlu slīdrādes uzsākšana .....                                      | 25        |                                                 |    |
| Attēla pagriešana.....                                                | 25        |                                                 |    |
| Muzikālas slīdrādes uzsākšana.....                                    | 25        |                                                 |    |
| <b>6 FM radio staciju uzregulēšana .....</b>                          | <b>26</b> |                                                 |    |
| Radio staciju automātiska programmēšana .....                         | 26        |                                                 |    |
| Radio staciju manuāla programmēšana .....                             | 26        |                                                 |    |
| Saglabātas radio stacijas uzregulēšana .....                          | 26        |                                                 |    |
| RDS pulksteņa uzstādīšana .....                                       | 26        |                                                 |    |
| RDS informācijas parādīšana .....                                     | 27        |                                                 |    |

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>7 Iestatījumu regulēšana .....</b>                         | <b>28</b> |
| Vispārēja iestatīšana .....                                   | 28        |
| Pārslēgšana gaidīšanas režīmā .....                           | 28        |
| Audio iestatīšana .....                                       | 29        |
| Video iestatīšana .....                                       | 29        |
| Priekšrocību iestatīšana .....                                | 30        |
| <b>8 Skaļuma un skaņas efektu regulēšana .....</b>            | <b>32</b> |
| Skaļuma līmeņa regulēšana .....                               | 32        |
| Skaņas efekta izvēle .....                                    | 32        |
| Saglabāta skaņas efekta izvēle .....                          | 32        |
| Telpiskās skaņas efekta izvēle .....                          | 32        |
| Skaņas izslēgšana .....                                       | 32        |
| <b>9 Citas funkcijas .....</b>                                | <b>33</b> |
| Izslēgšanās taimera iestatīšana .....                         | 33        |
| <b>10 Preces informācija .....</b>                            | <b>34</b> |
| Specifikācijas .....                                          | 34        |
| Pastiprinātājs .....                                          | 34        |
| Disks .....                                                   | 34        |
| Uztvērējs (FM) .....                                          | 34        |
| Skaļruņi .....                                                | 34        |
| Vispārēja informācija .....                                   | 35        |
| Atbalstītie disku formāti .....                               | 35        |
| USB atskaņojamības informācija .....                          | 35        |
| <b>11 Traucējumu novēršana .....</b>                          | <b>37</b> |
| <b>12 Pielikums .....</b>                                     | <b>39</b> |
| Stiprināšana pie sienas .....                                 | 39        |
| Kas atrodas komplektā iekļautajā stiprinājumu komplektā ..... | 39        |
| Kas vēl būs nepieciešams .....                                | 39        |
| Galvenās ierīces un skaļruņu stiprināšana .....               | 39        |
| <b>13 Izmantotie termini .....</b>                            | <b>41</b> |

## Analogais audio

Skaņa, kas nav pārvērsta ciparos. Analogā skaņa Jums ir pieejama, lietojot AUDIO KREISO/LABO. Šie sarkanais un baltais kontakti nosūta audio pa diviem kanāliem, kreiso un labo.

## Ekrāna proporcija

Parādītā attēla vertikālo un horizontālo izmēru proporcija. Standarta TV horizontālā pret vertikālo attiecība ir 4:3, un platekrāna TV tā ir 16:9. 'Vēstule kastītes' formāts ļauj Jums izbaudīt attēlu ar platāku attiecību uz standarta 4:3 ekrāna.

## Bitu Ātrums

Datu daudzums, kas nepieciešams, lai noturētu doto mūzikas garumu; mērīts kilobitos sekundē vai kbps. Termins 'bitu ātrums' ir sinonīms datu pārraides ātrumam (vai datu iztveres ātrumam).

## Nodaļa

Attēlu vai mūzikas segments DVD diskā, kas ir mazāks kā virsraksts. Virsraksts sastāv no vairākām nodaļām. Katrai nodaļai tiek piešķirts nodaļas numurs, ļaujot Jums atrast vajadzīgo nodaļu.

## Digitāls audio

Skaņa, kas ir pārveidota ciparu vērtībās. Digitālā skaņa var tikt sūtīta, izmantojot vairākus kanālus, tikai divu kanālu vietā kā to dara analoga izeja.

## Diska izvēlne

Displejs uz ekrāna, veidots, lai ļautu izvēlēties attēlus, skaņas, subtitrus, vairākus leņķus, utt., kas ierakstīti DVD.

## DivX

DivX kods pretendē uz patentu. Uz MPEG-4 balstīta video saspišanas tehnoloģija, ko attīstījuši DivX Networks, Inc., kas var samazināt digitālo video uz pietiekami maziem izmēriem, lai to pārsūtītu pa internetu, saglabājot augstu vizuālo kvalitāti.

## Dolby Digital

Telpiskās skaņas sistēma, ko izstrādājuši Dolby Laboratories, satur līdz sešiem kanāliem digitālo audio (priekšējais kreisais un labais, aizmugurējais kreisais un labais, centra un zemo frekvenču).

## HDMI

Augstas Kvalitātes Multimediju Interfeiss (HDMI) ir augsta ātruma digitālais interfeiss, kas var pārraidīt nesaspiestu augstas kvalitātes video un digitālo daudzkanālu audio. Tas piegādā augstas kvalitātes attēlu un skaņas kvalitāti, pilnīgi bez traucējumiem. HDMI ir pilnībā atgriezeniski saderīgs ar DVI. Kā pieprasa HDMI standarts, pieslēgšanās pie HDMI vai DVI precēm bez HDCP (Augsta diapazona digitālā satura aizsardzība) novedīs pie neesošas Video vai Audio izejas.

## JPEG

Ļoti pazīstams digitālo nekustīgo attēlu formāts. Nekustīga attēla datu saspišanas sistēmu piedāvā Joint Photographic Ekspert Group, kas izmanto mazu samazinājumu attēla kvalitātē, neskatoties uz tā lielo saspišanas proporciju. Faili ir atpazīstami pēc to faila paplašinājuma '.jpg' vai '.jpeg'.

## MP3

Faila formāts ar skaņas datu saspišanas sistēmu. "MP3" ir saīsinājums no Motion Picture Eksperts Group 1 (vai MPEG-1) Audio Layer 3. Izmantojot MP3 formātu, vienā CD-R vai CD-RW var ierakstīt aptuveni 10 reizes vairāk datu kā parastā CD.

## Daudzkanālu

DVD ir paredzēti vairāki skaņas celiņi, kas katrs satur vienu skaņas lauku. Daudz-kanālu apzīmē skaņas celiņu struktūru, kurā ir trīs vai vairāk kanāli.


## Vecāku kontrole

DVD funkcija, lai ierobežotu diska atskaņošanu lietotājiem pēc vecuma, saskaņā ar ierobežojuma līmeni katrā valstī. Ierobežojumi atšķiras atkarībā no diska; kad aktivizēta, atskaņošana tiks aizliegta, ja programmatūras līmenis ir augstāks kā lietotāja noteiktais.


## Atskaņošanas vadība (PBC)

Attiecas uz signālu, kas ierakstīts video CD vai SVCD, atskaņošanas vadībai. Izmantojot izvēlnes logus, kas ierakstīti Video CD vai SVCD, kas atbalsta PBC, Jūs varat izbaudīt dialoga veida atskaņošanu un meklēšanu.

4. Piestipriniet aizmugurējo kronšteinu galvenās ierīces aizmugures lejas daļai.

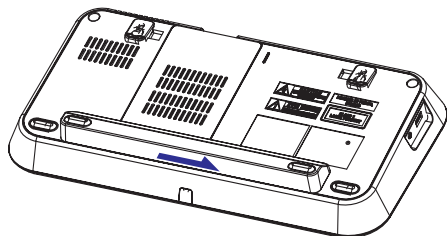

5. Uzkariet galveno ierīci un skaļruņus vietā.

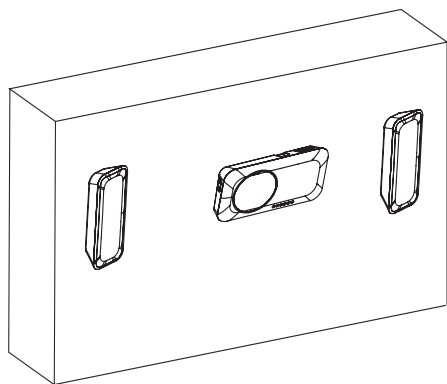

## Drošība

### Iepazīstiet šos drošības simbolus



(UZMANĪBU; ELEKTROŠOKA RISKS; NEATVĒRT)

(UZMANĪBU: LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET KORPUSU (VAI MUGURPUSI). IERĪCE NESATUR DAĻAS, KO VARĒTU APKOPT LIETOTĀJS. APKOPES DARBUS ATSTĀJIET KVALIFICĒTA SERVISA PERSONĀLA ZIŅĀ.)

Šī 'zibens bulta' norāda uz neizolētu materiālu Jūsu ierīces iekšpusē, kas var izraisīt elektrošoku. Visu Jūsu mājas iemītnieku drošības dēļ, nenoņemiet preces korpusu.

'Izsaukuma zīme' pievērš uzmanību funkcijām, par kurām Jums jāizlasa komplektā iekļautajā literatūrā, lai novērstu darbības un apkopes problēmas.

BRĪDINĀJUMS: Lai samazinātu uguns un elektrošoka risku, šo ierīci nedrīkst pakļaut lielum un mitrumam, un uz šīs ierīces nedrīkst novietot ar ūdeni pildītus priekšmetus kā vāzes.

UZMANĪBU: Lai novērstu elektrošoku, pilnībā ievietojiet kontaktdakšu strāvas rozetē.

### Svarīgi drošības norādījumi

1. Izlasiet šos norādījumus.
2. Saglabājiēt šos norādījumus.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Sekojiet visiem norādījumiem.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.

6. Tīriet tikai ar sausu lupatu.
7. Nenobloķējiet nevienu no ventilācijas atverēm. Uztādiēiet saskaņā ar ražotāja norādījumiem.
8. Nenovietojiet jebkādu karstuma avotu tuvumā, kā radiatoru, sildītāji, plīti vai citas ierīces (tai skaitā pastiprinātāji), kas ražo karstumu.
9. Aizsargājiēt strāvas vadu no pastiprinātas slodzes – staigāšanas uz tā, raušanas, sevišķi pie kontaktdakšas un vietā, kur tas iznāk no ierīces.
10. Lietojiet tikai ražotāja noteiktos papildus piederumus.
11. Lietojiet tikai uz ražotāja noteiktajiem vai ar ierīci pārdotajiem ratiņiem, statīvu, kronšteina vai galda. Ja tiek lietoti ratiņi, esiet piesardzīgi, kad ratiņi ar ierīci tiek pārvietoti, lai izvairītos no savainojuma no apgāšanās.



12. Atvienojiet šo ierīci no strāvas pērkona negaisa laikā, kā arī, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.
13. Atstājiēt visas apkopes kvalificēta servisa personāla ziņā. Apkope ir nepieciešama, ja ierīce jebkāda veidā ir bojāta, piemēram, ja ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša, ierīcē ir iekļuvis šķidrums vai svešķermeni, ierīce ir tikusi pakļauta lielum vai mitrumam, nestrādā pareizi vai ir nomesta zemē.

**14. BRĪDINĀJUMS** par bateriju lietošanu – Lai novērstu bateriju noplūdi, kas var izraisīt ķermeņa savainojumus, īpašuma bojājumu vai bojājumu ierīcei:

- Ievietojiet baterijas pareizi, ievērojot indikācijas + un – uz ierīces.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas vai oglekļa un sārmu, u.tml.).
- Izņemiet baterijas, ja ierīce netiks lietota ilgu laiku.

**15. Ierīci nedrīkst pakļaut pilieniem vai šļakstiem.**

**16. Nenovietojiet uz ierīces nekādus bīstamības avotus (piem., priekšmetus, kas pilni ar ūdeni, aizdedzinātas sveces).**

**17. Šī prece var saturēt svinu un dzīvsudrabu. Šo materiālu izmešana var tikt ierobežota dabas aizsardzības apsvērumu dēļ. Informācijai par izmešanu vai pārstrādi, sazinieties ar vietējām varas iestādēm vai Elektronikas Industrijas Aliansi: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).**

Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.

### ! Brīdinājums

- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.

Ierīces stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam personālam. Ierīci drīkst stiprināt tikai pie atbilstoša sienas kronšteina pie sienas, kas var noturēt ierīces svaru. Nepareiza stiprināšana var izraisīt dažādus savainojumus vai bojājumus. Nemēģiniet stiprināt ierīci pie sienas paši.

## Stiprināšana pie sienas

### ! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Vienmēr konsultējieties ar profesionālu personālu, lai droši nostiprinātu precī pie sienas.
- Savainojuma risks! Pārļecinieties, ka caurumu urbšanas laikā netiek bojātai padeves kanāli kā gāze, ūdens vai elektrība.

### Kas atrodas komplektā iekļautajā stiprinājumu komplektā

4 x sienas stiprinājuma skrūves ( 2 galvenajai ierīcei, 2 skaļruņiem).



### Kas vēl Jums būs nepieciešams

- Elektriskais urbis
- Skrūvgriezis
- Zīmulis


### Galvenās ierīces un skaļruņu stiprināšana

#### ! Uzmanību


- Stipriniet galveno ierīci un skaļruņus tikai pie cietas betona sienas vai apmetuma plāksnes!

Jūs varat lietot stiprināt galveno ierīci un skaļruņus pie sienas.


1. Lietojiet zīmuli, lai atzīmētu urbumu vietas, tad izurbiet caurumus, kā atzīmēts.

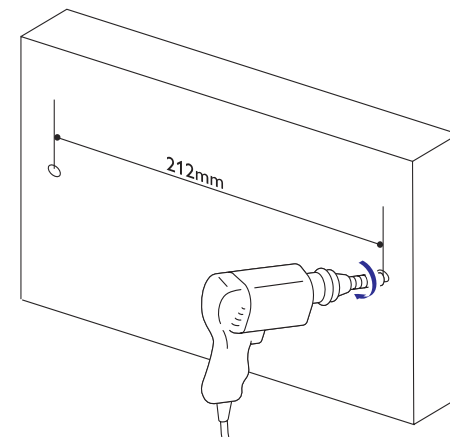

2. Pieskrūvējiet komplektā iekļautās montāžas skrūves.

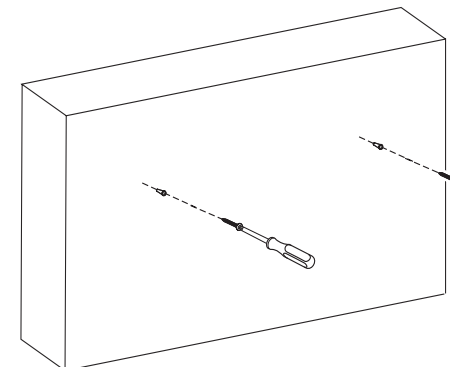

3. Ja esat piestiprinājuši aizmugurējo kronšteinu galvenās ierīces aizmugurē, noņemiet to.

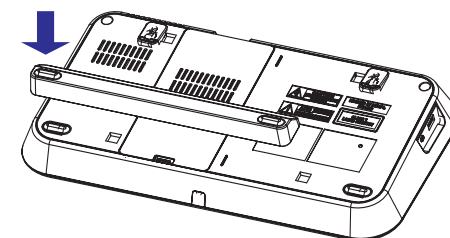

## ... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

### Nevar parādīt dažus failus no USB ierīces vai SD/MMC kartes

- Direktoriju vai failu skaits USB ierīcē vai SD/MMC kartē pārsniedz noteiktu limitu. Tā nav nepareiza darbība.
- Šo failu formāts nav atbalstīts.

### Nav skaņas vai slikta skaņa

- Regulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet, vai bezvadu zemo frekvenču skaļrunis ir pieslēgts.

### HDMI savienojumam nav skaņas

- Skaņa var nebūt dzirdama, ja pieslēgtā ierīce nav HDCP saderīga vai ir tikai DVI-saderīga.

### Vāja radio uztvere

- Palieliniet attālumu starp ierīci un Jūsu TV vai videomagnetofonu.
- Pilnībā izritiniet FM antenu.
- Pieslēdziet ārā FM antenu.

## ... SVARĪGI

### Ievēroībai




Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām.

Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 2004/108/EC + 2006/95/EC

Jebkādas šai ierīcei veiktas izmaiņas vai modifikācijas, kas nav īpaši apstiprinātas no Philips Consumer Lifestyle, var liegt lietotājam tiesības darbināt šo aprīkojumu.

### Pārstrāde

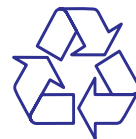

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu pie preces, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektrisko un elektronisko preču atsevišķo savākšanu. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Jūsu prece satur baterijas, kas atbilst Eiropas Direktīvai 2006/66/EC, ko nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja Jūs redzat pārsvītrotās miskastes simbolu ar ķīmisko simbolu 'Pb', tas nozīmē, ka baterijas atbilst svina direktīvas prasību kopumam:



Pb

Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķo savākšanu. Pareiza bateriju izmešana palīdz novērst potenciālas negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

### Informācija par dabas aizsardzību

Viss nevajadzīgais iepakojums ir noņemts. Mēs esam centušies padarīt iepakojumu viegli sadalāmu trīs materiālos: kartons (kaste), polistirola putas (triecienu slāpētājs) un polietilēns (maisiņi, aizsargājošā burbuļu lapa).

Jūsu sistēma sastāv no materiāliem, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti, ja izjaukšanu veicis specializēts uzņēmums. Apziniet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, tukšo bateriju un vecā aprīkojuma izmešanu.



**Esiet atbildīgs  
Cieniet autortiesības**

Ar autortiesībām aizsargāta materiāla, tai skaitā datora programmu, failu, pārraižu un skaņas ierakstu, neatļauta kopēšana var būt autortiesību pārkāpums un paredzēt kriminālu atbildību. Šo aprīkojumu nedrīkst lietot šādiem mērķiem.



HDMI, HDMI logo un High-Definition Multimedia Interface ir HDMI licensing LLC zīmols vai reģistrēts zīmols.



DivX, DivX Certified un asociēti logo ir DivX, Inc. zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.

Oficiāls DivX®Ultra Certified produkts.

Atskaņo visas DivX® video versijas (tajā skaitā DivX® 6) ar uzlabotu DivX® mediju failu un DivX® Media formāta atskaņošanu.



Ražots ar licenci pēc U.S. Patenta #5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 un citiem ASV un vispasaules patentiem, kas izdoti un gaidāmi. DTS un DTS Digital Surround ir reģistrēti zīmoli, un DTS logo un simbols ir DTS, Inc. zīmoli © 1996-2007 DTS, Inc. Visas tiesības rezervētas.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories.

Dolby, Pro Logic un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



ENERGY STAR un ENERGY STAR zīmoli ir ASV reģistrēti zīmoli.

### Piezīme

- Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atzīts par atbilstošu B klases digitālās ierīces prasībām, atbilstoši FCC noteikumu 15.daļai. Šīs prasības ir veidotas, lai sniegtu pamatotu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem mājāsaimniecības instalācijās. Šis aprīkojums ģenerē, lieto un var izstarot radio frekvences enerģiju un, ja netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar noteikumiem, var izraisīt traucējumus radio komunikācijām. Tomēr, nav garantijas, ka traucējumi neradīsies noteiktā instalācijā.

Ja šis aprīkojums izraisa traucējumus radio vai televīzijas uztveršanā, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot aprīkojumu, lietotājs var mēģināt novērst traucējumus vienā vai vairākos no sekojošiem veidiem:

- Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.
- Palieliniet attālumu starp aprīkojumu un uztvērēju.
- Pieslēdziet aprīkojumu pie rozetes, kas ir citā kontūrā, kā uztvērējs.
- Sazinieties ar ierīces pārdevēju vai pieredzējušu radio/TV tehniķi, lai iegūtu palīdzību.

Šis atskaņotājs atbilst šim marķējumam:



### Piezīme

- Datu plāksnīte atrodas ierīces aizmugurē.

### Brīdinājums

- Nekad nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekādā gadījumā nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas ar šīs ierīces lietošanu, pārbaudiet punktus zemāk, pirms pieprasāt servisu. Ja problēmu neizdodas atrisināt, skatiet [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Sazinoties ar Philips, pārliecinieties, ka ierīce ir līdzās un ir pieejami modeļa un sērijas numuri.

### Ierīce neieslēdzas

- Pārliecinieties, ka galvenās ierīces maiņstrāvas vads ir kārtīgi pieslēgts.
- Pārliecinieties, ka strāvas rozetē ir strāva.
- Strāvas taupīšanas nolūkos sistēma automātiski izslēdzas 15 minūtes pēc celiņa atskaņošanas beigām, ja netiek lietota neviena vadība.

### Tālvadības pults nestrādā

- Pirms Jūs spiežat jebkuru funkcijas taustiņu, vispirms izvēlieties avotu ar tālvadības pulti.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un sistēmu.
- Mērķējiet tālvadības pulti tieši uz tālvadības sensoru sistēmas priekšpusē.
- Ievietojiet baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
- Nomainiet bateriju.

### Neizdodas izveidot bezvadu savienojumu

- Iestatiet bezvadu savienojumu manuāli (skatīt 'Manuāla bezvadu savienojuma iestatīšana').

### USB ierīce vai SD/MMC karte nav atbalstīta

- USB ierīce vai SD/MMC karte nav saderīga ar sistēmu. Mēģiniet citu USB ierīci vai karti.

### Disks netiek noteikts vai disku nevar atskaņot

- Ievietojiet disku.
- Pārliecinieties, ka diska etiķetes puse ir vērsta augšup.
- Pārbaudiet diska tipu, krāsu sistēmu un reģionālo kodu.

- Pārbaudiet, vai uz diska nav skrāpējumi vai netīrumi. Nomainiet vai notīriet disku.
- Gaidiet, līdz izžūst kondensāts no lēcas.

### Nav attēla

- Pārbaudiet video savienojumu.
- Ieslēdziet TV uz pareizo Video ieejas kanālu.
- Progresīvā skenēšana ir aktivizēta, bet TV nav saderīgs ar progresīvo skenēšanu.

### HDMI savienojumam nav attēla

- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet HDMI vadu.
- Pārbaudiet, vai pieslēgtās ierīces ir HDMI saderīgas. Ja nē, audio/video signāls var netikt izvadīts.

### Melnbalts vai kropļots attēls

- Disks neatbilst TV krāsu sistēmas standartam (PAL/NTSC).
- Dažreiz var rasties nelieli attēla traucējumi, tā nav nepareiza darbība.
- Notīriet disku.
- Kropļots attēls var parādīties progresīvās skenēšanas iestatīšanas laikā.

### Nevar iestatīt audio vai subtitru valodu

- Diskā nav ierakstīta skaņa vai subtitri vairākās valodās.
- Audio vai subtitru valodas nomainītu neatļauj diskus.

### Nav iespējams izvēlēties Progresīvo skenēšanu

- Pārliecinieties, ka video izejas režīms ir iestatīts uz [PR/ Cr Pb/Cb Y].

### TV ekrāna proporciju nevar nomainīt, lai arī ir iestatīts TV displeja formāts.

- Attēla proporcija var būt noteikta ievietotajā DVD diskā.
- Dažām TV sistēmām nav iespējams nomainīt attēla proporciju.

### Neatbalstītie formāti

- Tukši albumi: tukšs albums ir albums, kas nesatur MP3/WMA failus un netiek rādīts displejā.
- Neatbalstīti failu formāti tiek izlaisti. Piemēram, Word dokumenti (.doc) vai MP3 faili ar paplašinājumu .dif tiek ignorēti un netiek atskaņoti.
- AAC, WAV, PCM audio faili
- DRM aizsargāti WMA faili (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA faili Lossless formātā

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu preci [www.Philips.com/welcome](http://www.Philips.com/welcome).

DVD mājas kinoteātra sistēma ir veidota, lai perfekti papildinātu Jūsu māju. Izbaudiet DVD mājas kinoteātra sistēmu ar daudzkanālu telpisko skaņu un izcilu attēla kvalitāti.

### Ievads

Ar šo mājas kinoteātra sistēmu Jūs varat:

- skatīties video no DVD/VCD/SVCD un USB ierīcēm
- Izbaudīt audio no diskām un USB ierīcēm
- Skatīties attēlus no diskām un USB ierīcēm
- Klausīties FM radio
- Kontrolēt EasyLink saderīgas ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Sinhronizēt audio izeju ar video izeju

Jūs varat bagātināt skaņas izeju ar šādiem skaņas efektiem:

- Telpiskās skaņas pieredze
- Saglabātiem skaņas režīmiem

Ierīce atbalsta šādus mediju/disku formātus:



Jūs varat atskaņot DVD diskus ar sekojošiem reģiona kodiem:

DVD reģiona kods Valstis




Eiropa

### Kas atrodas iepakojumā

Pārbaudiet un identificējiet Jūsu ierīces iepakojuma saturu:

- Galvenā ierīce
- Skaļruņi (x2)
- Digitālais zemo frekvenču skaļrunis
- Tālvadības pults (ar baterijām)
- Strāvas adapteris galvenajai ierīcei
- Strāvas padeves vads
- AV vads (sarkans/balts/dzeltenis)
- MP3 Link kabelis
- SCART adapteris
- FM vada antena
- Sienas stiprinājuma kronšteins un skrūves (x4)

### Galvenās ierīces pārskats

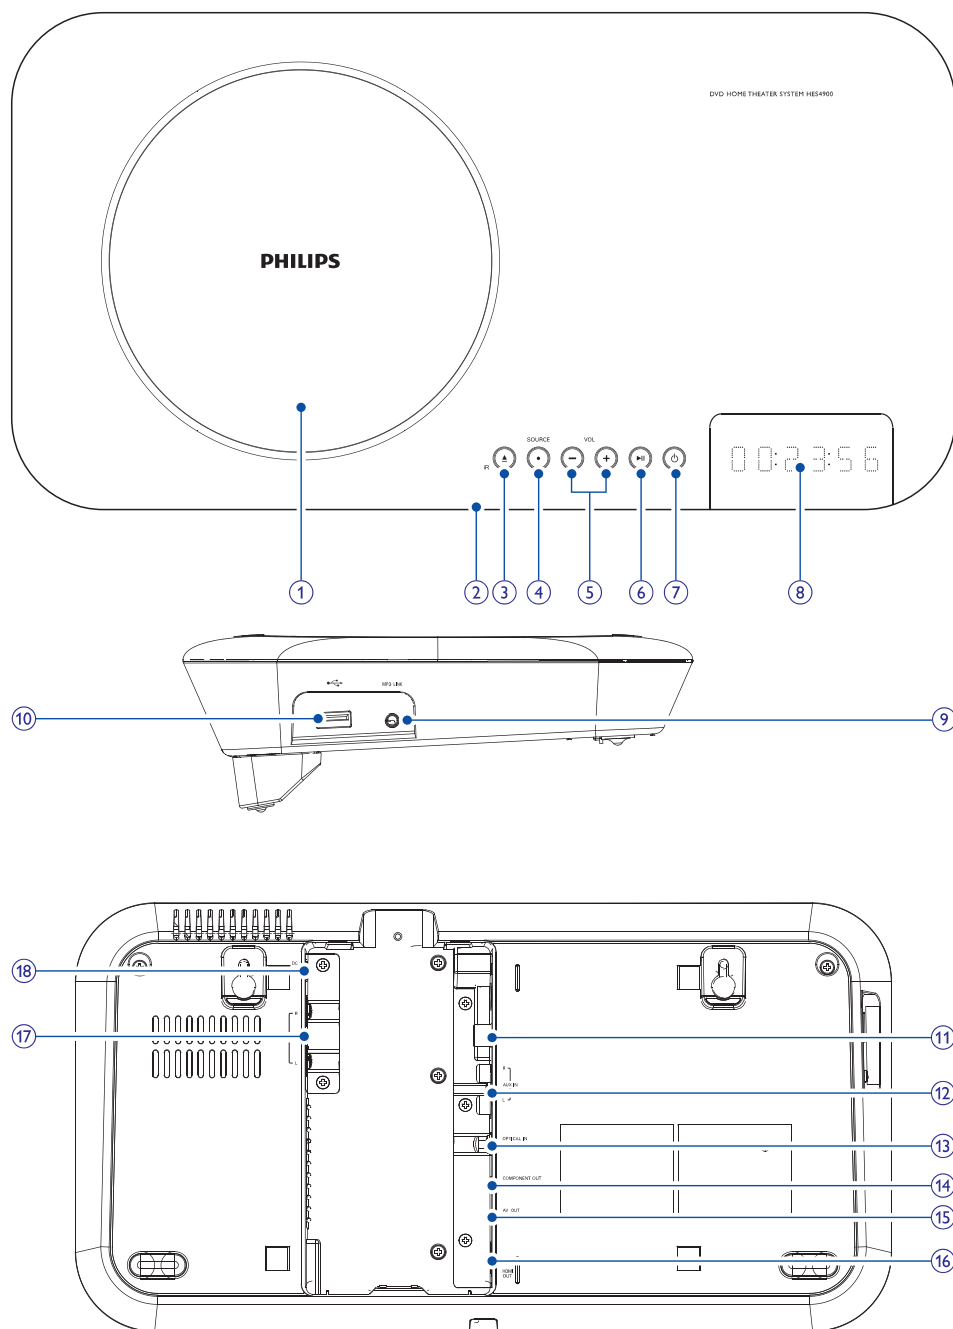

### Atbalstītie disku formāti

- Digitālie video diski (DVD)
- Video CD (VCD)
- Super Video CD (SVCD)
- Digitālie video diski + pārrakstāmie (DVD + RW)
- Kompaktdiski (CD)
- Attēlu (Kodak, JPEG) faili uz CDR(W)
- DivX(R) diski uz CD-R(W)
- DivX 3.11, 4.x un 5.x
- WMA

### Atbalstītie MP3-CD formāti

- ISO 9660
- Maksimālais virsraksta/albuma nosaukums: 12 simboli
- Maksimālais virsrakstu un albumu skaits: 255
- Maksimālais direktoriju dziļums: 8 līmeņi
- Maksimālais albumu skaits: 32
- Maksimālais MP3 celiņu skaits: 999
- Atbalstītās atjaunošanas frekvences MP3 diskam: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Atbalstītie bitu ātrumi MP3 diskam: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).

### Sekojoši formāti nav atbalstīti

- Faili kā \*.VMA, \*.AAC, \*.DLF, \*.M3U, \*.PLS, \*.WAV
- Ne-angļu albuma/virsraksta nosaukumi
- Joliet formātā ierakstīti diski
- MP3 Pro un MP3 ar ID3 etiķeti

### USB atskaņojamības informācija

#### Saderīgās USB ierīces

- USB zibatmiņa (USB 2.0 vai USB 1.1)
- USB atskaņotāji (USB 2.0 vai USB 1.1)
- Atmiņas kartes (darbam ar mājas kinoteātra sistēmu, nepieciešams papildus karšu lasītājs)

#### Atbalstītie formāti

- USB vai atmiņas failu formāts: FAT12, FAT16, FAT32 (sektora izmērs: 512 baiti).
- MP3 bitu ātrums (datu ātrums): 32-320 Kbps un mainīgs bitu ātrums.
- WMA v9 vai vecāka
- Direktoriju dziļums līdz 8 līmeņiem.
- Maksimālais albumu/direktoriju skaits: 99
- Maksimālais celiņu/virsrakstu skaits: 999
- Faila nosaukums Unicode UTF8 (maksimālais garums: 128 baiti)

## 10. PRECES INFORMĀCIJA

### Piezīme

- Preces informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

### Specifikācijas

#### Pastiprinātājs

Novērtētā izejas jauda.....2X100W + 200W RMS  
 Frekvenču veiktspēja.....20 – 20000 Hz, 3dB  
 Signāla – trokšņa attiecība.....>67dB  
 Aux ieeja.....1.00V RMS 20kiloomi

#### Disks

Lāzera tips .....Pusvadītāju  
 Diska diametrs .....12cm/8cm  
 Video atkodēšana .....MPEG-1 / MPEG-2 / DivX  
 Video DAC.....12 biti  
 Signāla sistēma .....PAL/NTSC  
 Video formāts .....4:3 / 16:9  
 Video S/T .....>48dB  
 Audio DAC.....24biti / 96kHz  
 Kopējie harmoniskie traucējumi .....<1% (1 kHz)  
 Frekvenču veiktspēja.....4Hz – 20kHz (44.1kHz)  
 4Hz – 22kHz (48kHz)  
 4Hz – 24kHz (96kHz)  
 S/T attiecība.....>67dBA

#### Uztvērējs

Uztveršanas diapazons.....87.5 – 108MHz  
 Regulēšanas solis .....50KHz  
 Jutība  
 - Mono, 26dB S/T attiecība .....<22 dBf  
 Meklēšanas jutība .....>28dBf  
 Kopējie harmoniskie traucējumi.....<3%  
 Signāla trokšņa attiecība .....>50dB

#### Skaļruņi

Skaļruņu pretestība .....2x8 omi + 3 omi  
 Skaļruņu izmēri, zemo frekvenču skaļrunis  
 .....6.25" zemo frekvenču skaļrunis  
 Skaļruņa izmērs, vidējo frekvenču skaļrunis  
 .....2 x 3" vidējo frekvenču skaļrunis  
 Skaļruņa izmērs, pikstulis .....19mm pikstulis  
 Jutība  
 - Zemo frekvenču skaļrunis  
 .....>84dB/m/W ±4dB/m/W  
 - Vidējo frekvenču skaļrunis/Pikstulis  
 .....>82dB/m/W ±4dB/m/W

#### Vispārēja informācija

Maiņstrāvas barošana .....220 – 230V, 50Hz  
 Strāvas patēriņš darbības režīmā  
 - Galvenā ierīce .....32W  
 - Zemo frekvenču skaļrunis .....38W  
 Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā.....<4W  
 Strāvas patēriņš ekonomiskajā režīmā.....<1W  
 Kompozītu video izeja.....1.0Vp-p, 75omi  
 Koaksiālā izeja .....0.5Vpp ± 0.1Vpp 75omi  
 HDMI (CEC) izeja.....1.3a  
 USB Direct.....Versija 2.0  
 Izmēri  
 - Galvenā ierīce (P x A x D) .....360 x 190 x 65 mm  
 - Skaļruņi.....135 x 330 x 135 mm  
 - Bezvadu zemo frekvenču  
 skaļruņa kaste (P x A x D) .....170 x 330 x 340 mm  
 Svars  
 - Ar iepakojumu.....14 kg  
 - Galvenā ierīce.....1.2 kg  
 - Skaļruņu kaste .....2 x 0.8 kg  
 - Bezvadu skaļruņa kaste.....5.5 kg

## ... JŪSU DVD MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMA

1. Diska nodalījums
2. Tālvadības pults sensors

### 3. ▲

- Atver diska nodalījumu.

### 4. SOURCE

- Izvēlas avotu.

### 5. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

### 6. ►||

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

### 7. ⏻

- Ieslēdz ierīci.
- Pārslēdz to normālajā gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

### 8. Displejs

- Parāda pašreizējo statusu.

### 9. MP3 LINK

- Kontakts ārējai audio ierīcei.

### 10. 🔌

- USB kontakts.

### 11. FM ANT

- FM antenas ligzda

### 12. AUX IN L/R

- Kontakti ārējai audio ieejai.

### 13. OPTICAL IN

- Optiskā audio ieejas kontakts.

### 14. COMPONENT OUT

- Kontakts komponentā video izejai.

### 15. AV OUT

- Kontakts audio/ video izejai.

### 16. HDMI OUT

- HDMI izejas kontakts.


### 17. SPEAKER L/R

- Kontakts kreisā/ labā skaļruņa savienojumam.

### 18. DC

- Kontakts strāvas pieslēgšanai.

### Tālvadības pults pārskats

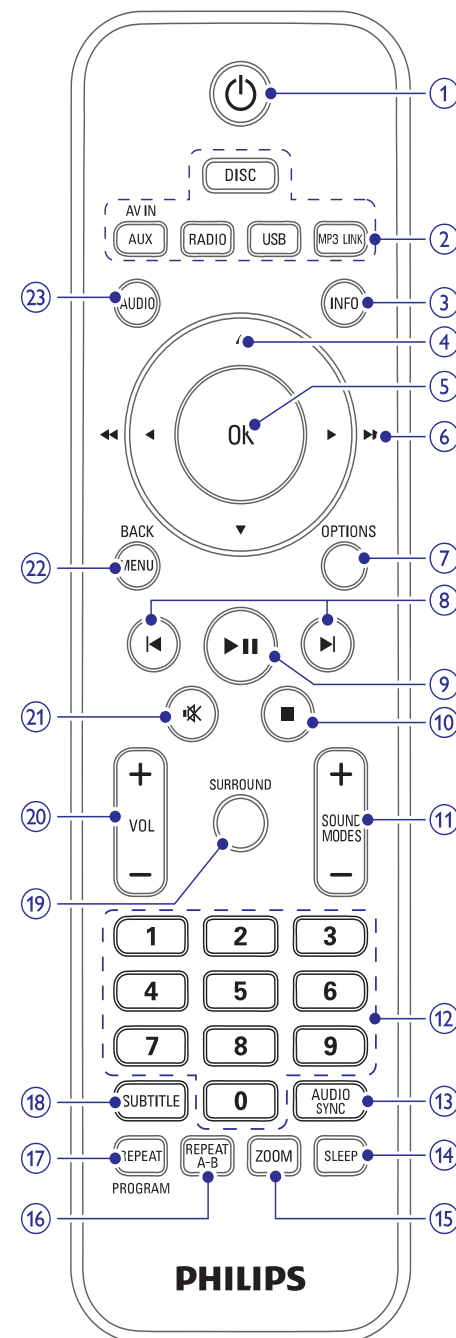

## ... JŪSU DVD MĀJAS KINOTEĀTRA SISTĒMA

### 1.

- Ieslēdz ierīci.
- Pārslēdz to normālajā gaidīšanas režīmā vai ekonomiskajā gaidīšanas režīmā.

### 2. Avota izvēles taustiņi

- Izvēlas avotu.

### 3. INFO

- Video/audio atskaņošanai, parāda informāciju par pašreizējo diska statusu.
- Attēlu atskaņošanai, parāda attēlu failu sīktēlu skatu.

### 4.

- Izvēlnēs: navigācija augšup/lejup.
- Pārvieto palielinātu attēlu augšup/lejup.
- Pagriež vai apgriež attēlus.

### 5. OK

- Apstiprina ievadīto vai izvēli.

### 6.

- Izvēlnēs: navigācija pa kreisi/pa labi.
- Meklē celiņa vai diska robežās.
- Pārvieto palielinātu attēlu pa kreisi/pa labi.
- Uzregulē radio staciju.

### 7. OPTIONS

- Atver vai aizver sistēmas iestatīšanas izvēlni.

### 8.

- Pārlec uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Izvēlas saglabāto radio staciju.

### 9.

- Sāk vai pauzē atskaņošanu.

### 10.

- Beidz atskaņošanu.
- Dzēš saglabātu radio staciju.

### 11. SOUND MODES +/-

- Izvēlas saglabātu skaņas efektu.

### 12. Ciparu tastatūra

- Tieši izvēlas virsrakstu/nodaļu/celiņu.
- Tieši izvēlas saglabāto radio staciju.

### 13. AUDIO SYNC

- Piekļūst audio kavējuma iestatījumam.

### 14. SLEEP

- Iestata gulētiešanas taimerī.

### 15. ZOOM

- Attēliem un video: tālummaiņa.

### 16. REPEAT A-B

- Atkārtot noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.

### 17. REPEAT/PROGRAM

- Izvēlas vai izslēdz atkārtošanos vai sajauktas secības režīmus.
- Programmē radio stacijas.

### 18. SUBTITLE

- Izvēlas DVD vai DivX subtitru valodu.

### 19. SURROUND

- Ieslēdz/izslēdz Dolby Virtual Speakers (DVS) skaņas efektu.

### 20. VOL +/-

- Regulē skaļumu.

### 21.

- Izslēdz vai atjauno skaņu.

### 22. MENU/BACK

- Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
- Video diskem: atver vai aizver diska izvēlni.
- Video diskem ar atskaņošanas kontroli (PBC): ieslēdz/izslēdz PBC.

### 23. AUDIO

- VCD diskem: izvēlas stereo, mono-kreiso vai mono-labo kanālu.
- DVD/DivX diskem: izvēlas audio valodu.

## 9. CITAS FUNKCIJAS

### Izslēgšanās taimera iestatīšana

1. Kad sistēma ir ieslēgta, atkārtoti spiediet taustiņu **SLEEP**, lai izvēlētos laika periodu (minūtēs).  
↳ Sistēma automātiski izslēdzas pēc izvēlēta laika.



#### Padoms

- Jūs varat arī iestatīt izslēgšanās taimerī sistēmas iestatīšanas izvēlnē.

## 8. SKAĻUMA LĪMEŅA UN SKAŅAS EFEKTU REGULĒŠANA

### Skaļuma līmeņa regulēšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **+VOL-**, lai palielinātu/samazinātu skaļuma līmeni.

### Skaņas efekta izvēle

#### Piezīme

- Jūs nevarat lietot dažādus skaņas efektus vienlaicīgi.

### Noteikta skaņas efekta izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus **SOUND MODES +/-**, lai izvēlētos:
  - **[CLASSIC]** (Koncerts)
  - **[ROCK]** (Trilleris)
  - **[Sports]** (Spēles)
  - **[Lounge]** (Drāma)
  - **[Night]** (Nakts)

### Telpiskās skaņas efekta izvēle

DVS (Dolby Virtual Speaker) tehnoloģija rada skaņu, kas ir tuva 5.1-kanālu skaņai, izmantojot tikai divus skaļruņus. Tā ir ideāls risinājums vietās, kur ir ierobežota vieta vairāku skaļruņu uzstādīšanai.


1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **SURROUND**, lai ieslēgtu/izslēgtu telpiskās skaņas efektu.

### Skaņas izslēgšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu , lai atslēgtu/atjaunotu skaņu.

## 3. PIESLĒGŠANA

### Skaļruņu pieslēgšana

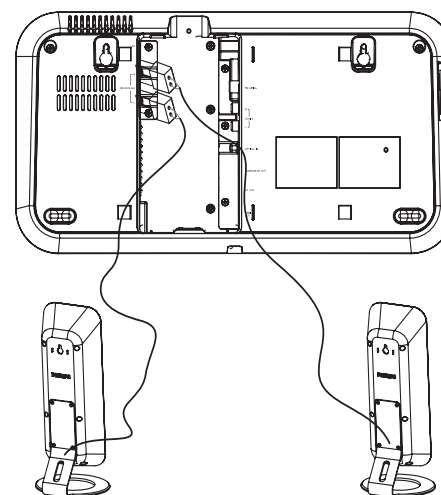

1. Ievietojiet skaļruņa kontaktdakšu **SPEAKER L/R** kontaktos.


### TV pieslēgšana

#### 1. iespēja: Pieslēgšana ar HDMI- augstākā kvalitāte

Ja Jūs vēlaties pieredzēt pilnīgu augstas – izšķirtspējas video, lietojiet HDMI savienojumu. HDMI nodrošina atkodētu, digitālu interfeisu starp Jūsu TV un ierīci. Gan audio, gan video signāli ir kombinēti vienā HDMI kabelī.

#### Piezīme

- Lai lietotu Philips EasyLink iezīmi, Jums jāveic HDMI savienojums (lasiet nodaļu 'Philips EasyLink lietošana').
- Šī ierīce ir HDMI CEC saderīga. Tas ļauj pieslēgtajam TV/ierīci vadīt vienam otru, izmantojot HDMI.

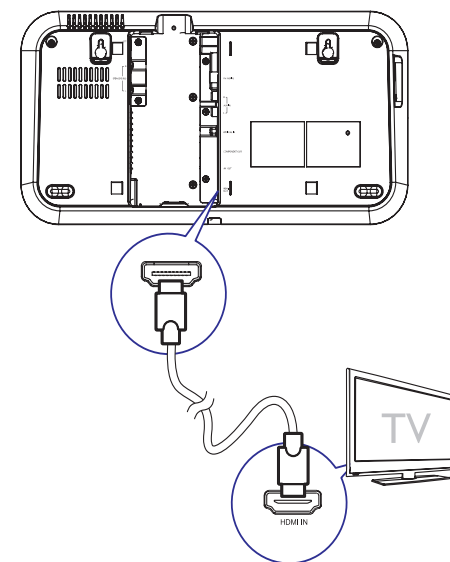

1. Pieslēdziet HDMI vadu (nav iekļauts komplektā) pie:

- šīs ierīces kontakta **"HDMI OUT"**
- TV HDMI ieejas kontakta.


#### Padoms

- Ja Jūsu TV ir tikai DVI savienojums, pieslēdziet ar HDMI/DVI adapteri. Lai pabeigtu šo savienojumu, nepieciešams papildus audio savienojums.

#### 2. iespēja: Pieslēgšana ar komponentu video – augstāka kvalitāte

Komponentu video nodrošina labāku attēla kvalitāti nekā AV izejas savienojumi. Kaut arī komponentu video atbalsta augstas- izšķirtspējas signālus, attēla kvalitāte ir zemāka nekā HDMI un ir analoga.

## ... PIESLĒGŠANA

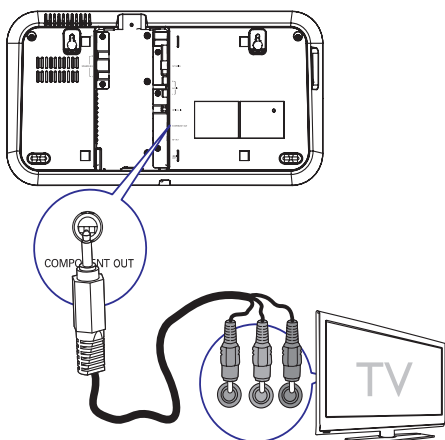


### 1. Pieslēdziet komponentu video kabeli (sarkans/ zils/ zaļš – nav iekļauts komplektā) pie:

- Šīs ierīces **COMPONENT OUT** kontaktam
- TV komponentu ieejas kontaktiem.

### 3. iespēja: Pieslēgšana ar SCART – laba kvalitāte

SCART kombinē audio un video signālus vienā kabelī. Audio signāli ir stereo, video signāli ir kompozīti. SCART neatbalsta augstas- izšķirtspējas video un ir analoga.

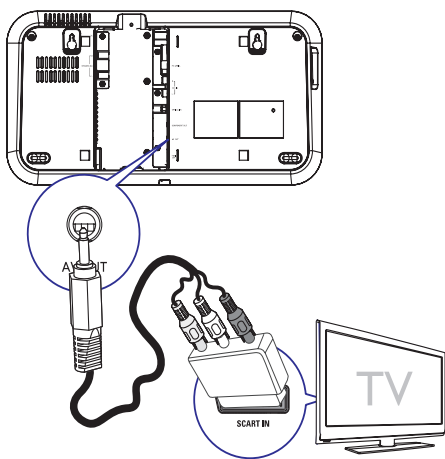


### 1. Pieslēdziet komplektā iekļauto AV kabeli pie:

- Šīs ierīces **AV OUT** kontaktam
- SCART adaptera AV ieejas kontaktiem.

### 2. Pieslēdziet SCART adapteri TV ierīcei.

### 4. iespēja: Pieslēgšana ar AV izeju – standarta kvalitāte

AV izeja nodrošina standarta analogu savienojamību.

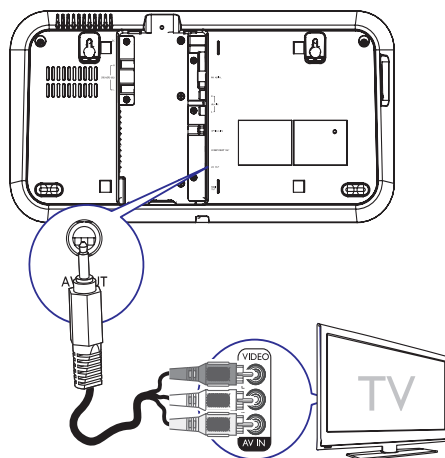

### 1. Pieslēdziet komplektā iekļauto AV kabeli:

- Šīs ierīces **AV OUT** kontaktam
- TV AV ieejas kontaktiem.

### \* Padoms

- Ja Jūs vēlaties klausīties skaņu no ierīces nevis no TV, pieslēdziet tikai video kabeli (dzeltenu). Nepieslēdziet audio kabeli (sarkans un balts).

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### [DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

|                  |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Standard]       | Angļu, Īru, Dāņu, Igaņu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Luksemburgas, Norvēģu, Spāņu, Zviedru, Turku |
| [Central Europe] | Poļu, Čehu, Slovāku, Albāņu, Ungāru, Slovēņu, Horvātu, Serbu (Latīņu druka), Rumāņu.                        |
| [Cyrillic]       | Baltkrievu, Bulgāru, Ukrainu, Maķedoniešu, Krievu, Serbu                                                    |
| [Greek]          | Grieķu                                                                                                      |
| [Hebrew]         | Ebreju                                                                                                      |

### ≡ Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tieši tāds pats kā filmas faila nosaukums. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad teksta fails jānosauk kā 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

### [Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šīs ierīces programmatūras versiju.

### \* Padoms

- Šī informācija ir nepieciešama, kad Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Philips tiešsaistes vietnē ir pieejama jaunāka programmatūras versija, ko Jūs varat lejupielādēt un uzstādīt uz šīs ierīces.

### [Default] (Noklusējumi)

Pārstata visus šīs ierīces iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot iestatījumus

[Disc Lock] (Diska atslēga), [Password] (Parole) un [Parental] (Vecāku).

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Priekšrocību iestatīšana

Sadalā **[Preference Page]** (Priekšrocību lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

#### [Audio]

Izvēlas vēlamo valodu disku atskaņošanai.

#### [Subtitle] (Subtitri)

Izvēlas vēlamo subtitru valodu disku atskaņošanai.

#### [Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlas vēlamo diska izvēlnes valodu.

### Piezīme

- Ja iestatītā valoda nav pieejama diskā, tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem diskkiem subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav uzrādītas izvēlnē, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad caurskatiet valodu kodu sarakstu šīs lietošanas pamācības mugurpusē un ievadiet attiecīgo 4-ciparu valodas kodu.

#### [Parental] (Vecāku)

Liedz piekļuvi diskkiem, kas nav piemēroti bērniem. Šādu tipu diskkiem jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

- Spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.

### Piezīme

- Lai atskaņotu diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks par izvēlnē **[Parental]** (Vecāku) iestatīto, nepieciešama parole.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties novērtējumu **'8'**.
- Dažiem diskkiem uz etiķetes ir drukāts novērtējuma līmenis, bet tas nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nedarbojas uz šādiem diskkiem.

### Padoms

- Jūs varat iestatīt vai mainīt paroli (Skatīt **[Priekšrocību iestatīšana] > [Password]** (Parole)).

#### [PBC]

Ieslēdz vai izslēdz satura izvēlni VCD/SVCD diskkiem ar PBC (atskaņošanas kontroles) funkciju.

- [On]** (Ieslēgt) – parāda satura izvēlni, kad tiek ievietots disks.
- [Off]** (Izslēgt) – izlaiž izvēlni un sāk atskaņošanu no pirmā virsraksta.

#### [MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt visus failus.

- [With Menu]** (Ar izvēlni) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.
- [Without Menu]** (Bez izvēlnes) – rāda visus failus.

#### [Password] (Parole)

Iestatiet vai mainiet paroli slēgtajiem diskkiem un atskaņojiet aizslēgtos DVD.

- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu '0000' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
- Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
- Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
- Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

### Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '0000' pirms jaunās paroles iestatīšanas.


## ... PIESLĒGŠANA

### Ārējo audio ierīču pieslēgšana

Jūs varat atskaņot mūziku no ārējām audio ierīcēm, piemēram, MP3 atskaņotāja, pārnēsājama CD atskaņotāja, u.c.

#### Pieslēgšana ar Aux ieeju


Audio ierīcei ar sarkanu/ baltu audio izejas kontaktiem:

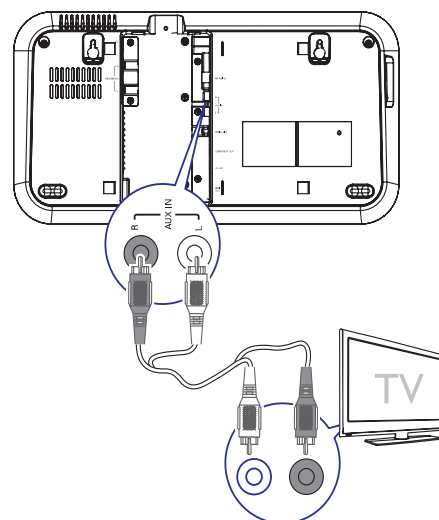

- Pieslēdziet audio kabeli (sarkans/ balts – nav iekļauts komplektā):
  - Šīs ierīces **AUX IN L/R** kontaktam
  - Ierīces audio izejas kontaktiem.
- Spiediet **AUX** uz tālvadības pults.
- Lietojiet pieslēgtās ierīces vadības mūzikas atskaņošanai (skatiet ierīces lietošanas pamācību).

#### Pieslēgšana ar MP3 Link kabeli


Ierīcēm ar austiņu kontaktu:

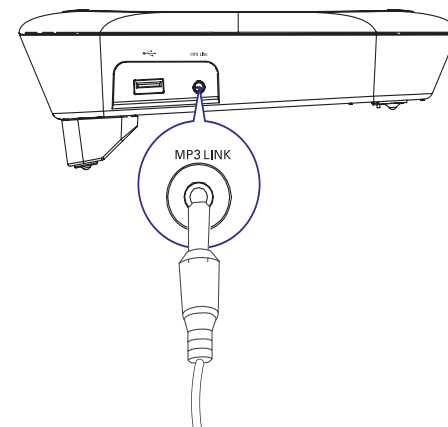

- Pieslēdziet komplektā iekļauto MP3Link kabeli pie:
  - Galvenās ierīces **MP3 LINK** kontaktam
  - Ārējās ierīces austiņu kontaktam.
- Spiediet **MP3 LINK** uz tālvadības pults.
- Lietojiet pieslēgtās ierīces vadības mūzikas atskaņošanai (skatiet ierīces lietošanas pamācību).

## ... PIESLĒGŠANA

### Digitālā pastiprinātāja/resīvera pieslēgšana

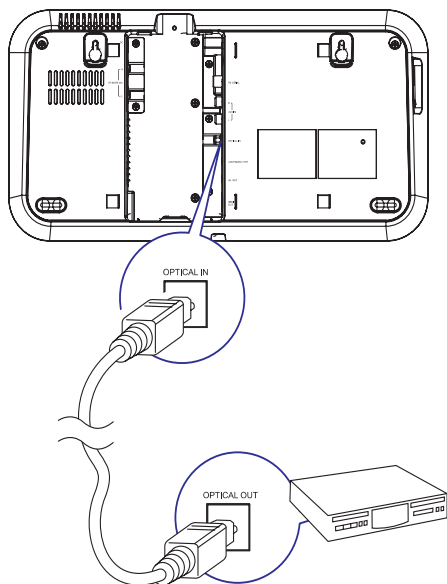

#### 1. Pieslēdziet optisko kabeli (nav iekļauts komplektā):


- Šīs ierīces **OPTICAL IN** kontaktam
- Digitālā pastiprinātāja/ resīvera optiskās izejas kontaktam.

### FM antenas pieslēgšana



#### Padoms

- Šī ierīce nav saderīga ar MW radio uztveršanu.

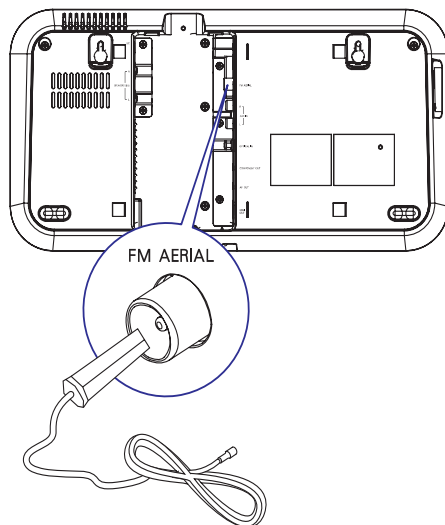


- Pieslēdziet komplektā iekļauto FM antenu pie ierīces kontakta **FM ANT**.

### Ierīces novietošana

#### Piezīme

- Lai novērstu magnētiskos traucējumus vai nevēlamus trokšņus, nekad nenovietojiet ierīci un skaļruņus jebkādu starojuma avotu tuvumā.
- Nekad nenovietojiet šo ierīci slēgtā skapī.
- Uzstādiet šo ierīci maiņstrāvas rozetes tuvumā, kur maiņstrāvas kontaktam var viegli piekļūt.

- Veiciet savienojumus (skatiet iepriekš aprakstīto), tad piestipriniet aizmugurējo paneli, lai ierīces aizmugure būtu gluda.

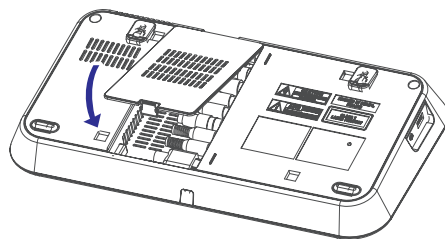

## ... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

### Audio iestatīšana

Sadaļā **[Audio Setup Page]** (Audio iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

#### [HDMI Audio]

Kad Jūs savienojat šo ierīci ar TV, izmantojot HDMI vadu, izvēlieties šī savienojuma audio izejas iestatījumu.

- [On]** (Ieslēgt) – skaņa tiek izvadīta pa TV un šīs ierīces skaļruņiem. Ja diska audio formāts nav atbalstīts, tas tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu (Lineāru-PCM).
- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz audio izvadīšanu uz TV. Skaņas tiks atskaņota tikai uz šīs ierīces.

#### [Night Mode] (Nakts režīms)

Padara skaļo skaņu klusāku, bet klušo skaņu skaļāku, lai Jūs varētu skatīties DVD filmas nelielā skaļumā, netraucējot citus.

- [Off]** (Izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.
- [On]** (Ieslēgt) – izbaudiet klušo skaņu naktī (tikai DVD).

### Video iestatīšana

Sadaļā **[Video Setup Page]** (Video iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

#### [TV Type] (TV tips)

Mainiet šo iestatījumu, ja video netiek parādīts pareizi. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst izplatītākajam TV iestatījumam Jūsu valstī.

- [PAL]** – TV ar PAL krāsu sistēmu.
- [NTSC]** – TV ar NTSC krāsu sistēmu.
- [Multi]** – TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.

#### [TV Display] (TV displejs)

TV formāts nosaka displeja proporciju saskaņā ar pieslēgtā TV tipu.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan]** – 4:3 ekrāna TV: pilna augstuma attēls ar nogriežtiem sāniem.
- [4:3 Letter Box]** – 4:3 ekrāna TV: platekrāna attēls ar melnām joslām ekrāna augšā un apakšā.
- [16:9 Wide Screen]** – Platekrāna TV: displeja attiecība 16:9.

#### [Progressive]

Ieslēdz vai izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.

#### [Picture Settings] (Attēla iestatījumi)

Izvēlas iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopu vai izvēlas personīgus iestatījumus.

- [Standard]** – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- [Bright]** – spilgti krāsu iestatījumi.
- [Soft]** – silti krāsu iestatījumi.
- [Personal]** – izvēles krāsu iestatījumi. Regulē spilgtuma līmeni, kontrastu, asumu/nokrāsu un krāsu piesātinājumu.

#### [Closed Caption] (Aizvērti titri)

Izslēdz vai ieslēdz displeja titrus.

- [On]** (Ieslēgt) – parāda skaņas efektus subtitros. Attiecas tikai uz diskiet, kuros iekļauta Aizvērtu titru informācija un TV, kas atbalsta šo funkciju.
- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz aizvērtos titrus.

## 7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
2. Izvēlieties iestatīšanas lapu.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu ►.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
  - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

### Vispārēja iestatīšana

Sadaļā **[General Setup Page]** (Vispārējas iestatīšanas lapa) Jūs varat iestatīt sekojošas iespējas:

#### [Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestatīt noteiktu disku atskaņošanas liegumu. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodalījumā (var slēgt ne vairāk kā 40 diskus).

- **[Lock]** (Slēgt) – Liegt piekļuvi pašreizējam diskam. Jums nepieciešama parole, lai atslēgtu un atskaņotu disku.
- **[Unlock]** (Atslēgt) – Atskaņo visus diskus.



#### Padoms

- Lai iestatītu vai mainītu paroli, izvēlieties **[Preference Setup] > [Password]** (Parole).

#### [OSD Language] (Izvēlnu valoda)

Izvēlas valodu izvēlnēm uz ekrāna.

Šī ierīce atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas savienotas ar HDMI kontaktiem, var vadīt ar vienu tālvadības pulti.



#### Piezīme

- Philips negarantē 100% saderību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

#### [EasyLink]

- **[Auto Wakeup TV]** (Automātiski pamodināt TV) – Ieslēdz vai izslēdz atskaņošanu ar vienu pieskārienu.
- **[System Standby]** (Sistēmas gaidīšanas režīms) – Ieslēdz vai izslēdz izslēgšanu ar vienu pieskārienu.

- **[System Audio Control]** (Sistēmas audio kontrole) – Ieslēdz vai izslēdz audio atskaņošanu ar vienu pieskārienu.

#### [Display Dim] (Displeja spilgtums)

Ieslēdz vai izslēdz displeja spilgtuma līmeņa regulējumu.

#### [Screen Saver] (Ekrāna saudzētājs)

Ekrāna saudzētājs aizsargā TV ekrānu no bojājumiem, kas rodas dēļ paildzinātas statiska attēla iedarbības.

- **[On]** (Ieslēgt) – Ieslēdz ekrāna saudzētāju.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz ekrāna saudzētāju.

#### [Sleep Timer] (Izslēgšanās taimeris)

Pēc noteikta laika automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

- **[15 mins], [30 mins], [45 mins], [60 mins]** – Izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku līdz ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā.
- **[Off]** (Izslēgt) – Izslēdz gulētiešanas režīmu.

#### Pārslēgšana gaidīšanas režīmā

##### [Standby Mode] (Gaidīšanas režīms)

Iestata gaidīšanas režīmu

- **[Normal]** (parastais) – strāvas patēriņš < 4W.
- **[Low Power]** (ekonomiskais) – strāvas patēriņš < 1W. Taču ir nepieciešams ilgāks laiks ierīces ieslēgšanai.

#### [DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX® reģistrācijas kodu.






#### Padoms


- Ievadiet šo DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod). DivX video, kas iznomāti vai iegādāti ar DivX®VOD (Video Uz Pieprasījumu) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz ierīces, kam tie reģistrēti.

## ... PIESLĒGŠANA


2. Piestipriniet ierīci statīvam un novietojiet to TV tuvumā.

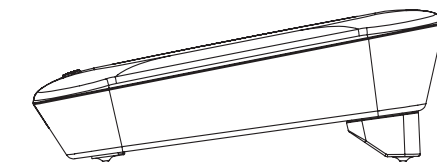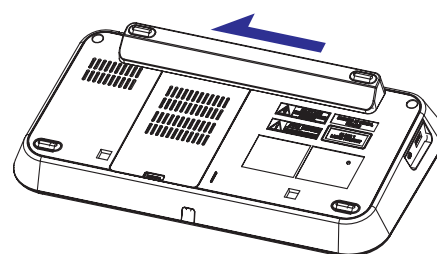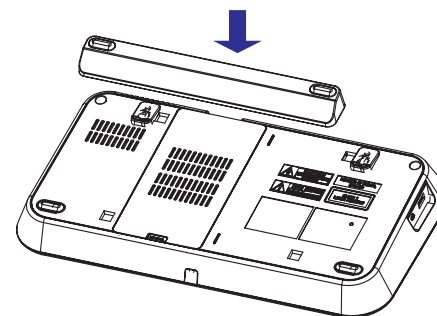

3. Piestipriniet skaļruņus statīviem, un novietojiet skaļruņus normālas klausīšanās ausu līmenī, paralēli klausīšanās zonai.

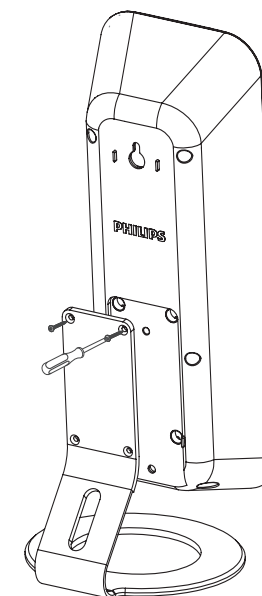

4. Novietojiet zemo frekvenču skaļruni telpas stūrī, vismaz metra attālumā no TV.

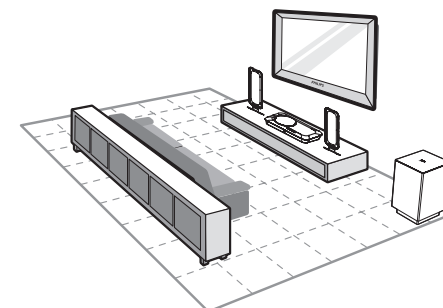

## ... PIESLĒGŠANA

### Tālvadības pults sagatavošana


#### ! Uzmanību

- Eksplozijas risks! Nepakļaujiet baterijas karstumam, saules gaismai un ugunij. Nekad neizmetiet baterijas ugunī.
- Samazināta baterijas mūža risks! Nekad nelietojiet vienlaicīgi dažādu marku vai tipu baterijas.
- Preces bojājuma risks! Ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku, izņemiet baterijas.

#### ≡ Piezīme

- Perhlorāts materiāls – var būt piemērojama īpaša attieksme. Papildus informāciju meklējiet [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet divas R03 vai AAA baterijas, ievērojot polaritāti (+/-), kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu.

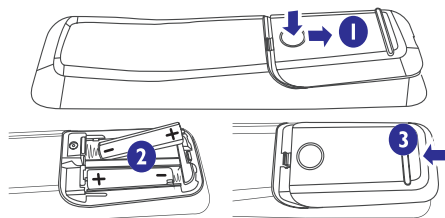

### Strāvas pieslēgšana


#### ! Uzmanību

- Preces bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta preces mugurpusē vai apakšā.
- Elektriskā šoka risks! Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet aiz kontaktdakšas. Nekādā gadījumā nevelciet aiz vada.


#### ≡ Piezīme

- Pirms strāvas pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

1. Pieslēdziet galvenās ierīces strāvas vadu sienas rozetei.

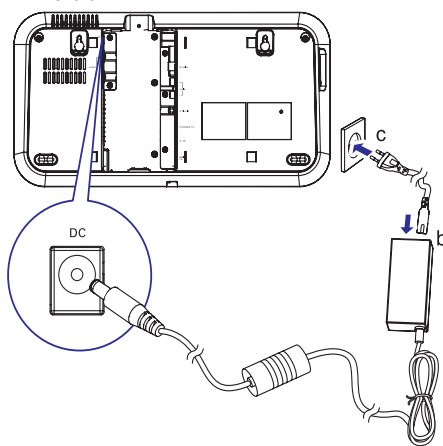

2. Pieslēdziet digitālā zemo frekvenču skaļruņa strāvas vadu sienas rozetei.

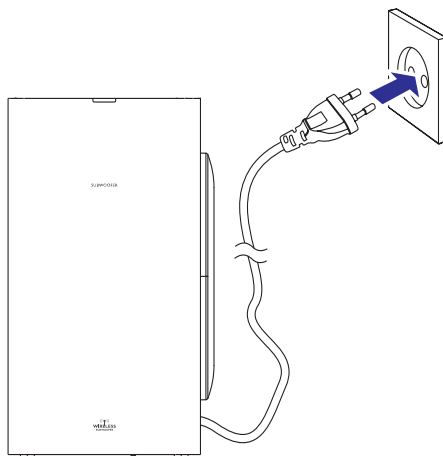

## ... FM RADIO STACIJU UZREGULĒŠANA

### RDS pulksteņa uzstādīšana

Jūs varat izmantot laika signālus, kas tiek pārraidīti kopā ar RDS signāliem, lai automātiski iestatītu pareizu laiku.

1. Uztveriet radio staciju, kas pārraida laika signālus.
  - ↳ Ierīce automātiski nolasa laika signālus un iestata pulksteņa rādītājus.

#### ≡ Piezīme

- Pārraidītā laika precizitāte ir atkarīga no laika signālu pārraidošās RDS stacijas.

### RDS informācijas parādīšana

RDS (Radio Datu Sistēma) ir pakalpojums, kas ļauj FM stacijām parādīt papildus informāciju. Ja Jūs uztverat RDS staciju, tiek parādīta RDS ikona un stacijas nosaukums.

Automātiskās programmēšanas laikā RDS stacijas tiek ieprogrammētas pirmās.

1. Uztveriet RDS radio staciju.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai ritinātu šādu informācijas apskatu (ja pieejams)
  - ↳ Stacijas nosaukumu
  - ↳ programmas veids, kā, piemēram **[NEWS]** (ziņas), **[SPORT]**, **[POP M]** (popmūzika).
  - ↳ Frekvenci

## 6. FM RADIO STACIJU UZREGULĒŠANA

1. Pārliecinieties, ka esat pieslēguši un pilnībā atritinājuši komplektā iekļauto FM antenu.
2. Spiediet taustiņu **RADIO**.
3. Nospiediet un turiet taustiņus ◀/▶ (◀◀/▶▶).
4. Kad frekvences indikācija sāk mainīties, atlaidiet taustiņu.
  - ↳ FM uztvērējs automātiski uzregulē radio staciju ar pietiekami spēcīgu signālu.
5. Atkārtojiet soļus 3-4, lai uzregulētu citas stacijas.

### Lai uzregulētu vāju radio staciju:

Atkārtoti spiediet taustiņus ◀/▶ (◀◀/▶▶), līdz tiek atrasta optimāla uztveršana.

## Radio staciju automātiska programmēšana

### Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 radio stacijas.

1. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos radio stacijas numuru, no kura sākt programmēšanu.
2. Nospiediet un 2 sekundes turiet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai aktivizētu automātisku programmēšanu.
  - ↳ Displejā īsi parādās **[AUTO]**.
  - ↳ Tiek saglabātas visas pieejamās radio stacijas frekvences stipruma secībā.
  - ↳ Pēdējā ieprogrammētā radio stacija tiek automātiski atskaņota.

## Radio staciju manuāla programmēšana

### Piezīme

- Jūs varat ieprogrammēt ne vairāk kā 20 radio stacijas.

1. Uzregulējiet radio staciju.
2. Spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai aktivizētu programmēšanu.
3. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos radio stacijai numuru no 1 līdz 20, tad spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai apstiprinātu.
  - ↳ Displejā tiek parādīts saglabātās radio stacijas numurs un frekvence.
4. Atkārtojiet augstāk minētos soļus, lai ieprogrammētu citas radio stacijas.

### Piezīme

- Lai pārrakstītu ieprogrammētu radio staciju, saglabājiet citu radio staciju tās vietā.

## Lai uzregulētu saglabātu radio staciju

1. Spiediet taustiņus ◀/▶, lai izvēlētos saglabāto radio staciju.

### Padoms

- Jūs varat lietot arī ciparu tastatūru, lai tieši izvēlētos saglabāto radio staciju.

## 4. SĀKUMS

### ! Uzmanību

- Citu vadību lietošana vai procedūru veikšana, kā šeit norādīts, var novest pie pakļaušanas bīstamam stāvoklim vai citas nedrošas darbības.

Vienmēr secīgi izpildiet šajā nodaļā esošos norādījumus.


Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts šīs ierīces modeļa un sērijas numurs. Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas ierīces mugurpusē. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. \_\_\_\_\_

Sērijas Nr. \_\_\_\_\_

## Ieslēgšana

1. Spiediet taustiņu .
  - ↳ Ierīce ieslēdzas uz pēdējo izvēlēto avotu.
2. Gaidiet, kamēr automātiski iestatās bezvadu savienojums starp galveno ierīci un zemo frekvenču skaļruni.
  - ↳ Displejā mirgo indikācija **[PAIRING]** (savienojas).
  - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgs, displejā parādās **[PAIR OK]** (savienošana ok) un iedegas zilais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
  - ↳ Ja savienojums neizveidojas, displejā parādās **[PAIR FAIL]** (savienošana neizdevusies) un iedegas zaļais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
  - ↳ Ja bezvadu savienojums neizveidojas, iestatiet to manuāli.

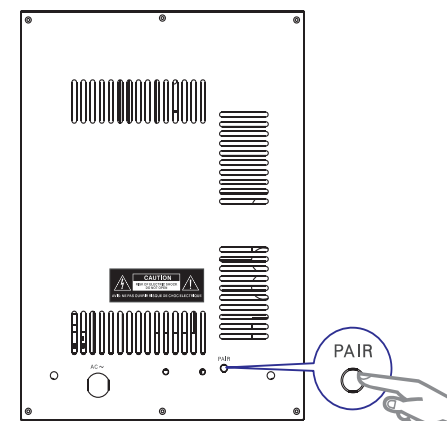

## Bezvadu savienojuma manuāla iestatīšana

1. Ekonomiskajā gaidīšanas režīmā nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **SOURCE** uz galvenās ierīces.
  - ↳ Displejā mirkšķinās indikācija **[PAIRING]** (savienojas).
2. Nospiediet un 3 sekundes turiet taustiņu **PAIR** uz zemo frekvenču skaļruņa.
  - ↳ Uz maiņām mirgo zilais un zaļais indikatori uz zemo frekvenču skaļruņa.
  - ↳ Ja savienojums ir veiksmīgs, displejā parādās **[PAIR OK]** (savienošana ok) un iedegas zilais indikators uz zemo frekvenču skaļruņa.
3. Atkal ieslēdziet galveno ierīci.

### Piezīme

- Ja bezvadu savienojumu atkal neizdodas izveidot, pārbaudiet, vai tuvumā nav konfliktējošu bezvadu ierīšu vai spēcīgu magnētisko traucējumu (piemēram, traucējumi no citām elektroniskām ierīcēm). Pēc konflikta vai spēcīgo traucējumu likvidēšanas, atkārtojiet augstāk minētās procedūras.

### Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **DISC**, lai pārslēgtu ierīci diska režīmā.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (skatiet TV lietošanas pamācību, kā izvēlēties pareizo ieeju.)

### Izvēlnes displeja valodas izvēle

1. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
2. Izvēlieties punktu **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
3. Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (Izvēlnu valoda) un spiediet taustiņu **►**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
5. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

### Philips EasyLink lietošana

DVD atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI kontaktus, var tikt vadītas ar vienu tālvadības pulti.



#### Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

1. Ieslēdziet HDMI CEC darbības uz TV un citām pieslēgtajām ierīcēm. Papildus informācijai skatīt TV/ierīces lietošanas pamācību.
2. Jūs tagad varat lietot Philips EasyLink vadības.

#### Atskaņošana ar vienu pieskārienu (Automātiska TV ieslēgšana)

Kad Jūs spiežat taustiņu **►II**, šī ierīce ieslēgsies no gaidīšanas režīma un sāks diska atskaņošanu (ja diska nodalījumā ir video disks). Tajā pat laikā tiks ieslēgts arī TV un pārslēgts uz pareizo skatīšanās kanālu.

#### Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu (Sistēmas gaidīšanas režīms)

Pieslēdzot šo ierīci pie ierīcēm, kas ir saderīgas ar gaidīšanas režīmu, Jūs varat lietot šīs ierīces tālvadības pulti, lai pārslēgtu šo ierīci un visas pieslēgtās HDMI ierīces gaidīšanas režīmā. Jūs varat lietot arī jebkuras pieslēgtās HDMI ierīces tālvadības pulti, lai izpildītu viena pieskāriena gaidīšanas režīma funkciju.

#### Audio atskaņošana ar vienu pieskārienu (Sistēmas audio vadība)

Pieslēdzot šo ierīci pie HDMI CEC saderīgām ierīcēm, ierīce var automātiski ieslēgties, lai atskaņotu audio no pieslēgtās ierīces.

### MP3/WMA/attēlu failu atskaņošana

Jūs varat atskaņot MP3/WMA/attēlu failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB ierīcē.

1. Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci.
2. Izvēlieties avotu:
  - Lai atskaņotu disku, spiediet taustiņu **DISC**.
  - Lai atskaņotu USB ierīci, spiediet taustiņu **USB**.
  - Tiek parādīta satura izvēlnē.
3. Izvēlieties direktoriju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties atskaņojamo failu un spiediet taustiņu **►II**.
  - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **▲**, līdz tiek izvēlēta direktorija 'Previous' (iepriekšējais) un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
  - Lai pauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **►II**.
  - Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo failu, spiediet taustiņus **◀** / **▶**.

#### Attēlu slīdrādes uzsākšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **INFO**.
  - ↳ Tiek parādīti 12 attēlu sīktēli.
2. Izvēlieties failu un spiediet taustiņu **►II**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
  - Lai pārlektu uz iepriekšējo vai nākamo sīktēlu skatu, spiediet taustiņus **◀** / **▶**.
  - Lai izvēlētos attēlu, spiediet kursora taustiņus.
  - Lai rādītu tikai izvēlēto attēlu, spiediet taustiņu **OK**.

### Attēla pagriešana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņus **▲** / **▼**, lai pagrieztu attēlu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam/pulksteņa rādītāju virzienā.

### Muzikālas slīdrādes uzsākšana

Jūs varat atskaņot MP3/WMA mūzikas failus un JPEG attēlu failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. MP3/WMA un JPEG failiem jāatrodas vienā diskā vai USB ierīcē.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. Atrodiet fotogrāfiju direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **►II**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
  - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz fotogrāfiju direktorijas vai albuma beigām.
  - ↳ Audio turpina atskaņoties līdz diska beigām.
  - ↳ Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **MENU/BACK**.
3. Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
4. Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **■**.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Attēla mēroga maiņa

1. Video/attēla atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **ZOOM**, lai palielinātu/ samazinātu attēlu.
  - Kad attēls ir palielināts, Jūs varat spiest taustiņus ◀/▶ / ▲/▼, lai pārvietotos pa attēlu.

### Atskaņošanas informācijas parādīšana

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **INFO**, lai parādītu atskaņošanas informāciju.

### DivX video atskaņošana

Jūs varat atskaņot DivX failus, kas iekopēti CD-R/RW, ierakstāmā DVD vai USB ierīcē.

1. Ievietojiet disku vai pieslēdziet USB ierīci.
2. Izvēlieties avotu:
  - Lai atskaņotu disku, spiediet taustiņu **DISC**.
  - Lai atskaņotu USB ierīci, spiediet taustiņu **USB**.
3. Izvēlieties virsrakstu, ko atskaņot, un spiediet taustiņu **▶II**.
  - Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
  - Lai iepauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II**.
  - Lai mainītu subtitru valodu, spiediet taustiņu **SUBTITLE**.



#### Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot šīs ierīces DivX reģistrācijas kodu.
- Ir atbalstīti subtitru faili ar sekojošiem paplašinājumiem (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), bet tie neparādās failu navigācijas izvēlnē.
- Subtitru faila nosaukumam jābūt tādām pašām kā video faila nosaukumam.

### Mūzikas klausīšanās

1. Izvēlieties avotu.
2. Diska atskaņošanai, spiediet **▶II**, lai sāktu atskaņošanu.

3. MP3 atskaņošanai: vispirms izvēlieties mapi, tad izvēlieties failu un spiediet taustiņu **OK**.
  - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu **▲**, līdz tiek izvēlēta direktorijs 'Previous' (iepriekšējais) un spiediet taustiņu **OK**.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.
5. Lai pauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu **▶II**.
6. Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo failu, spiediet taustiņus **◀/▶**.

### Atkārtotas/sajauktas secības atskaņošanas iespēju izvēle

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, lai izvēlētos atkārtotās iespēju vai sajauktas secības atskaņošanas režīmu.
  - Lai turpinātu normālu atskaņošanu, atkārtoti spiediet taustiņu **REPEAT/PROGRAM**, līdz displejā parādās **[Repeat Off]** (Atkārtošana izslēgta).

### Audio kanāla maiņa



#### Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai atskaņojot VCD/DivX.

1. Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu **AUDIO**, lai izvēlētos kādu no diskā pieejamajiem audio kanāliem.
  - Monofonisks kreisais
  - Monofonisks labais
  - Stereo



#### Padoms

- Skatiet atbilstošās lapas šādām atskaņošanas iespējām:
- Meklēšana atpakaļ/ uz priekšu (skatiet nodaļu Meklēšana atpakaļ/ uz priekšu)
- A-B atkārtošana (skatiet nodaļu 'Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)')
- Atskaņošanas informācijas parādīšana (skatiet nodaļu 'Atskaņošanas informācijas parādīšana').

## ... SĀKUMS

### Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Progresīvā skenēšana dubulto kadru skaitu sekundē, salīdzinājumā ar vīto skenēšanu (standarta TV sistēmu). Gandrīz dubultojot līniju skaitu, progresīvā skenēšana sniedz augstāku attēla izšķirtspēju un kvalitāti.

Pirms Jūs ieslēdzat šo funkciju, pārliecinieties, ka:

- TV ir saderīgs ar progresīvās skenēšanas signāliem.
- Šī ierīce ir pieslēgta pie TV ar komponentu video savienojumu.

1. Ieslēdziet TV.
2. Pārliecinieties, ka TV progresīvās skenēšanas režīms ir izslēgts (skatīt TV lietošanas pamācību).
3. Pārslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šai ierīcei.
4. Spiediet taustiņu **DISC**.
5. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
6. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un spiediet taustiņu **▶**.
7. Izvēlieties **[Component Video]** > **[YUV]** un spiediet taustiņu **OK**.
8. Izvēlieties **[Progressive]** > **[On]** (ieslēgt) un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Tiek parādīts brīdinājuma ziņojums.

9. Lai turpinātu, izvēlieties punktu **[Ok]** un spiediet taustiņu **OK**.
  - ↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.



#### Piezīme

- Ja parādās tukšs/kropļots attēls, gaidiet 15 sekundes, lai automātiski atjaunotu iepriekšējo režīmu, vai izslēdziet progresīvo skenēšanu manuāli.

10. Ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu uz TV.

### Progresīvās skenēšanas manuāla izslēgšana

1. Ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu uz TV.
2. Spiediet taustiņu **OPTIONS**.
3. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlnē izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana) un spiediet taustiņu **▶**.
4. Izvēlieties **[Progressive]** > **[Off]** (izslēgt) un spiediet taustiņu **OK**.
5. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **OPTIONS**.

## 5. ATSKAŅOŠANA

### Piezīme

- Ar dažiem diska/faila tiem atskaņošana var atšķirties.

### Avota izvēle

Jūs varat izbaudīt video, audio un attēlu failus no DVD/ VCD/ SVCD vai USB ierīcēm.


#### Diskam

### Brīdinājums

- Nekad nelūkojieties lāzera starā ierīces iekšienē.
- Preces bojājuma risks! Nekad neatskaņojiet diskus ar papildus piederumiem, kā diska stabilizācijas gredzeni vai diska apstrādes lapas.
- Nekad neievietojiet diska nodaļumā neko citu kā diskus.

- Spiediet taustiņu  uz galvenās ierīces, lai atvērtu diska nodaļumu.
- Ievietojiet disku diska nodaļumā.

- Pārliecinieties, ka diska etiķete ir uz augšpusi.

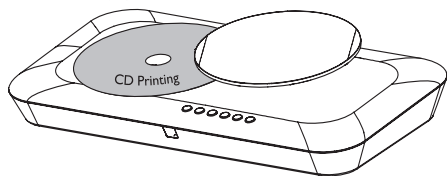


- Spiediet taustiņu  , lai aizvērtu diska nodaļumu.
- Spiediet taustiņu DISC, lai izvēlētos DISKA avotu.

#### USB ierīcei

### Piezīme

- Pārliecinieties, ka USB ierīce satur atskaņojamu mūziku, attēlus vai video.

- Pieslēdziet USB ierīci  kontaktam.

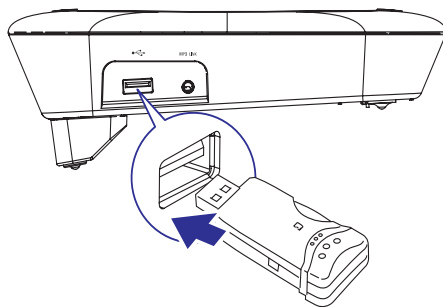

- Spiediet taustiņu USB, lai izvēlētos USB avotu.

- Tiek parādīta satura izvēlne.

MP3 ierīces pieslēgšanai izlasiet nodaļu 'Pieslēgšana ar MP3 Link kabeli'.

### Video skatīšanās

- Izvēlieties avotu. (izlasiet nodaļu 'Avota izvēle').
- Diska atskaņošanai, spiediet  , lai sāktu atskaņošanu.
- USB ierīcei: vispirms izvēlieties direktoriju, tad izvēlieties failu un spiediet taustiņu OK.
  - Lai atgrieztos galvenajā izvēlnē, spiediet taustiņu  , līdz tiek izvēlēta direktorija 'Previous' (iepriekšējais) un spiediet taustiņu OK.
- Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu  .
- Lai pauzētu vai turpinātu atskaņošanu, spiediet taustiņu  .
- Lai pārlektu uz iepriekšējo/nākamo virsrakstu/nodaļu/celiņu, spiediet taustiņus  /  .

Ja atskaņošana nesākas automātiski:

- Izvēlieties virsrakstu/nodaļu/celiņu un tad spiediet taustiņu  .

### Padoms

- Lai atskaņotu slēgtu DVD, ievadiet 4-ciparu vecāku kontroles paroli.

## ... ATSKAŅOŠANA

### Diska izvēlnes lietošana

Kad Jūs ievietojat DVD/(S)VCD disku, TV ekrānā var tikt parādīta izvēlne.

Lai atgrieztos izvēlnē atskaņošanas laikā:

- Spiediet taustiņu MENU/BACK.

### Piezīme

- Lai redzētu VCD diska izvēlni, Jums jāie-slēdz diska Atskaņošanas kontrole (PBC).

### Meklēšana uz priekšu/atpakaļ

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņus  /  ( /  ), lai izvēlētos meklēšanas ātrumu.
  - Lai turpinātu atskaņošanu ar normālu ātrumu, spiediet taustiņu  .

### Video atskaņošanas turpināšana no pēdējā apturēšanas punkta

### Piezīme

- Šī funkcija ir pieejama tikai video atskaņošanai.

- Kad atskaņošana apturēta, bet disks nav ticis izņemts, spiediet taustiņu OK.

### Lai atceltu turpināšanas režīmu un pilnībā apturētu atskaņošanu:

- Kad atskaņošana apturēta, vēlreiz spiediet taustiņu  .

### Audio valodas izvēle

Jūs varat izvēlēties DVD, DivX video un VCD audio valodu.

- Kad atskaņošanas laikā spiediet taustiņu AUDIO.
  - Parādās valodas iespējas.

### Piezīme

- Dažiem DVD diskkiem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Spiediet taustiņu MENU/BACK, lai piekļūtu izvēlnei.

### Subtitru valodas izvēle

### Piezīme

- Šī iezīme pieejama tikai tiem DVD/ DivX video failiem, kuros ierakstītas vairākas subtitru valodas.

- Atskaņošanas laikā atkārtoti spiediet taustiņu SUBTITLE, lai izvēlētos kādu no pieejamajām subtitru valodām.

### Padoms

- Dažiem DVD diskkiem valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē. Spiediet taustiņu MENU/BACK, lai piekļūtu izvēlnei.

### Audio izejas sinhronizēšana ar video atskaņošanu

Ja video atskaņošana ir lēnāka kā audio izeja (skaņa neatbilst attēlam), audio izeju var aizkavēt, lai tā atbilstu video izejai.

- Nospiediet un turiet taustiņu AUDIO SYNC, līdz displejā parādās 'AUDIO SYNC XXX'.
  - 'XXX' apzīmē kavējuma laiku.
- Piecu sekunžu laikā spiediet taustiņus VOL +/-, lai iestatītu audio izejas kavējuma laiku.

### Atkārtošana A-B (DVD/VCD/CD/MP3/WMA)

- Mūzikas vai video atskaņošanas laikā spiediet taustiņu REPEAT A-B izvēlētajā sākuma punktā.
- Vēlreiz spiediet taustiņu REPEAT A-B izvēlētajā beigu punktā.
  - Izvēlētais segments sāk atkārtoti atskaņoties.
  - Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu REPEAT A-B.

### Piezīme

- Punktus A un B var izvēlēties tikai viena celiņa/virsraksta robežās.