

Philips
dockningshögtalare

för iPod/iPhone/iPad



DS9000

Upplev äkta naturtrohet

Besatt av ljud

Philips dockningshögtalare är nyckeln till allt du värdesätter med musik. Den är tillverkad av de bästa komponenterna och naturträ. Den möjliggör hög kvalitet från iPod/iPhone/iPad och ger en autentisk ljudupplevelse som motsvarar originalets kvalitet.

Makalös ljudkvalitet

- Autentiskt ljud med kvalitetselement för ljudentusiaster
- Passiv delningsfrekvens för ett fullständigt ljudspektrum
- Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
- Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
- Enhet med jämna kanter för att begränsa ljudreflektion

Utsökt design och finish

- Högkvalitetsdesign i trä, tyg och metall
- Sensuellt böjd baksida för elegans och exakt ljud
- Hållbar träkälla för en bevarad ekologisk balans

Avancerad intuitiv kontroll


- Närhetssensor för aktivering av bakgrundsbelyst kontrollpanel
- Docka alla iPod/iPhone till och med om den ligger i fodralet
- Kostnadsfri DockStudio-app för webbradio och andra coola funktioner



PHILIPS

Funktioner

Passiv delningsfrekvens

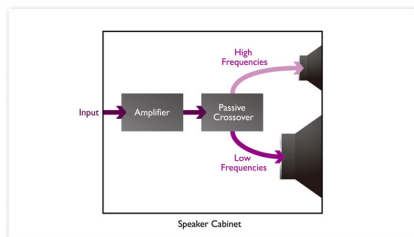

Med passiv delningsfrekvens hör du alla toner tydligt, så musiken återges häpnadsväckande rent, naturligt och komplett. Genom en avancerad ingenjörskonst separeras och skickas alla delar i spektrumet av ljudfrekvenser till rätt högtalarelement. Signaler bortom ett elements frekvensrespons skickas aldrig, så ljudkvaliteten förbättras avsevärt och distorsionsnivån reduceras mycket. Med passiv delningsfrekvens, tillsammans med högkvalitativa elektroniska komponenter, får du ett sammanhängande och kompromisslöst ljud som är troget originalet.

Äkta digitalt ljud



Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

Modell: iPod iPhone iPad

Böjd baksida för bättre ljud

De rena linjerna och den sensuellt böjda baksidan ger inte bara ett fantastiskt utseende – det skapar också en effektivare struktur för akustik. Den omsorgsfullt designade böjningen gör högtalarkabinettet fastare, vilket avsevärt minskar resonansen inuti högtalaren. Det resulterar i ett exaktare och naturligare ljud. Du kan njuta av förtjusande snygga högtalare och ett sensationellt ljud.

Närhetssensor



De flesta högklassiga apparater för ljudentusiaster har en display som kan stängas av – så att musiknjutningen blir absolut och så att kraften kan fokuseras på ljudåtergivning. Med närhetssensorfunktionen kan du också få uppleva detta. Om du går iväg dämpas de belysta funktionsknapparna automatiskt. När handen närmar sig tänds funktionsknapparna och du kan styra musiken problemfritt.

DockStudio-app på App Store



Med den kostnadsfria appen får du en mängd exklusiva, coola funktioner till dockningshögtalaren. Du kan se vädret, tiden och till och med använda dina favoritbilder som bakgrund. Med DockStudio kan du också lyssna på tusentals internationella webbradiokanaler. Fler uppdateringar om typer av skal och nya funktioner är på väg.

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med färgdisplay, iPod nano, 1:a generationen, iPod nano, 2:a generationen, iPod nano, 3:e generationen, iPod nano, 4:e generationen, iPod nano, 5:e generationen, iPod Classic, iPod Touch, iPod touch, 2:a generationen, iPod touch, 2:a gen. 8/16/32 GB, iPod, 5:e generationen

iPod-/iPhone-app

- Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- App-namn: DockStudio
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Ljuställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion, vakna till musik, vakna till naturljud, vakna till foto

Ljuduppspelning

- Uppspelningslägen för dockning: nästa och föregående spår, spela upp och pausa

Ljud

- Ljudsystem: stereo
- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 50 W RMS

Högtalare

- Högtalarelement: 2 x 1 tums tweeter, 2 x 4 tums woofer
- Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Anslutningar

- Aux-in

Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPhone, iPod

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Tillbehör

- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, nätkabel
- Fjärrkontroll
- Övrigt: Snabbstartguide
- Garanti: Garantiercertifikat, Häfte med världsomfattande garanti

Mått

- Bruttovikt: 9,6 kg
- Paketbredd: 619 mm
- Pakethöjd: 276 mm
- Vikt: 6,5 kg
- Huvudenhet, djup: 216 mm
- Huvudenhet, höjd: 214 mm
- Huvudenhet, bredd: 562 mm



Publiceringsdatum
2014-03-29

Version: 12.0.6

12 NC: 8670 000 61833
EAN: 87 12581 53614 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com