

Philips CarStudio  
Ljudsystem för bilen

USB/SDHC

CarStudio

CE233



# Upplev livemusik i bilen

Besatt av ljud

Med Philips CE233 kan du smidigt njuta av musik från olika källor från USB, SDHC och bärbara MP3-spelare i bilen. Systemet har en stölskyddad, löstagbar frontpanel som säkerhet och stötdämpande skydd för musik utan hack.

## Överlägset ljud

- MAX Sound för omedelbar förstärkning
- Music Zone för justerbara lyssningsplatser
- DBE förbättrar de låga tonerna på elektronisk väg
- Parametrisk equalizer med två band och 8 förinställningar
- Extra stötdämpande skydd för ett jämnt lyssnande
- 4 inbyggda förstärkare på 50 W för utomordentlig ljudkvalitet

## Lättanvänd

- Bläddra efter mapp eller låt och hitta direkt det du letar efter
- USB-uttag för musikuppspelning och snabbbladdning
- Ljudutgång för extra förstärkare
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning


## Design som matchar din bil

- LCD-skärm med hög kontrast för en perfekt bild
- Löstagbar frontpanel för stölsäkerhet

**PHILIPS**

# Funktioner

## Music Zone

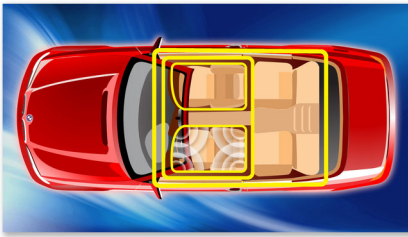


Med Philips innovativa Music Zone-teknik kan förare och passagerare njuta av sin musik med mer levande känsla, precis som artisten hade tänkt det. Användare kan lätt växla lyssningsplats från föraren till passagerarna och tillbaka igen för att få bästa ljudfokus i bilen. En speciell platskontrollknapp erbjuder tre fördefinierade inställningar - Left, Right och Front (och All) - så att du lätt och dynamiskt kan anpassa efter lyssningsbehovet ensam eller tillsammans med passagerarna.

## DBB (Dynamic Bass Boost)



När du aktiverar DBB (dynamisk basförstärkning) förstärks de låga basfrekvenserna elektroniskt så att ljudåtergivningen blir enhetlig, framför allt när högtalarvolymen är inställd på låg nivå. Basljudet är alltid lika imponerande.

## Bläddra efter mapp eller låt

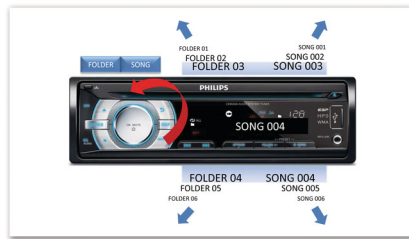

Med den här funktionen kan du hitta spår eller album mycket snabbare eftersom du kan söka efter antingen låtar eller mappar, som är det vanliga innehållet på USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerade mapp/låt-knappen kan du söka i tre enkla steg – tryck på mapp/låt, vrid på volymknappen och tryck för att välja. På det här sättet kan du snabbt söka bland din musik så att du kan koncentrera dig på vägen.

## MAX Sound



MAX Sound-tekniken förstärker momentant basen och diskanten, maximerar ljudprestanda och skapar en mycket imponerande ljudupplevelse med endast en knapptryckning. Den sofistikerade elektronikkretsen kalibrerar befintliga ljud- och volyminställningar vilket omedelbart förstärker bas, diskant och volym till maximala originalnivåer utan distorsion. Slutresultatet är en märkbar förstärkning av både ljudspektra och volym och en mäktig

Ljudhöjning som ger nya dimensioner till vilken musik som helst.

## Ljudingång



Ljudingången möjliggör direktuppspelning av ljudinnehåll från bärbara mediaspelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är ljudingången mycket praktisk eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

## USB-uppspelning och snabbladning



Philips nya universella USB-laddningsgränssnitt tillhandahåller 1 A ström till en smart enhet, vilket är tillräckligt för att ladda batteriet och strömförsörja det för intensiv användning. Programvaruprotokollet är även utformat för att vara universellt kompatibelt med i stort sett alla smarttelefoner som finns på marknaden och startar laddningsprocessen direkt när USB ansluts.

# Specifikationer

## Teckenfönster

- Typ: Svartvit LCD-skärm med hög kontrast
- Knappbelysning: Röd

## Uppspelningsmedia

- USB-flashminne
- SD-/SDHC-kort
- MP3 Link: för bärbar MP3-musikuppspelning

## Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
- MP3-bitshastighet: 32–320 kbit/s och variabel bitshastighet
- USB Direct-/SD-lägen: Spela upp/paus, Snabbspolning bakåt/framåt, Föregående/nästa, Repetering, Shuffle

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: AM, FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Automatisk sökning och lagring
- Antal förinställda kanaler: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stationsnamn, Programtyp, Nyheter & trafik, Automatisk frekvens

## Ljud

- Equalizer: 2 band
- Equalizer-inställningar: Classic, Jazz, Pop, Rock, Platt, Optimal, Techno, Användardefinierad
- Ljutförbättring: MAX Sound, DBB (Dynamic Bass Boost), Music Zone
- Uteffekt (MAX): 50 W x 4 kanaler
- Uteffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 Ohm, 10 % T. H. D.)

## Anslutningar

- Förförstärkarutefekt: 1 par bakre RCA (L/R)

## Säkerhet/stödskydd

- Frontpanel: Löstagbar

## Tillbehör

- Fjärrkontroll: Ingår ej
- Bruksanvisning: Engelska, Nederländska, Franska, Tyska, Italienska
- Snabbstartguide: Engelska, franska, nederländska, tyska, italienska, spanska, portugisiska

## Effekt

- Strömförsörjning: 12 V DC
- USB-snabbbladdning: 5 V 1 A (MAX)

## Mått

- Chassi: 1 Din
- Produktmått (med panel): 188 x 58 x 122 mm (B x H x D)
- Produktvikt (med panel): 0,639 kg
- Produktmått (utan panel): 188 x 58 x 107 mm (B x H x D)
- Produktvikt (utan panel): 0,522 kg

## Förpackningens mått

- Förpackningstyp: Kartong
- Antal produkter som medföljer: 1
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Förpackningens mått (B x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruttovikt: 0,96 kg
- Nettovikt: 0,82 kg
- Taravikt: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

## Yttre kartong

- Antal konsumentförpackningar: 6
- Yttre kartong (L x B x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruttovikt: 6,16 kg
- Nettovikt: 4,92 kg
- Taravikt: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Publiceringsdatum  
2022-05-03

Version: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579  
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)