




Philips
Trådløse over-ear-
hovedtelefoner

Noise Cancellation Pro

Med Google Assistant
Bluetooth-multipoint
Touch-kontrol

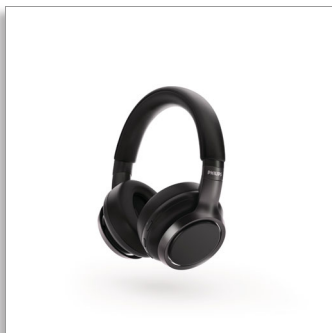

TAH9505BK

Skabt til fordybelse

Inspiration. Motivation. Koncentration. Med fremragende aktiv støjreduktion og klar lyd til opkald har disse trådløse over-ear-hovedtelefoner det hele. Med den fuldt integrerede Google Assistant har du hænderne frie til at få mere fra hånden.

Uovertruffen lyd og slankt design.

- Hybrid aktiv støjreduktion. Hold fokus det rette sted
- Opmærksomhedstilstand. Find tilbage til virkeligheden, når du har brug for det
- Afrundet design til placering over øret. Elegant look, enestående lyd
- 40 mm enheder. Dyb bas, balanceret mellemtone. Klar diskant
- Philips Headphones-app. Brugerdefineret lydkontrol

Komfort hele dagen til musik og opkald

- 27 timers afspilningstid (ANC til/fra)
- Ørepuder med viskoelastisk skum. Berøringsknapper
- Klare og tydelige opkald. Bundsolide tilslutningsmuligheder
- Integreret med Google Assistant*


Fordyb dig i en hvilken som helst kilde

- Opret forbindelse til en hvilken som helst kilde. Trådløs eller via kabel
- Certificeret lyd i høj opløsning. Hør hver eneste detalje
- Parring med ét tryk. Google Fast Pair*

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Hybrid aktiv støjreduktion

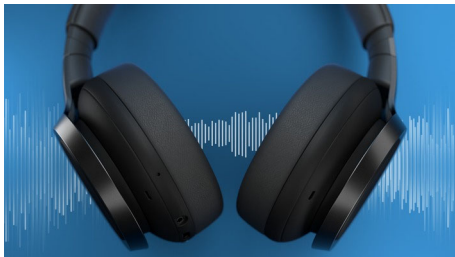


Når sangen fortjener din fulde opmærksomhed, kan du fordybe dig med disse trådløse hovedtelefoner. Én ekstern mikrofon og én intern mikrofon kombineres for at bortfiltrere ekstern støj. Dæk den højre ørepude for at aktivere opmærksomhedstilstanden, som fører dig tilbage til virkeligheden.

Slankt look, enestående lyd



De runde ørepuder giver en karakteristisk stil. Pasformen over øret skaber en forsejling, der passivt isolerer ekstern støj. De perfekt justerede 40 mm enheder leverer en dyb bas, en balanceret mellemtone og detaljerede høje frekvenser.

Philips Headphones-app

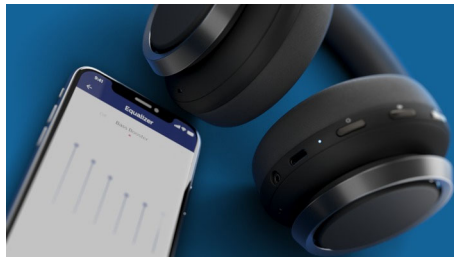

Forstærk bassen. Nedton diskanten. Philips Headphones-appen giver dig kontrol over den musik, du lytter til. Juster selv niveauerne, eller vælg mellem forudindstillede lydtyper. Med et enkelt tryk kan du også skifte mellem forudindstillede ANC-tilstande.

27 timers afspilningstid*



Det er lige meget, om ANC er tændt eller slukket - du får 27 timers afspilningstid og den samme klare, detaljerede lyd. En hurtig opladning på 15 minutter giver dig 5 timers ekstra afspilningstid. En fuld opladning tager 4 timer via den medfølgende USB-C.


Ørepuder med viskoelastisk skum



De polstrede ørepuder og hovedbøjlen er perfekte til langvarig brug. Der er berøringsknapper til musik og opkald, og du

kan betjene ANC med knapperne på højre ørepude. Ørepuderne kan foldes fladt sammen, så de er nemme at opbevare.

Klare og tydelige opkald

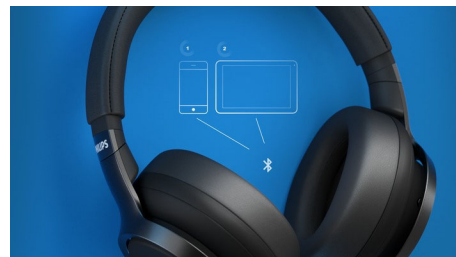

Opkald er tydelige, og du kan oprette forbindelse til to Bluetooth-enheder på én gang. Ideelt, hvis du vil høre meddelelser fra din telefon, mens du streamer podcasts via din bærbare computer. Der er Google Fast Pairing til Android-telefoner.

Google Assistant*

Du skal blot trykke på stemmeknappen for at aktivere Google Assistant eller en anden stemmeassistent. Med den fuldt integrerede Google Assistant kan du håndtere din telefon med begge hænder fri. Få meddelelser læst op, bed om at afspille musik - og meget mere.

Opret forbindelse til en hvilken som helst kilde

Med disse certificerede hovedtelefoner med lyd i høj opløsning kan du fordybe dig i dine yndlingsalbum - på din mobilenhed, derhjemme, på dit TV eller på din bærbare computer. Du kan slutte det aftagelige kabel til udstyr med høj opløsning og dermed lytte via kabel.

Google Fast Pair*

Med Google Fast Pair kan du med et enkelt tryk parre dine hovedtelefoner med en kompatibel Android-enhed. Når hovedtelefonerne er placeret i nærheden af din Android-enhed, bliver du automatisk spurgt, om du vil oprette forbindelse.

Specifikationer

Lyd

- Impedans: 32 ohm
- Højtalerdiameter: 40 mm
- Følsomhed: 103 dB (1K Hz)
- Frekvensområde: 20 - 40.000 Hz
- Max. belastning: 30 mW
- Lyd i høj opløsning
- Enhedstype: Dynamisk

ANC-funktioner

- ANC (Aktiv støjreduktion)
- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
- Opmærksomhedstilstand
- Adaptiv ANC
- Mikrofon til ANC: 4 mic

Telekommunikation

- Mikrofon til opkald: 1 mic

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-version: 5,0
- Understøttet codec: AAC, SBC
- Maks. rækkevidde: Op til 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Aftageligt kabel
- Multipoint-tilslutning
- Type af trådløs overførsel: Bluetooth
- Trådløst
- Hovedtelefonstik: 2,5 mm

Komfort

- Understøttelse af Philips' hovedtelefonapp
- Firmwareopdateringer er mulige
- Google Fast Pair
- Type af betjening: Føl
- Lydstyrke

Design

- Farve: Sort
- Sammenfoldeligt design: Fladt
- Bærestil: Hovedtelefoner med krog
- Ørestykke: Over-ear
- Ørepudetype: Lukket bagside
- Ørekoblingsmateriale: Syntetisk læder

Strøm

- Spilletid (ANC slået fra): 27 timer*
- Spilletid (ANC slået til): 27 timer*

- Taletid: 27 timer
- Batteritype (hovedtelefoner): Litiumpolymer (indbygget)
- Batterikapacitet (hovedtelefoner): 900 mAh
- Opladningstid: 4 t
- Hurtig opladning: 15 min for 5 timer
- Antal batterier: 1 stk.
- Batterivægt (i alt): 17,3 g
- Genopladelig

Stemmeassistent

- Understøttelse af stemmeassistent
- Aktivering af stemmeassistent: Stemmestyrer
- Kompatibel med stemmeassistent: Google Assistant, Apple Siri

Tilbehør

- Lydkabel: 2,5-3,5 mm stereokabel, L=1,2 m
- Opladningskabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Medfølgende adaptere: Flyadapter
- Andet: 1 stk. hård bæretaske
- Lynhåndbog

Yderemballage

- Antal forbrugereballager: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Bruttovægt: 2,6 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Nettovægt: 0,876 kg
- Taravægt: 1,724 kg

Emballagens mål

- EAN: 48 95229 11191 2
- Mål på emballage (B x H x D): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Bruttovægt: 0,766 kg
- Nettovægt: 0,292 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Taravægt: 0,474 kg
- Emballagetype: Kasse
- Type af hyldeplacering: Hængende

Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Vægt: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Udgivelsesdato
2023-07-15

Version: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google er et varemærke tilhørende Google LLC. Google Fast Pair er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.