

Philips
Microsistem muzical

Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM

BTM1560



Conferă putere melodiilor tale

Ascultă muzica digitală de pe smartphone prin Bluetooth sau redă CD-uri MP3 și conținut de pe CD-R/RW pe acest microsistem Philips. Difuzoarele Bass Reflex și puterea maximă de 30 W asigură un bas profund și un sunet amplu.

Pentru o experiență audio mai bogată

- Putere maximă de ieșire 30 W RMS
- Digital Sound Control
- Sistemul de boxe Bass Reflex oferă un sunet de bas puternic, mai profund

Savurează muzică din diverse surse

- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- USB Direct pentru o redare simplă a pieselor MP3
- Redare MP3-CD, CD și CD-R/RW
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Ușor de utilizat

- Mod standby Bluetooth permanent activat pentru reconectare ușoară
- Încărcare rapidă și eficientă prin USB pentru dispozitivul inteligent
- Încărcare automată CD
- Reglare digitală cu presetări pentru mai mult confort

PHILIPS

Repere

Transmite muzică prin Bluetooth™



Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă și eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless ușoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteți bucura cu ușurință de muzica și sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

USB Direct pentru o parcurgere simplă a pieselor MP3



Datorită capacității complete de transfer al fișierelor, te poți bucura cu ușurință de confortul și de distracția accesării mai multor melodii digitale prin USB Direct încorporat.

Sistem de boxe Bass Reflex



Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer,

pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonanța masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Digital Sound Control


Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta comenzile Balans, Clar, Puternic, Cald și Luminos pe care le puteți utiliza pentru optimizarea intervalului de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică redat.

Mod standby Bluetooth



După ce dispozitivul inteligent a fost conectat o dată, sistemul muzical Philips poate fi activat din modul standby de funcția Bluetooth a dispozitivului inteligent. Aceasta va activa și sursa Bluetooth, permițând transmiterea ușoară și rapidă a muzicii, în orice moment.

Încărcare rapidă prin USB

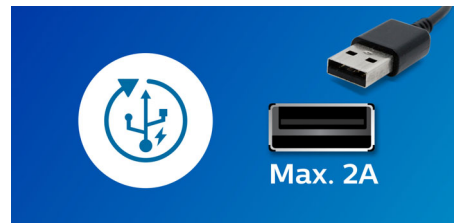

Portul USB nu este doar pentru redarea muzicii. Sistemul inteligent de gestionare a alimentării USB permite un curent de încărcare de 2 A pentru încărcarea rapidă a dispozitivului inteligent atunci când sistemul muzical este în modul standby.

Specificații

Redare audio

- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unitate flash USB
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, Stop, anterior/următor, repetare, aleator, redare program

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală

Sunet

- Putere maximă ieșire (RMS): 30 W
- Caracteristici superioare sunet: digital sound control

Difuzoare

- Tipuri boxe: Sistem de boxe Bass Reflex
- Drivere boxe: Woofer de 3,5", Tweeter de tip dom

Conectivitate

- Bluetooth
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Intrare audio (3,5 mm)
- USB: Gazdă USB, încărcare la max. 2 A

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: Pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip ecran: Afișaj cu LED-uri
- Tip încărcător: tavă

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă FM
- Telecomandă: cu 21 de taste
- Ghid de inițiere rapidă

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Dimensiuni

- Lățime unitate principală: 220 mm
- Înălțime unitate principală: 104 mm
- Adâncime unitate principală: 231 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 127 x 160 mm
- Înălțime boxă principală: 170 mm
- Lățime ambalaj: 353 mm
- Înălțime ambalaj: 306 mm
- Adâncime ambalaj: 320 mm
- Greutate brută: 5,1 kg
- Greutate netă: 3,1 kg



Data apariției 2017-08-31

Versiune: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553
EAN: 48 95185 63022 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com