

Philips
ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

за iPod/iPhone

AD330



Наслаждавайте се на музиката от вашия iPod/iPhone

с тази ТОНКОЛОНА ЗА ПОСТАВЯНЕ

С вградени басрефлексни високоговорители, тонколоната за поставяне Philips AD330/12 осигурява пълтни, дълбоки басы и мощен звук. Нейната интелигентна поставка позволява да зареждате вашия iPod/iPhone без да сваляте защитния му калъф.

Кристално чист звук

- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- обща изходна мощност 8 W RMS

Авангардна универсалност

- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си
- Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Слушайте любимата си музика

- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

PHILIPS

Акценти

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагодени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да

слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони


обща изходна мощност 8 W RMS

обща изходна мощност 8 W RMS

Компактна конструкция

Компактната конструкция се побира навсякъде и е за всеки начин на живот

Слушайте и зареждайте вашия iPod/ iPhone

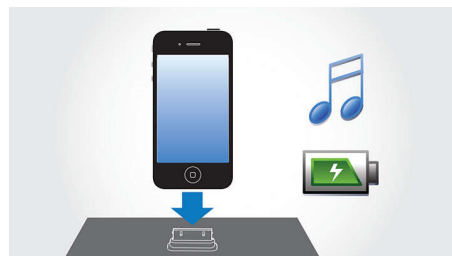

Наслаждавайте се на любимата си MP3 музика, докато зареждате вашия iPod/iPhone! Поставката ви позволява да свържете вашето портативно устройство директно с докинг системата за забавления, за да слушате любимата си музика с превъзходен звук. Освен това тя зарежда вашия iPod/iPhone докато свири, за да слушате музика без притеснения, че батерията на портативния ви плейър ще се изтощи. Докинг системата за забавления автоматично зарежда портативното устройство, докато то е в нея.

Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 8 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

Възможности за свързване

- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход

Комфорт

- Зарядно устройство: iPod, iPhone

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер

Размери

- Тегло с опаковката: 1,3 кг

- Размери на изделието (ШхДхВ): 260 x 103 x 131 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 354 x 136 x 167 мм
- Тегло на изделието: 1,8 кг

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 3.1.5

EAN: 87 12581 64261 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без
предупреждение. Търговските марки са собственост
на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си
притежатели.

www.philips.com