




Philips
Auriculares inalámbricos
con reducción de ruido

Control. 32 mm, cerrado parte
posterior

De diadema
Almohadillas suaves para las
orejas
Plegado compacto

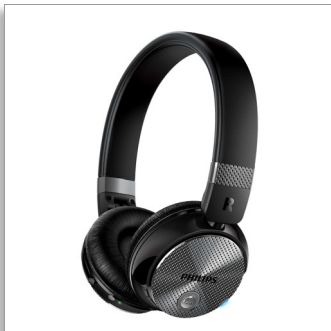

SHB8850NC

Más sonido, menos ruido inalámblicamente

Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.

Sonido claro y natural

- Los controladores de altavoz de neodimio de 32mm ofrecen sonido de gran precisión
- Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada
- Bluetooth 4.0 de alta calidad

Mucho más prácticos

- Plegado compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento
- Gracias al cable de audio adicional puedes seguir escuchando música sin corriente
- Realización de llamadas con manos libres cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 4,0
- La opción multipunto reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo
- La batería recargable ofrece hasta 16 horas de música de forma inalámbrica
- Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque
- Controla las llamadas, la música y el volumen más gracias a los interruptores de casco
- Activa Siri y Google Now con un botón del auricular

El arte de reducir el ruido

- La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ cancela el ruido hasta un 97 %

PHILIPS

Auriculares inalámbricos con reducción de ruido
Control. 32 mm, cerrado parte posterior De diadema, Almohadillas suaves para las orejas, Plegado compacto

SHB8850NC/00

Destacados

Controladores de alta definición de 32 mm



Los controladores de neodimio de 32mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.


Cable de audio extra incluido

A diferencia de la mayoría de los auriculares con reducción de ruido, estos auriculares funcionan con o sin batería para ofrecer una excelente calidad de sonido constante en cualquier entorno. Si la batería se agota, solo tienes que conectar el cable de audio y seguir disfrutando de tu música favorita.

Llamadas con manos libres

Realización de llamadas con manos libres cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 4,0

Multipunto

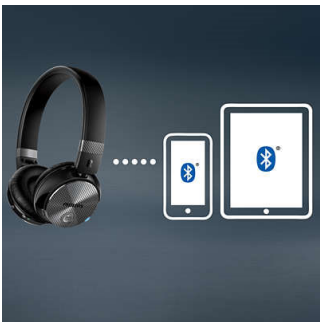


La opción multipunto te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips con dos

dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.

Batería recargable


Disfruta de 16 horas de reproducción continua de música incluso con el Bluetooth y la reducción de ruido activa, 28 horas cuando solo esté conectado el Bluetooth y 33 cuando solo esté conectada la reducción ANC.

Emparejamiento NFC sencillo

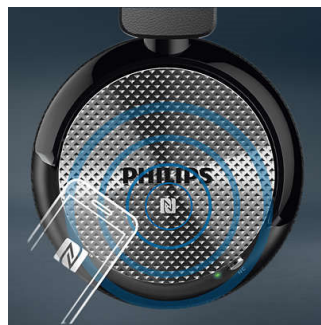

Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.

Controles de botones

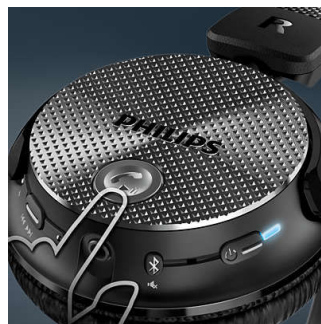

Los controles de botones en el auricular derecho te permiten controlar la música y las llamadas con un solo toque.

Almohadillas ergonómicas suaves



Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada

ActiveShield™



La tecnología de reducción de ruido activa ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, reduciéndola de forma eficaz y convirtiendo el sonido de fondo en silencio.

Funciona con Siri/Google Now

Compatibles con Siri y Google Now, los modelos más recientes de auriculares Bluetooth de Philips facilitan aún más el uso del asistente virtual. Solo tienes que pulsar el botón del auricular para activar Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 10 - 22 000 Hz
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Diafragma: PET
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 105 dB

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Versión de Bluetooth: 4,0
- Conexión de cable: unilateral
- Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Terminación del conector: enchapado en oro
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Caja exterior

- Longitud: 20.3 cm
- Unidades por caja: 3
- Longitud: 8 pulgada
- Anchura: 16.2 cm
- Peso bruto: 1.103 kg
- Altura: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Anchura: 6.4 pulgada
- Altura: 8.5 pulgada
- Peso neto: 0.696 kg
- Peso bruto: 2.432 libras
- Peso neto: 1.534 libras
- Peso tara: 0.407 kg
- Peso tara: 0.898 libras

Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada, Rechazo de llamadas, Rellamada del último número, Silenciamiento del micrófono, Llamada retenida, Alterná entre llamadas y música
- Control de volumen

Potencia

- Recargable
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de reproducción de música: 16* hora(s)
- Tiempo en espera: 45* horas
- Tiempo de conversación: 15* horas

Dimensiones del embalaje

- Altura: 19.9 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambas
- Anchura: 19.4 cm
- Profundidad: 5 cm
- Altura: 7.8 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 70434 2
- Anchura: 7.6 pulgada
- Peso bruto: 0.323 kg
- Profundidad: 2 pulgada
- Peso neto: 0.232 kg
- Peso bruto: 0.712 libras
- Peso neto: 0.511 libras
- Peso tara: 0.091 kg
- Peso tara: 0.201 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 18 cm
- Anchura: 16 cm
- Profundidad: 3.8 cm
- Ancho: 6.3 pulgada
- Altura: 7.1 pulgada
- Profundidad: 1.5 pulgada
- Peso: 0.232 kg
- Peso: 0.511 libras

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Incluido
- Cable USB: Incluido para la carga
- Cable de audio: Cable de audio extra de 1,2 m
- Adaptador para avión: Incluido



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 8.4.5

EAN: 69 25970 70434 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Los resultados reales pueden variar