




Philips
Digitaal PhotoFrame met
Bluetooth

20,3 cm (8")

Multimedia
Beeldverhouding 4:3

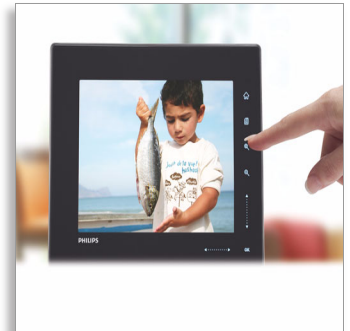

SPF7208

"... en ik ben alleen nog maar meer van je gaan houden."

PhotoFrame met Bluetooth

Word weer helemaal verliefd! Dit onweerstaanbare PhotoFrame heeft een aantrekkelijk ontwerp met aanraakbediening en Bluetooth. Dé manier om al uw favoriete herinneringen levend te houden!

Scherm van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische diapresentatie vanaf USB of geheugenkaart
- Aanraakgevoelige bedieningselementen op de rand van het PhotoFrame
- Breng uw foto's over vanaf uw mobiele telefoon via Bluetooth

Milieuvriendelijk design

- Stroom besparen met een automatische dimmer die omgevingslicht detecteert
- Milieuvriendelijk PhotoFrame



Kenmerken

imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-
fotoverbeteringstechnologie van Philips
analyseert uw foto's automatisch om de
kleuren te verbeteren en aan te passen voor
een optimaal contrast. imagen Pro biedt een
nog geavanceerdere fotoverbetering en
combineert de 3 essentiële elementen van
imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te
geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het
contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien
zorgt imagen Pro voor natuurlijkere
huidskleuren, scherpere beelden en een
trillingsvrije weergave van foto's, wat erg
belangrijk is voor stilstaande beelden.

Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor
dat uw foto wordt weergegeven in de
verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

Automatische diapresentatie

Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst,
wordt automatisch een diapresentatie gestart.

Handig wanneer u geen zin hebt uw foto's naar
het PhotoFrame te kopiëren.

Aanraakbediening op rand

De aanraakgevoelige bedieningselementen op
het PhotoFrame worden direct verlicht zodra
u deze gebruikt, zodat u eenvoudig door uw
foto's, videoclips en muziek kunt bladeren. In
de modus voor fotoweergave kunt u
eenvoudig een nieuwe foto selecteren uit de
miniaturaafbeeldingen op het scherm door uw
vinger langs de horizontale aanraakrand te
bewegen.

Foto-overdracht via Bluetooth

Als u vaak foto's maakt met uw mobiele
telefoon, kunt u deze nu via Bluetooth
overbrengen naar uw digitale Philips
PhotoFrame. Een dongle of kabel is niet nodig.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van
Philips voor het weergeven van kleinere foto's
in de optimale beeldverhouding van 4:3 door
de kleuren door te laten lopen van de randjes

van een foto (die net geen volledig scherm vult)
naar de zijden van het scherm, waardoor
zwarte balken en vervorming van het
beeldformaat worden voorkomen.

Smart Power Pro

Smart Power Pro is een sensor die de
lichtomstandigheden in de omgeving
registreert en op basis hiervan het PhotoFrame
automatisch in- en uitschakelt. Zo wordt uit
zorg voor het milieu minder energie verbruikt
en bespaart u bovendien tot één derde van de
energiekosten van uw PhotoFrame. En wat dit
nog fantastischer maakt, is dat het allemaal
automatisch gebeurt!

Milieuvriendelijk PhotoFrame

De PhotoFrames van Philips worden
ontworpen en geproduceerd volgens onze
EcoDesign-principes, waarbij we ons erop
richten milieuvriendelijke producten te
ontwikkelen. Om dit te bereiken, verwijderen
we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een
lager energieverbruik, een lager gewicht, een
efficiëntere verpakking en een betere recycling.



Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 4:3
- Schermresolutie: 800 x 600
- Helderheid: 250 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave
- Bluetooth: Bluetooth v2.0 + EDR, Klasse 2, Alleen ontvanger

Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro Duo
- Capaciteit ingebouwd geheugen: 1 GB (voor 1000 High Definition-foto's)

Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels, JPEG-foto
- Ondersteund videoformaat: MPEG1 en 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Ondersteund muziekformaat: MP3
- Knoppen en bedieningselementen: aanraakbediening op rand, Aan-uitknop
- Plaatsing: Horizontaal, Verticaal, Automatische oriëntatie bij foto's
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Schitterende kleuren, Sepia
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Automatisch aan/uit, Herinnering voor events met snoozer, Fotobron, Diapresentatie
- Status van systeem: Firmwareversie, Rasterend geheugen
- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Rasterend geheugen
- Officiële goedkeuringen: CE, PSB, GOST, Zwitserland
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-slot

- Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans
- Diapresentatiebeheer: Diapresentatie maken, Diapresentatie verwijderen, Diapresentatie hernoemen
- Systeemcompatibiliteit: Mac OS X, Windows Vista, Windows XP

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Standaard, USB-kabel, CD-ROM met software en handleiding
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

Afmetingen

- Gewicht: 0,34 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -10 °C tot 60 °C
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Voedingsbron: Stroomuitvoer 9 V, 2 A
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 3,8 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom

Omdoos

- GTIN: 1 87 12581 49589 0
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Brutowicht: 2,593 kg
- Omdoos (L x B x H): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Nettogewicht: 1,808 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,785 kg
- Brutowicht: 5,717 lb
- Omdoos (L x B x H): 10,3 x 8,0 x 8,9 inch
- Nettogewicht: 3,986 lb
- Gewicht van de verpakking: 1,731 lb

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 87 12581 49589 3
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 21,2 x 25 x 9,5 cm
- Brutowicht: 1,176 kg
- Nettogewicht: 0,904 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,272 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 8,3 x 9,8 x 3,7 inch
- Brutowicht: 2,593 lb
- Nettogewicht: 1,993 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,600 lb



Publicatiedatum
2017-04-07

Versie: 2.4.3

12 NC: 8670 000 55205
EAN: 87 12581 49589 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com