

Philips
DVD-HiFi- Minisystem



FWD831

Genießen Sie Musik mit Virtual Surround Sound

Das schlanke und faszinierende FWD831 bietet eine hervorragende Klangqualität für ein unvergessliches Entertainment-Erlebnis bei Ihnen zu Hause. Genießen Sie unvergleichlichen Raumklang mit den leistungsstarken 3-Wege-Lautsprechersystem und Incredible Surround.

Erweitern Sie Ihr Filmerlebnis

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis

Faszinierender Klang und beeindruckender Bass

- 3-Wege-Lautsprecher mit MAX-Bassanschluss
- 2 x 75 W RMS/150 W Gesamtleistung

Länger Hören, mehr Spaß

- Wiedergabe von DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) und Picture CD
- Digitale Abstimmung mit 40 Programmspeichern für noch mehr Komfort
- Karaoke für unbegrenzten Karaoke-Spaß im eigenen Heim

Umfassende Audiofunktionen

- Digitale Sound-Kontrolle für jede Musikrichtung
- Incredible Surround™ verbessert den Raumklangbereich
- 3-stufiger Dynamic Bass Boost

PHILIPS
sense and simplicity

Besonderheiten


Progressiver Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

Wiederg. von DVD, MP3, WMA, Picture CD

(nicht bekannt)

Digitale Sound-Kontrolle

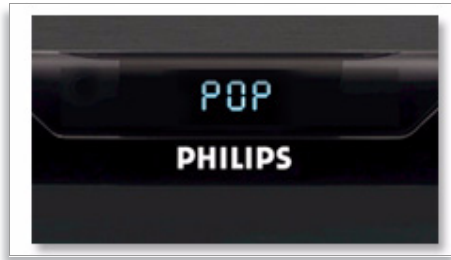

Die digitale Klangsteuerung bietet Ihnen eine Auswahl an Voreinstellungen für Jazz, Rock, Pop und Klassik, mit denen Sie die Frequenzbereiche für verschiedene Musikrichtungen optimieren können. Jeder Modus verwendet die Graphic Equalizing-Technologie zur automatischen Anpassung und zur Optimierung der wichtigsten Tonfrequenzen der gewählten Musikrichtung. Außerdem bietet Ihnen die digitale Klangsteuerung ein perfektes Klangerlebnis für die jeweilige Musikrichtung.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ verbessert den Raumklangbereich und vermittelt den Eindruck, zusätzliche Lautsprecher zu hören.

3-stufiger Dynamic Bass Boost

3-stufiger Dynamic Bass Boost

Dolby Digital

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Karaoke

Die Karaoke-Funktion auf Ihrem DVD-Player bietet unbegrenzte Unterhaltung und maximales Musikvergnügen. Steigern Sie die Qualität Ihres Auftritts, indem Sie Ihre Stimme mit einem 'Echo'-Effekt unterlegen. Mithilfe der Steuerungselemente können Sie die optimale Einstellung für Ihren persönlichen Stimmbereich wählen.

2 x 75 W RMS/150 W Gesamtleistung

2 x 75 W RMS/150 W Gesamtleistung



Daten

Sound

- Ausgangsleistung: 150 W RMS
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, 3 Stufen, Virtual Ambience Control, Digitale Sound-Kontrolle, Incredible Surround
- Soundsystem: Dolby Digital

Lautsprecher

- Hauptlautsprecher: 3 Wege, 2"-Tweeter, 2 x 5,25"-Woofer, Bassreflex-Lautsprechersystem
- Anzahl der Lautsprecher: 2

Video-Wiedergabe

- Lademechanismus: Motorisiert
- Anzahl der Discs: 1
- Wiedergabemedien: DVD, Video CD, Picture CD, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Disc-Wiedergabemodi: A-B Wiederholen, Discmenü, OSD, Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Langsam vorwärts, Langsam rückwärts, Vorwärts/rückwärts suchen, Wiedergabe vom letzten Stopp forts., Repeat, Kapitel wiederholen, Winkel, Zoom
- Video-Verbesserung: Progressiver Scan

Standbildwiedergabe

- Wiedergabemedien: Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Bild-Verbesserung: Diashow, Fotos umdrehen, Drehen, Zoom

Audio-Wiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Disc-Wiedergabemodi: Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- programmierbare Titel: 16

Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Frequenz-Bänder: UKW Stereo, MW
- Verbesserung des Tuners: Automatische

- Speicherung, Einfache Einrichtung (Plug&Play)
- Programmspeicherplätze: 40

Anschlussmöglichkeiten

- Audio-Anschlüsse: Cinch Aux-Eingang
- Kopfhörer: 3,5 mm
- Mikrofon: Dual-Mikrofon-Buchsen
- Weitere Anschlüsse: Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), S-Video-Ausgang, Subwoofer-Ausgang, Digitaler Ausgang (Cinch), UKW-Antenne, MW-Antenne

Komfort

- Alarmer: CD-Alarm, Radioalarm, Sleep Timer
- Displaytyp: FTD
- Karaoke: Echosteuerung, Tastensteuerung, Mikrofonlautstärke
- Uhr: Auf dem Hauptbildschirm
- Bildschirmdisplay-Sprachen: Englisch, Portugiesisch, Spanisch, Thai
- Eco Power Standby: 1 W

Zubehör

- Fernbedienung: 40-Tasten mit Batterie
- Benutzerhandbuch: 16 Sprachen
- Inhalt der Standardverpackung: Internationale Garantie
- Mitgeliefertes Zubehör: Schnellstartanleitung, YPbPr Komponenten-Video-kabel, UKW/MW-Antenne, Netzkabel, Video-Kabel

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 177 x 292 x 341 mm
- Abmessungen Hauptlautsprecher (B x H x T): 165 x 410 x 285 mm
- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 568 x 423 x 458 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 18,95 kg

Leistung

- Stromversorgung: 200 bis 240 V, 50 Hz



Ausstellungsdatum
2009-03-13

Version: 1.0.3

12 NC: 8670 000 30934
EAN: 87 12581 34146 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com