

Philips Heritage Audio
Sistem DVD Hi-Fi cu
componente

Tub Hi-Fi

Boxa pentru acute cu dom de
mătase 150 W



MCD909



Obsedat de sunet

Bucurați-vă de sunet Hi-Fi cald

Experimentați sunetul de înaltă fidelitate cu sistemul Hi-Fi cu componente și DVD Philips cu materiale premium. Preamplificatorii cu supapă de vid oferă un sunet de claritate excepțională. Full High-Definition Multimedia Interface (HDMI) produce imagini mai precise.

O experiență cinematografică mai profundă

- Redă DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) și Picture CD
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- USB Direct pentru redare muzică și fotografii
- Reșantionare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare

Calitate excepțională a sunetului

- Tuburi Hi-Fi Premium, pentru un sunet perfect, pur și natural
- Tweeter cu neodim, pentru o fidelitate audio impresionantă
- Conector difuzor placat cu aur pentru o transmisie curată a semnalului
- Putere totală de ieșire 150 W RMS
- Controlul frecvențelor înalte și joase asigură obținerea sunetului dorit

Finisaj Premium, cu materiale de calitate

- Carcasă din aluminiu și boxe de lemn
- Telecomandă cu finisaj de piele, cu parte frontală metalică și taste plate

PHILIPS

sense and simplicity


Repere

Tuburi Hi-Fi Premium



Grație tuburilor Hi-Fi încorporate, acum puteți beneficia de o experiență auditivă de cea mai înaltă calitate, asociată de obicei cu sistemele audio premium. Natura analogică a tuburilor îi conferă un sunet mai plăcut sistemului nostru neliniar. Sunetul provenit de la un tub produce distorsiuni minime și este întotdeauna preferat pentru claritatea și bogăția pe care le oferă, precum și pentru fidelitate și armonie.

Tweeter cu folie de neodim

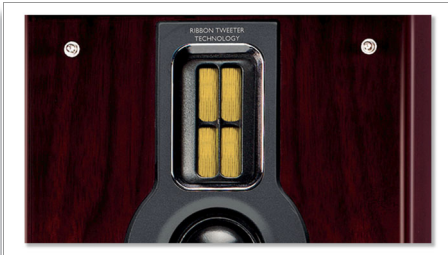

Tweeter-ul cu neodim este un tweeter monopolar care produce sunete dinamice și clare. Este o caracteristică des utilizată în sistemele audio de vârf pentru reproducerea sunetelor cu fidelitate perfectă. Conurile convenționale și tweeter-ele cu dom se bazează pe principiul unei bobine mobile direcționale, în timp ce tweeter-ul cu neodim generează frecvențe într-un model complet de 180°. În cazul tonalităților ridicate, amplitudinea spectrului sonor este îmbunătățită semnificativ, punctul optim este extins pentru a obține un sunet amplu, clar și natural chiar și de la sistemele audio compacte.

Conector difuzor placat cu aur



Conectorul placat cu aur al difuzorului asigură o transmisie mai bună a semnalului audio, spre deosebire de tradiționalele click-fit. De asemenea, reduce la minim pierderea semnalului electric dintre amplificator și boxă, rezultând un sunet mai real ca niciodată.

150W RMS

Acest sistem are o putere totală de ieșire de 150 W RMS. RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice, care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră sau, mai bine spus, puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.


Redare DVD, DivX și MP3/WMA-CD



Playerul Philips este compatibil cu majoritatea discurilor DVD și CD disponibile pe piață. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) și Picture CD - toate pot fi redare pe player. SVCD reprezintă "Super VideoCD". Calitatea unui SVCD este mult mai bună decât a unui VCD, oferind în special o imagine mult mai precisă decât un VCD datorită rezoluției superioare. Cu asistența DivX® puteți savura filme codate cu algoritmul DivX®. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe MPEG4, care vă permite să

salvați fișiere video de dimensiuni mari, cum ar fi filme, trailere de filme și videoclipuri muzicale, pe diverse suporturi, cum ar fi CD-R/RW și discuri DVD.

Dolby Digital

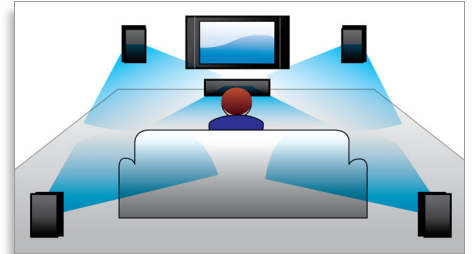

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Carcasă și boxe de calitate



Carcasă din aluminiu și boxe de lemn

Telecomandă cu finisaj de piele



Având un echilibru perfect între suplețea dimensiunilor și confortul oferit de greutatea redusă, această telecomandă cu design ergonomic este foarte ușor de folosit. Partea frontală sub forma unei pene plate cu finisaj metalic creează un contrast atractiv cu partea din spate din piele autentică. În plus, tastatura elegantă și precisă vă garantează o experiență de navigare de calitate. Design și control la superlativ.

Specificații

Imagine/Ecran

- Caracteristici superioare ale imaginii: upsampling video, video upscaling, înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p)

Sunet

- Putere de ieșire: Putere muzicală 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W
- Caracteristici superioare sunet: preamplificator cu tuburi cu vid, amplificator digital clasa "D", loudness (volum perceput), control pentru sunete înalte și joase, Dolby Digital

Difuzoare

- Driver boxe: 3 căi, Woofer de 5", difuzoare de medii cu calotă, Tweeter cu folie
- Caracteristici superioare boxe: conectoare difuzor placate cu aur, grile pentru boxe detașabile

Redare video

- Cod regiune DVD: 2
- Medii de redare: DivX, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Moduri redare disc: Repetare A-B, unghi, PBC, Redare lentă, Zoom, Restricționare acces minori, meniu disc, derulare rapidă înapoi, derulare rapidă înainte, OSD, Continuare redare de la locul opririi

Redare audio

- Medii de redare: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, Unitate flash USB
- Moduri redare disc: derulare rapidă înainte/înapoi, căutare melodie următoare/anterioară, repetare/redare aleatorie/programare
- Moduri de redare USB Direct: derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte, redare/pauză, anterior/următor, redare program, repetare, aleator, Stop

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: stereo FM
- Presetări de posturi: 20
- Antenă: Antenă FM
- RDS: Radio Text, reglare ceas prin RDS, nume post de radio, tip program
- Îmbunătățire reglaj: reglare automată digitală, scanare automată

Conectivitate

- Ieșire audio/video: 2xRCA (Audio), ieșire component video, ieșire semnal video compozit (CVBS), ieșire coaxială audio digitală, ieșire optică digitală, ieșire HDMI, Căști (6,3 mm), Ieșire SCART, Ieșire S-Video
- Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
- USB: Port USB

Confort

- Alarmer: Alarmă CD, Alarmă radio, Alarmă USB
- Ceas: pe afișajul principal, timer Sleep
- Tip încărcător: monitorizat, tavă
- Caracteristici superioare afișare: Mod DIM
- Limbi de afișare pe ecran: Olandeză, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă
- Tip ecran: Afișaj VFD

Accesorii

- Cabluri/conexiune: cablu video compozit (Y), cablu de comandă, cablu de alimentare
- Telecomandă: 49 de taste cu 2 baterii AAA
- Altele: Antenă FM, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: limbi multiple
- Garanție: Certificat de garanție în întreaga lume

Dimensiuni

- Greutate brută: 22,5 kg
- Dimensiuni boxă principală (L x A): 205 x 240 mm
- Înălțime boxă principală: 330 mm
- Adâncime unitate principală: 280 mm
- Adâncime ambalaj: 375 mm
- Înălțime unitate principală: 180 mm
- Înălțime ambalaj: 310 mm
- Lățime unitate principală: 250 mm
- Lățime ambalaj: 740 mm

Alimentare

- Sursă de alimentare: 50 Hz
- Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Verde

- Eco Power standby: 1 W

Redare foto digitală

- Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format de compresie a imaginii: JPEG



Data apariției 2012-11-29

Versiune: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625
EAN: 87 12581 45820 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com