




Philips
Original-radio

DAB+, FM

Äänitulo
10 W

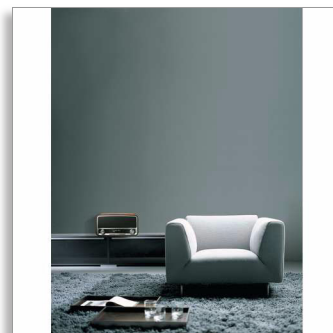

OR7200



Alkuperäinen radio

Kuin vanhaan hyvään aikaan Philips Original -radiolla. Philipsin vuoden 1955 radiomallin charmi yhdistyneenä upeaan äänentoistoon tehokkaan bassorefleksikaiutinjärjestelmän ja kristallinkirkkaan DAB+- ja FM-radion ansiosta.

Erittäin autenttinen radiotoisto

- Laadukas stereoääni parempaa musiikkinautintoa varten
- Bassorefleksikaiutinjärjestelmän äänentoisto on tukeva

Nauti digitaalilaatuisesta DAB+ -radiosta

- DAB+- ja FM-yhteensopivuus lisää valinnanvaraa
- Kirkas ja häiriötön DAB-radio

Helppokäyttöinen

- Suuri taustavalaistu LCD-näyttö helpottaa näkemistä hämärässä
- Kiinteä kellonäyttö
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa

Nykyaikainen retromuotoilu

- Nykyaikainen tulkinta tyylikkäästä Philetta-mallista

PHILIPS

Kohokohdat

DAB



Analogisten FM-lähetysten lisäksi kuuluva DAB-digitaaliradio (Digital Audio Broadcasting) on uusi tapa lähettää radio-ohjelmia maanpäällisen lähetinverkon kautta. Se tarjoaa kuuntelijalle enemmän vaihtoehtoja ja tietoa, ja sen lähetyksensä on kirkas ja häiriötön. Tekniikan ansiosta vastaanotin lukittuu voimakkaimpaan tarjolla olevaan signaaliin. DAB-digitaaliasemien lähetystaajuuksia ei tarvitse muistaa, vaan ohjelma haetaan aseman nimen perusteella.

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänen. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvämpi ja

hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Äänitulo (3,5 mm)



Yhdellä helpolla liitännällä saat musiikkia kannettavista laitteista ja tietokoneista. Liität vain laitteesi Philips-laitteen äänituloliitäntään (3,5 mm). Tietokoneet liitetään tavallisesti kuulokelähdön kautta. Kun laitteet on liitetty, voit toistaa koko musiikkikokoelmasi suoraan ensiluokkaisilla kaiuttimilla. Philips antaa aina parempaa ääntä.

Suuri taustavalaistu LCD-näyttö



Taustavalaistun LCD-näytön ansiosta käyttö on helppoa hämärässäkin, ja näet tiedot selkeästi yhdellä silmäyksellä.

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

- DAB: Smart Scan -toiminto, valikko, infonäyttö
- Viritin aaltoalueet: FM, DAB (Band III)
- Pikavalinnat: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automaattinen digitaaliviritys: KYLLÄ
- Taajuusalue: (FM) 87,5–108 MHz

Liitännät

- Äänitulo (3,5 mm): KYLLÄ
- Antenni: FM-antenni (75 ohmia)

Käytön mukavuus

- Näyttötyyppi: LCD

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)

Kaiuttimet

- Sisäiset kaiuttimet: 2

Virta

- Virtatyyppi: AC-tulo

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 325 x 175 x 167 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 390 x 250 x 247 mm

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkovirtajohto (VDE ja UK), Käyttöopas, Takuutodistus



DIGITALRADIO



Julkaisupäivä 2014-08-09

Versio: 3.0.4

12 NC: 8670 000 93237
EAN: 08 71258 16546 10

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiansa omaisuutta.

www.philips.com